


Montageanleitung

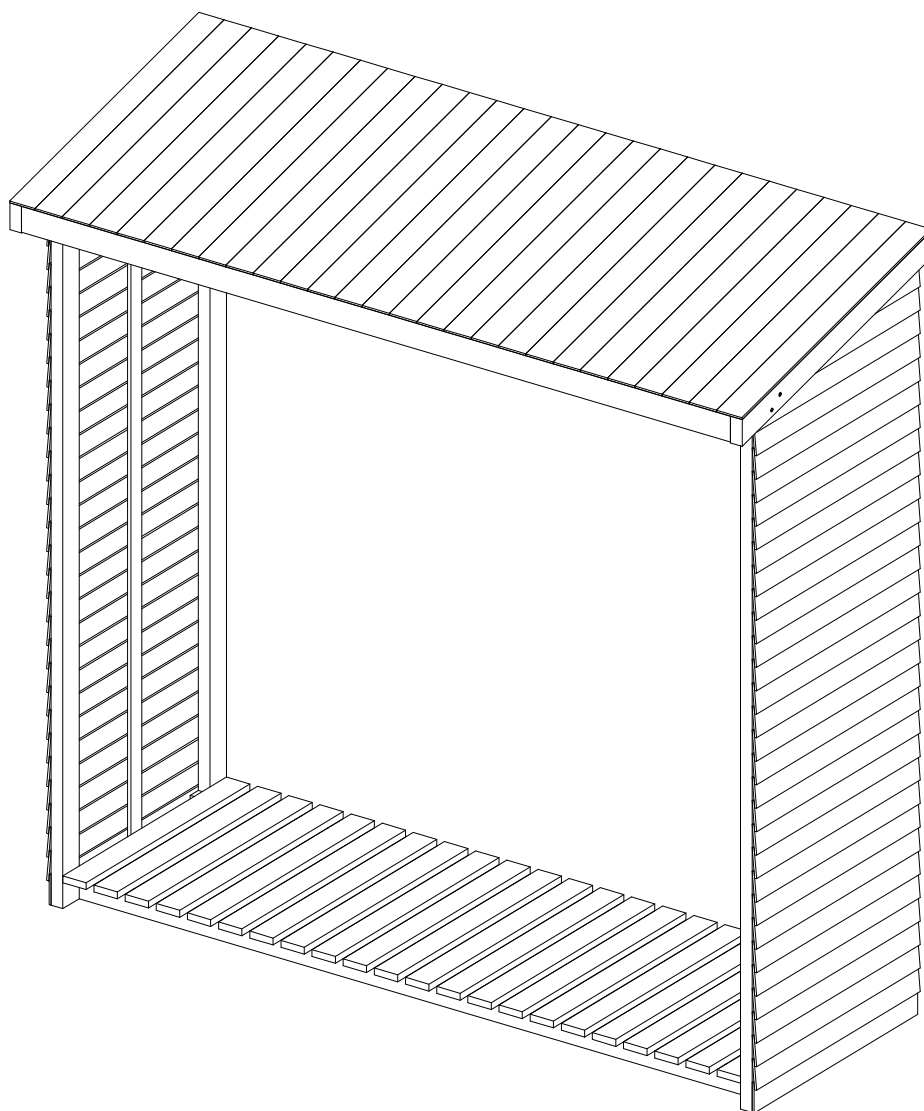

Kaminholzunterstand 188 x 69 x 183 cm

ZL-Art.-Nr. 885161
EAN-Nr. 4333990851618

Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Kaminholzunterstand entschieden haben. Um Ihnen die Montage zu erleichtern, sollten Sie die nachfolgende Aufbauanleitung **vor** Montagebeginn komplett durchlesen.

Empfang und Kontrolle bei Anlieferung:

Bitte vergessen Sie bei der Anlieferung Ihres Montagesatzes NICHT, folgende Punkte zu kontrollieren:

- Entspricht das gelieferte Produkt Ihrer Bestellung?
- Ist die Verpackung unversehrt?

Vor dem Aufbau ist der Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Bauteile anhand der Stückliste zu kontrollieren.

Sollten Sie nicht sofort nach der Kontrolle mit dem Aufbau beginnen, so müssen die einzelnen Bauteile flach gestapelt und gegen Nässe, Sonneneinwirkung und ähnliche Witterungseinflüsse geschützt werden.

Qualität und Gewährleistung

Holz ist ein Naturprodukt, welches arbeitet und sich im Laufe der Zeit verändert. So ist es ganz natürlich, dass Trockenrisse auftreten können. Sie sind unvermeidbar, wirken sich jedoch nicht auf die statische Belastbarkeit aus. Folgende natürliche Abweichungen sind zulässig:

- Äste, die im Holz fest verwachsen sind
- Verfärbung, ohne dass dadurch die Lebensdauer beeinträchtigt wird
- Trockenschrumpfungen, ohne dass die Konstruktion angegriffen wird
- Harzgallen mit einer Länge von bis zu 5 cm
- Verdrehung und Verziehen des Holzes, vorausgesetzt, dass die Bauteile sich weiterhin verarbeiten lassen.


Gelegentlich ausfallende Äste, z.B. infolge trockenen Wetters, können leider nie ganz vermieden werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Aufgrund der individuellen Eigenschaften des Holzes können bei der Imprägnierung unterschiedliche Farbtöne auftreten. Vereinzelt vorkommende Baumkante ist produktionsbedingt und kein konstruktiver oder qualitativer Fehler bzw. Mangel. Bei den kleinen grünen Punkten auf der Holzoberfläche handelt es sich um das Imprägnat, das während der Kesseldruckimprägnierung tief in das Holz eindringt und dann während des Trocknungsprozesses des Holzes zusammen mit dem Harz an die Oberfläche tritt.

Für folgende Punkte können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden:

- Nicht in Waage stehende Aufbauten
- Abweichungen von den in der Montageanleitung vorgegebenen Arbeitsschritten
- Abweichungen von den üblichen Pflegehinweisen des Holzes
- Beschädigungen, die durch Sturmschäden und Naturkatastrophen verursacht werden


Wir werden Ihre Gewährleistungs- bzw. Reklamationsansprüche sorgfältig prüfen und dafür sorgen, dass schnellstens Abhilfe geschaffen wird. Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurückzunehmen. Grundsätzlich wird jede akzeptierte Reklamation nur mit der Zusendung von neuen Teilen erledigt und nicht finanziell abgegolten. Wir bitten um Verständnis, dass kein Anspruch auf die Erstattung von weitergehenden Folgekosten wie z.B. Montage- oder Materialkosten (Farben usw.) besteht.

Montage des Bodens

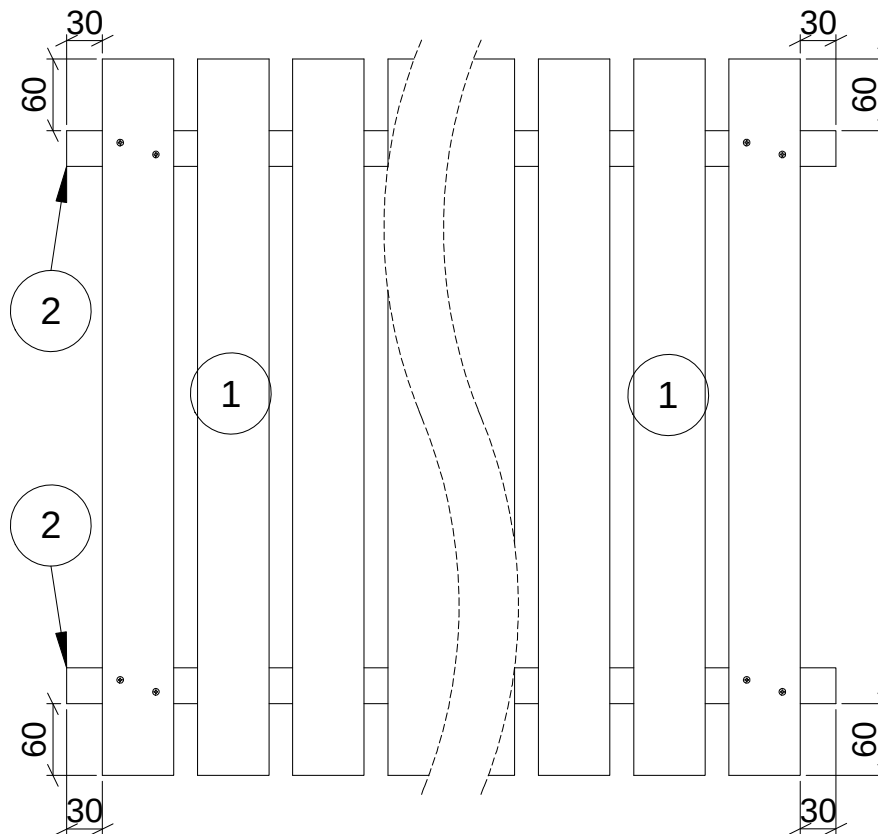

Beginnen Sie mit der **Montage des Bodens**, indem Sie die Bodenlatten (2) hochkant und parallel zueinander aufstellen. Befestigen Sie die vorgefertigten Bodenplatten (1) mit Hilfe der mitgelieferten Rillennägel (A). Beginnen Sie bitte jeweils außen, so dass die o.g. Abstände zu den Latten an jeder Ecke eingehalten werden, und breiten die Platten so aus, dass zwischen ihnen ein gleichmäßiger Abstand eingehalten wird.

ZL-Art.-Nr. : 885161			2010-1
Stückliste Kaminholzunterstand 188 x 69 x 183 cm			
Pos.	Bezeichnung	Abmessung in mm	Stück
1	Bodenplatte	600 x 860	2
2	Bodenlatten	30 x 60 x 1800	2
3	Seitenelement Links	600 x 1810	1
4	Seitenelement Rechts	600 x 1810	1
5	Strebe	30 x 60 x 400	2
6	Dach	750 x 1880	1
A	Rillennägel	2 x 30	88
B	Holzschraube	4 x 50	20
C	Holzschraube	4 x 70	4
E	Dachpappe		2 m ²
F	Dachpappstifte	2 x 16	74
Hinweis: Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren !			
Bitte beachten Sie, dass Beanstandungen nur nach Vorlage dieser Stückliste bearbeitet werden können			

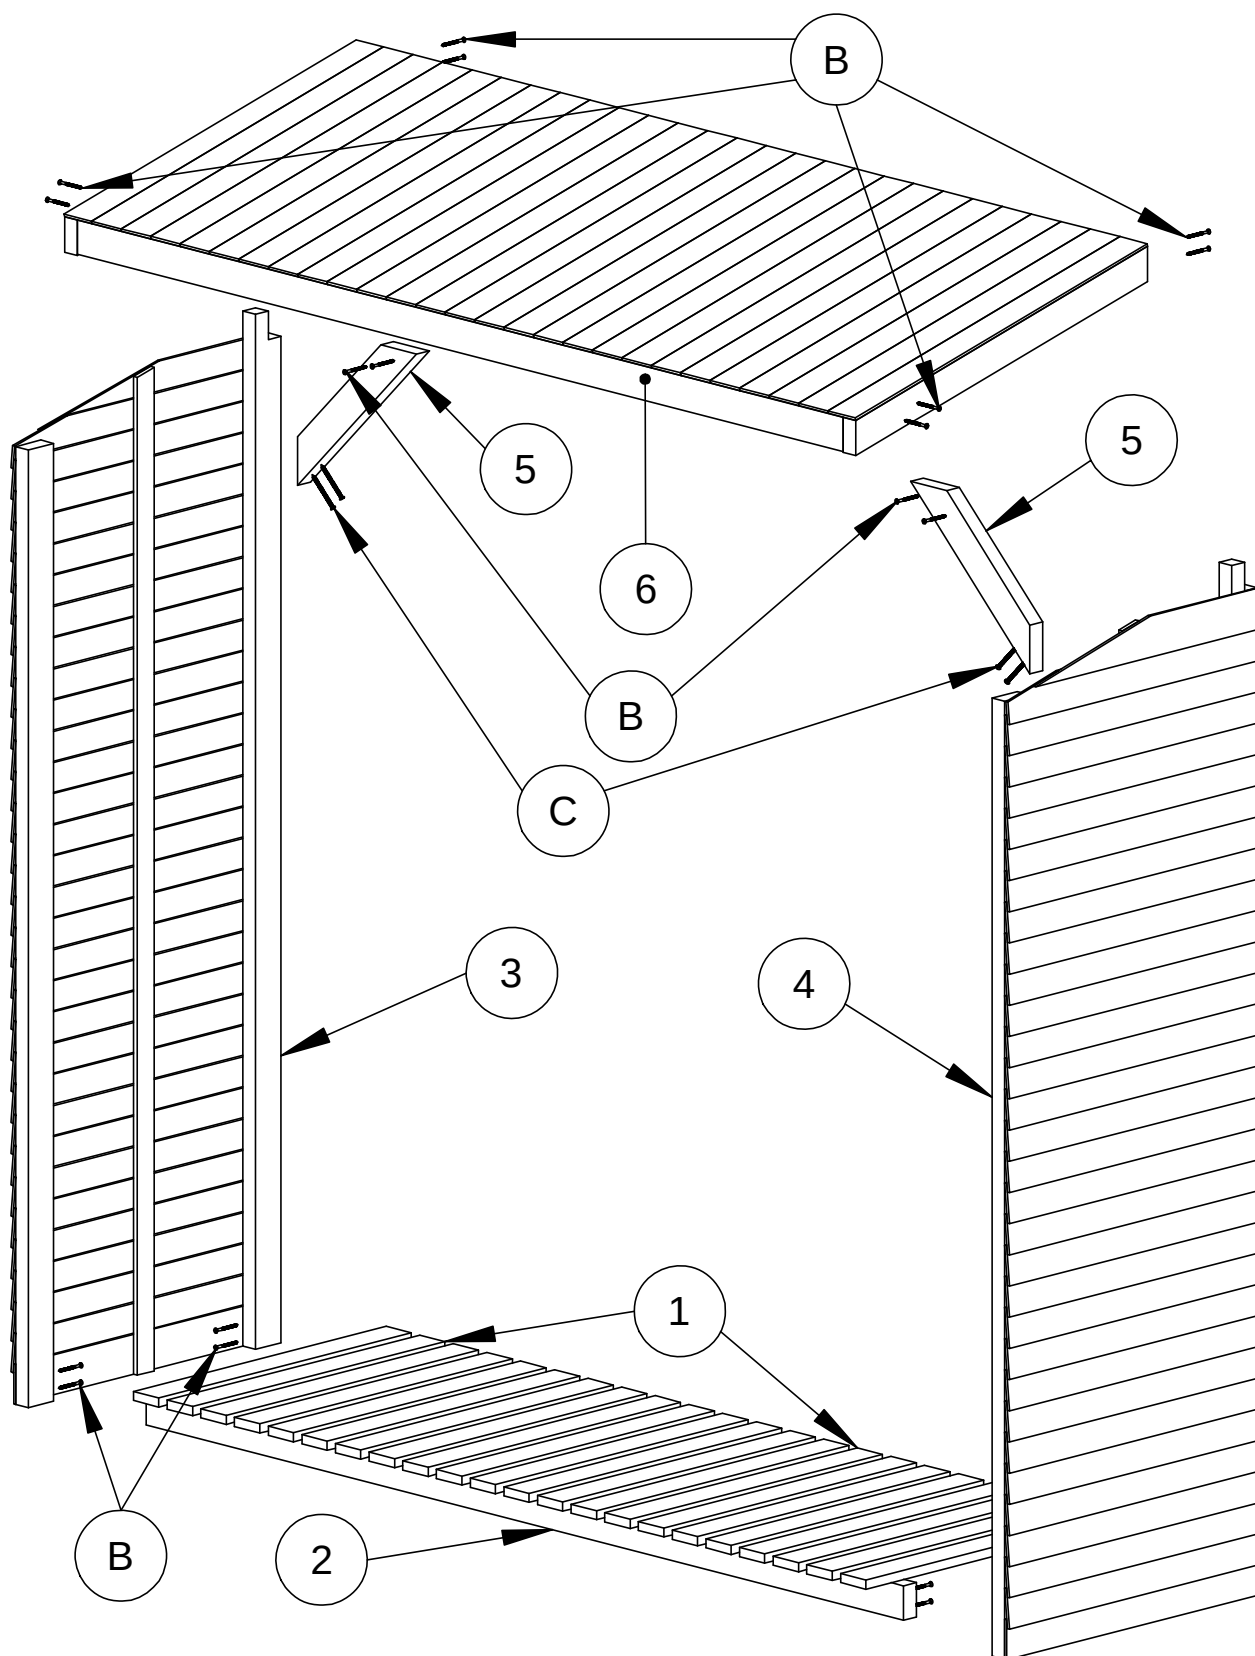**Hinweis:**

Um das Vergrauen und die Rissbildung des Holzes zu minimieren empfehlen wir, Ihr Kaminholzunterstand mit einem Schutzanstrich (offenporige Lasur) zu versehen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen Kaminholzunterstand!