



## Schiebetür-System Knauf Pocket Kit

### Montageanleitung

zum Einbau in Metallständerwänden und Vorsatzschalen



# Inhalt

<b>Einleitung</b>	
<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	3
Nutzungshinweise .....	3
Rechtliche Hinweise .....	3
Qualifiziertes Personal .....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Produkten und Systemen .....	3
<hr/>	
<b>Pocket Kit Montage</b>	
<b>Lieferumfang - Pocket Kit</b> .....	4
<b>Einbaumaße</b> .....	6
Einfügelige Ausführung .....	6
Zweifügelige Ausführung .....	7
Höhenausgleich bei Rohfußboden .....	9
<b>Konstruktionshinweise</b> .....	9
<b>Schienenmontage</b> .....	10
<b>Ständerwerkmontage</b> .....	12
<hr/>	
<b>Zubehör Montage</b>	
<b>Dämpfung</b> .....	20
<b>Push to open</b> .....	24
<b>Vorsatzschale</b> .....	28
<hr/>	
<b>Laibungsmontage</b>	
<b>Beplankung</b> .....	35
<b>Zargenlose Türleibung</b> .....	36
<b>Spachtellaibung Holz/Glas</b> .....	46
<hr/>	
<b>Türblattmontage</b>	
<b>Standard Holztürblattaufnahme</b> .....	56
<b>Glastürblattaufnahme</b> .....	59
<b>Verdeckte Türblattmontage</b> .....	65
<hr/>	
<b>Türblattdemontage</b>	
<b>Demontage Türblatt mit verdeckt liegender Türblattaufnahme</b> .....	70

## Montagevideos

Dämpfer



Push to open



Spachtellaibung



Verdeckte

Türblattaufnahme



### Nutzungshinweise

#### Hinweise zum Dokument

Diese Montageanleitung ist ein Hilfsmittel zur Montage vorgefertigter Produkte. Sie enthält Angaben zum Lieferumfang, das sachgerechte Montieren sowie gegebenenfalls Prüfen und Justieren des Produkts. Die enthaltenen Informationen und Vorgaben, Konstruktionsvarianten, Ausführungsdetails und aufgeführten Produkte basieren, soweit nicht anders ausgewiesen, auf den zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP und/oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen abZ) und Normen.

#### Verweise auf Seiten im Dokument

**Info**

Gibt an, auf welcher Seite im Dokument weiterführende Informationen zur Montage zu finden sind.

### Rechtliche Hinweise

#### Sicherheitshinweise

Diese Montageanleitung enthält Hinweise, die zur persönlichen Sicherheit sowie der Vermeidung von Sachschäden beachtet werden müssen.

**Achtung**

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn diese nicht vermieden wird, kann eine Gefährdung der Sicherheit des Verarbeiters oder der Nutzer bzw. ein Sachschaden am Produkt oder an der Umgebung die Folge sein.

**Hinweis**

Gibt nützliche Hinweise zum Produkt oder System.

### Qualifiziertes Personal


Das zu dieser Anleitung zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden. Die Sicherheits- und Warnhinweise sind zu beachten bzw. einzuhalten. Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesem Produkt/System Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Produkten und Systemen

Beachten Sie Folgendes:

**Achtung**

Knauf Produkte/Systeme dürfen nur für die in den Knauf-Dokumenten angegebenen Anwendungsfälle zum Einsatz kommen. Falls Fremdprodukte oder Fremdkomponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Knauf empfohlen bzw. zugelassen sein. Die einwandfreie Anwendung der Produkte/Systeme setzt sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und Instandhaltung voraus.

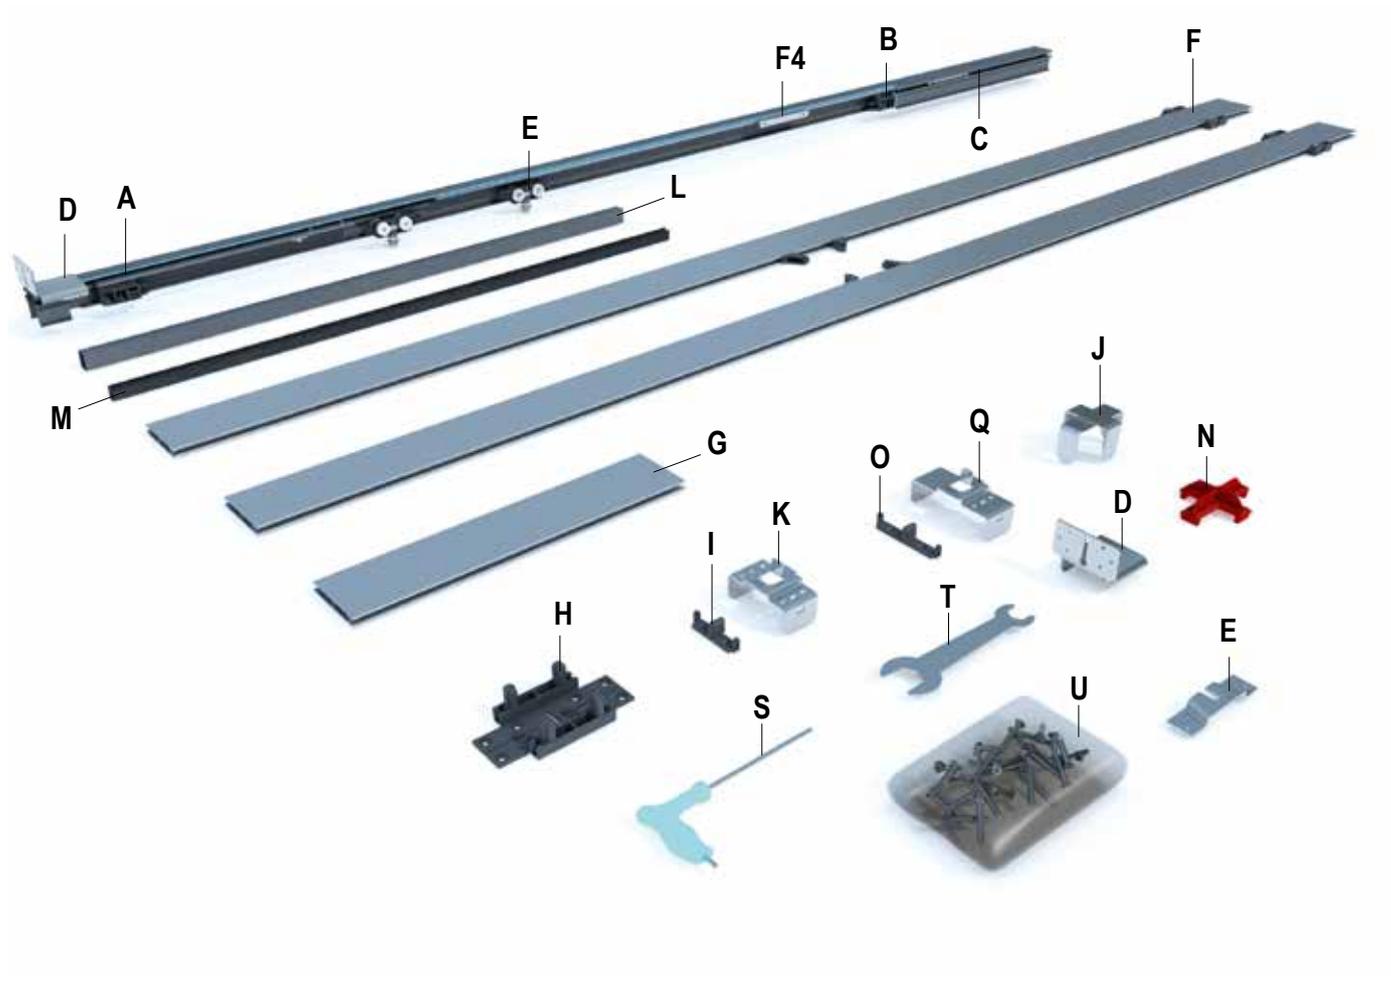

	Standard	Überhoch	Sonder		
			bis TBB1300	ab TBB1301 TBH<2110	ab TBB1301 TBH<2700
<b>Vormontierte Laufschiene:</b>					
A: Raststopper Anschlagseite	1x	1x	1x***	1x***	1x***
B: Raststopper Taschenseite	1x	1x	-	-	-
C: Laufschiene schwarz eloxiert	1x	1x	1x*	1x*	1x*
D: Laufschienehalterung	4x	4x	7x	7x	7x
E: Laufwagen mit Standard-Holztaufnahme, bis 80kg Türblattgewicht	2x	2x	2x**	2x**	2x**
F4: Schienenverbinder	4x	4x	6x	8x	8x
<b>Taschenprofile:</b>					
F: Taschenprofil, rechts und links	2x	2x	3x	4x	4x
G: Doppelnutprofil, kurz	2x	4x	4x	8x	8x
<b>75 mm Kit:</b>					
I: Bodenführung, 75mm	1x	-	1x	1x	-
K: Montagehilfe, 75 mm	2x	-	2x	2x	2x
	2x	-	4x	4x	4x

\* Laufschiene auf TBB ab Werk gekürzt


\*\* bis 120kg Türblattgewicht, einseitige Dämpfung vormontiert

\*\*\* Anschlagstopper für einseitige Dämpfung

	Standard	Überhoch	Sonder		
			bis TBB1300	ab TBB1301 TBH<2110	ab TBB1301 TBH<2700
<b>100 mm Kit:</b>					
<b>O:</b> Bodenführung, 100mm	1x	1x	1x	1x	1x
<b>Q:</b> Montagehilfe, 100 mm	2x	2x	2x	2x	2x
<b>Einzelteile:</b>					
<b>H:</b> Standfuß für Taschenprofil, 75/100 mm	2x	2x	3x	4x	4x
<b>J:</b> Taschenprofil-Klammer, 75/100 mm	2x	2x	3x	4x	4x
<b>L:</b> Blendprofil	2x	2x	2x	2x	2x
<b>M:</b> Leichtlaufschiene	1x	1x	1x	1x	1x
<b>N:</b> Abstandhalter, 75/100 mm	2x	2x	4x	4x	4x
<b>Werkzeug:</b>					
<b>S:</b> Sechskantschlüssel, SW3	1x	1x	1x	1x	1x
<b>T:</b> Maulschlüssel, doppelseitig	1x	1x	1x	1x	1x
<b>U:</b> Div. Schrauben und Schienenverbinder für 2-flg. Anlagen	1x	1x	1x	1x	1x


### Einflügelige Ausführung

#### Pocket Kit Standard

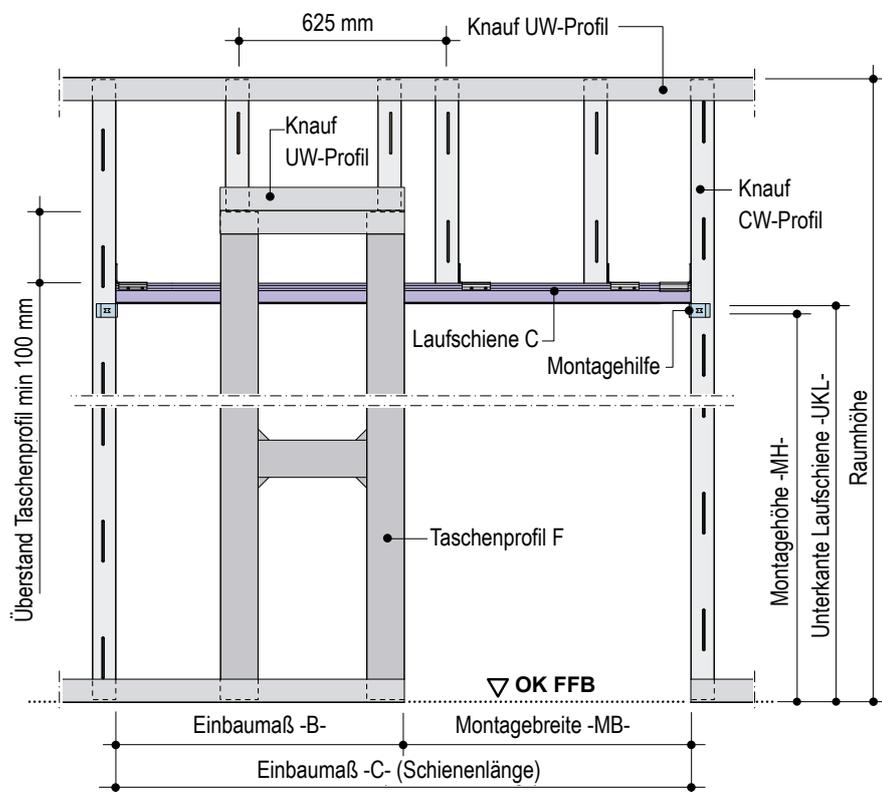


#### Pocket Kit Überhoch

TBH ≥ 2110 – 2700

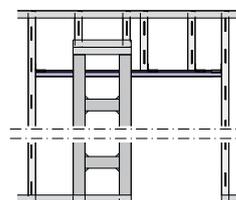


#### Pocket Kit Sonder

TBH ≥ 2110 / TBB 985 – 1300

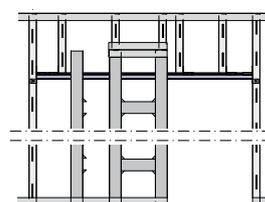

TBH ≥ 2110 / TBB 1301 – 1800

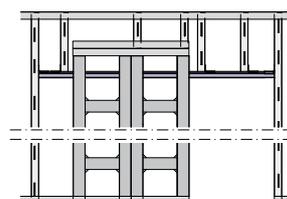

#### Maße für Standardgrößen (Türblattmaße in mm)


Ausführung	Türblattbreite TBB	Türblatthöhe TBH	C	B	UKL	MB	MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme	985	1985	1980	980	2021 (bei TBH 1985)	1000	2000 (bei TBH 1985)
	860	bzw. 2110	1730	855	bzw. 2146 (bei TBH 2110)	875	bzw. 2125 (bei TBH 2110)
	735		1480	730		750	
	610		1230	605		625	
Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme	985	2000	1980	980	2021 (bei TBH 2000)	1000	2000 (bei TBH 2000)
	860	bzw. 2125	1730	855	bzw. 2146 (bei TBH 2125)	875	bzw. 2125 (bei TBH 2125)
	735		1480	730		750	
	610		1230	605		625	
Glastürblatt	985	1980	1980	980	2021 (bei TBH 1980)	1000	2000 (bei TBH 1980)
	860	bzw. 2105	1730	855	bzw. 2146 (bei TBH 2105)	875	bzw. 2125 (bei TBH 2105)
	735		1480	730		750	
	610		1230	605		625	

#### Formeln für Sondergrößen


Ausführung	Einbaumaß C	Einbaumaß B	UKL	MB	MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme	2 x TBB + 10 mm	TBB - 5 mm	TBH + 36 mm	TBB + 15 mm	TBH + 15 mm
Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme	2 x TBB + 10 mm	TBB - 5 mm	TBH + 21 mm	TBB + 15 mm	TBH
Glastürblatt	2 x TBB + 10 mm	TBB - 5 mm	TBH + 41 mm	TBB + 15 mm	TBH + 20 mm

**Zweiflügelige Ausführung**

Einbaumaße für Holz- und Glastürblätter

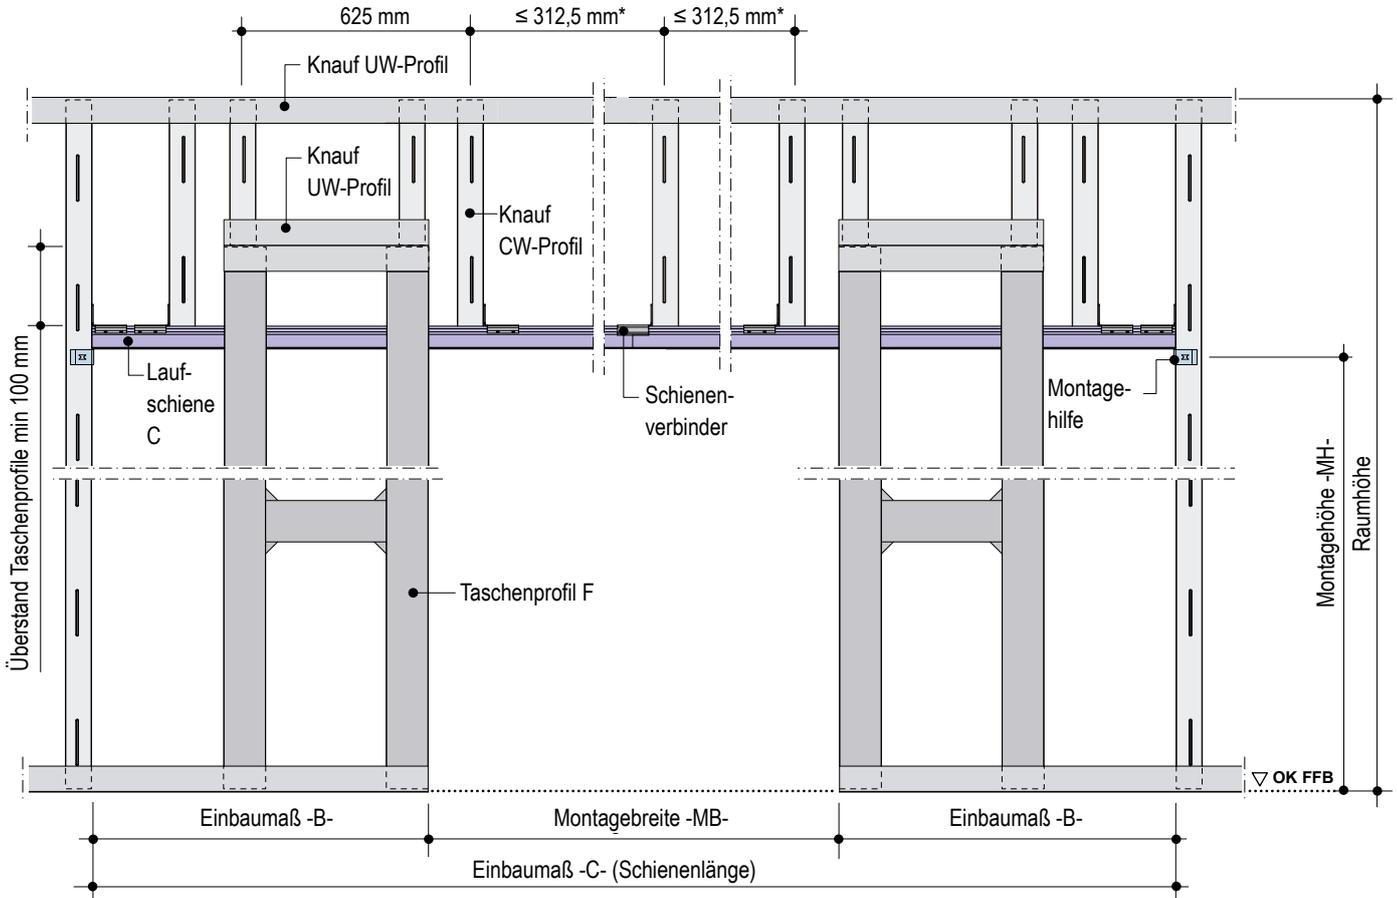

\*Achsabstand CW-Profile  $\leq 312,5$  mm bei Türblattbreite  $\geq 985$  mm

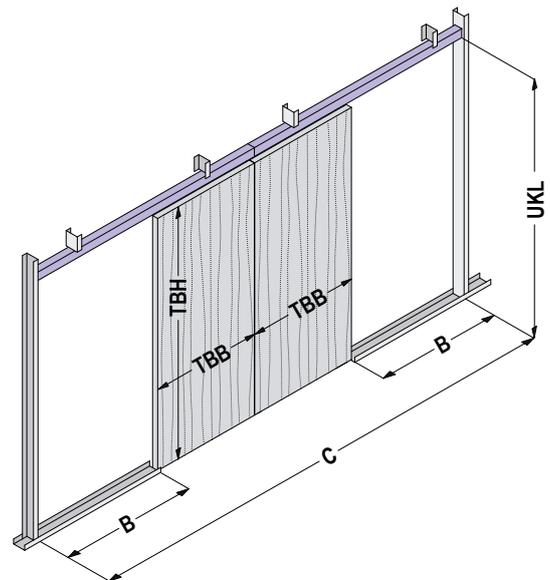


**Berechnung der Einbaumaße bei Türblättern mit Sondermaßen (TBB bis 1800 mm, TBH bis 2700 mm) für zweiflügelige Ausführung**

Ausführung	Einbaumaß C	Einbaumaß B	UKL	MB	MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme	4 x TBB + 20 mm	TBB + 10 mm	TBH + 36 mm	2 x TBB	TBH + 15 mm
Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme	4 x TBB + 20 mm	TBB + 10 mm	TBH + 21 mm	2 x TBB	TBH
Glástürblatt	4 x TBB + 20 mm	TBB + 10 mm	TBH + 41 mm	2 x TBB	TBH + 20 mm



### Zweiflügelige Ausführung

Montagesituation im Stossbereich

Platzieren der Schienenverbinder - Weitere Montage, wie einflügelige Variante

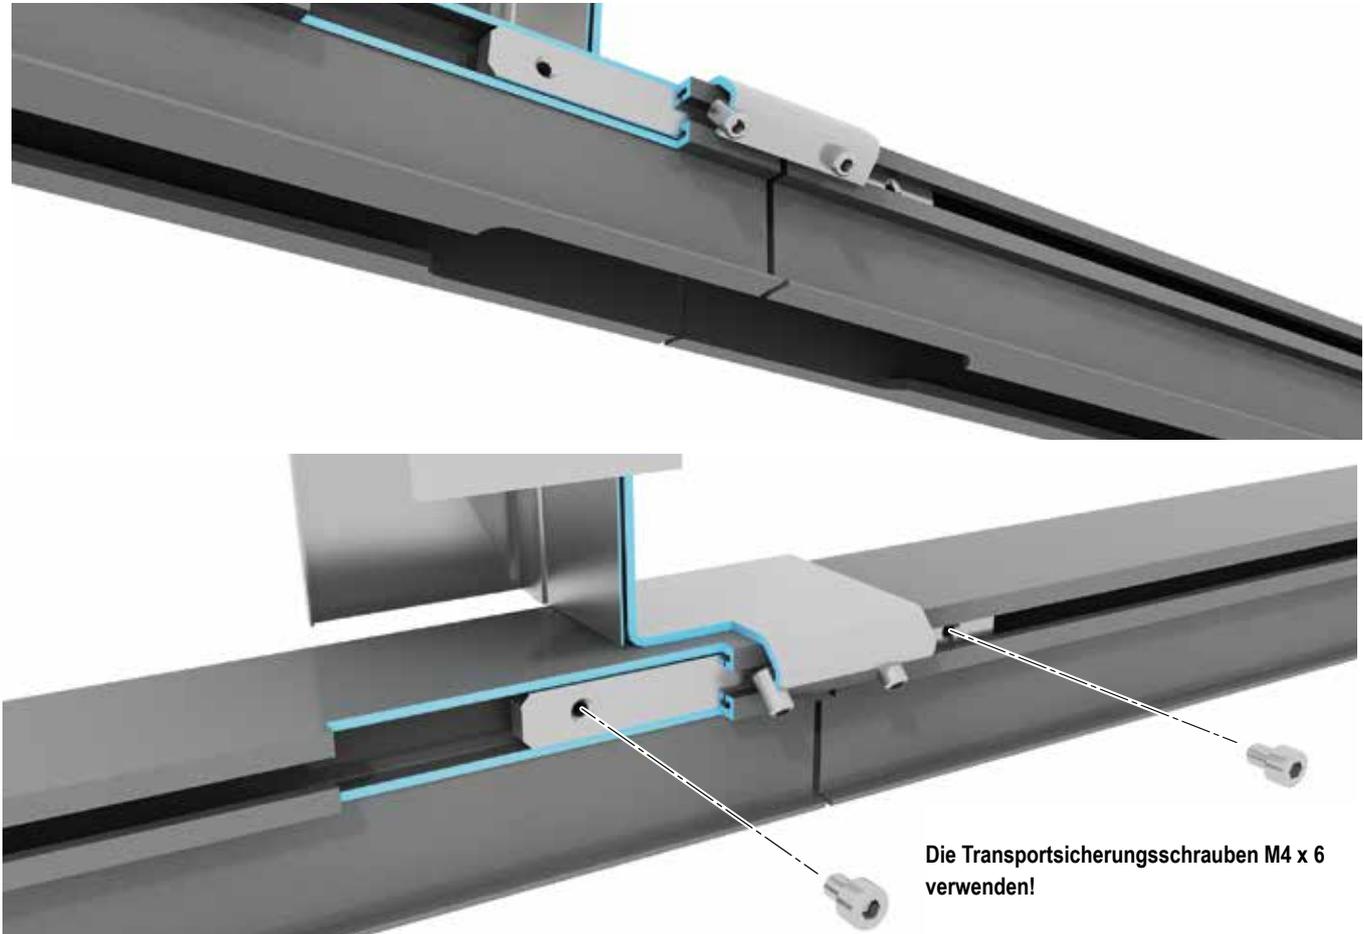

Horizontalschnitt - Darstellung Holztürblatt

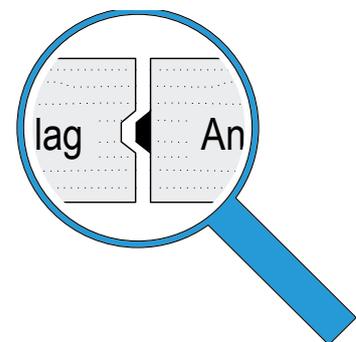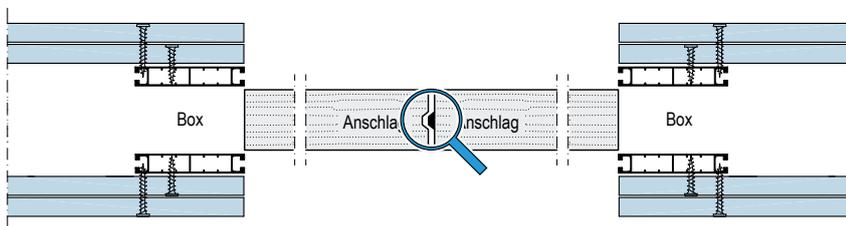


**Tip:**

Für eine flächenbündige Optik bei geschlossenen Türen ist es hilfreich, wenn die Türkanten an den Anschlagseiten konisch ineinander greifen.

## Höhenausgleich bei Rohfußboden

Unterkonstruktion für einflügelige Ausführung

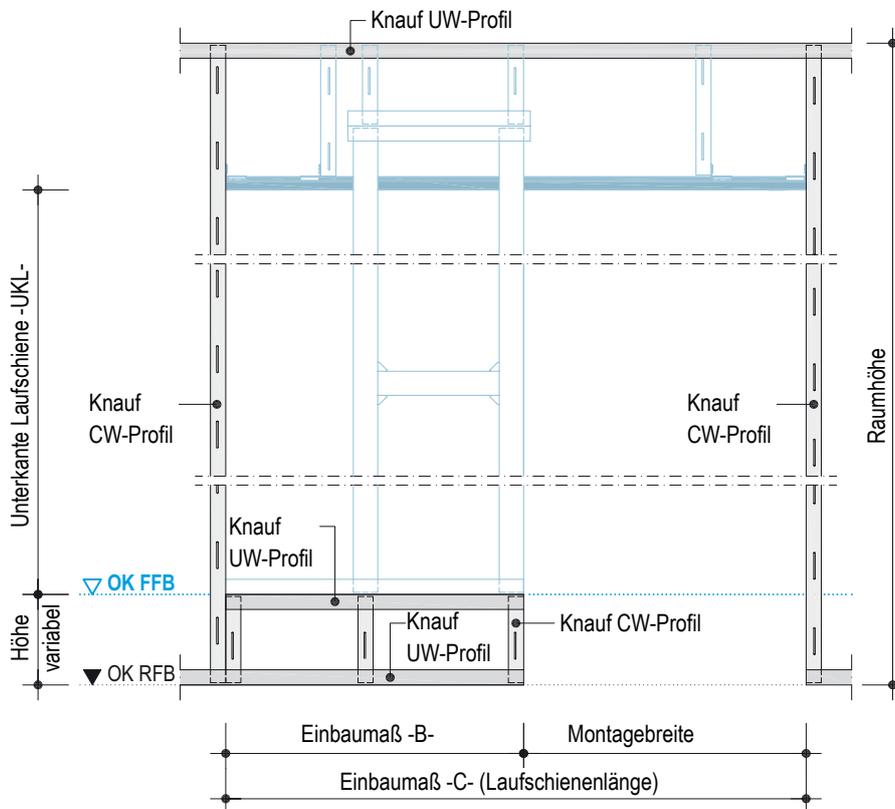


### Hinweise

- Wird das System auf einem Rohfußboden montiert, ist der Bereich des Türeinlaufs (Einbaumaß B) auf Oberkante Fertigfußboden aufzuständern, beispielsweise mit Metallunterkonstruktion (siehe Zeichnung oben).


### Vor Montagebeginn

- Prüfen der Rohbaumaße vor Montagebeginn
- Erforderliche Maße der Unterkonstruktion den Einbaumaß-Tabellen Seite 5 bzw. 6 entnehmen.

**1.1** Hinteren Verstellhebel (Taschenseite) aus der Laufschiene ziehen

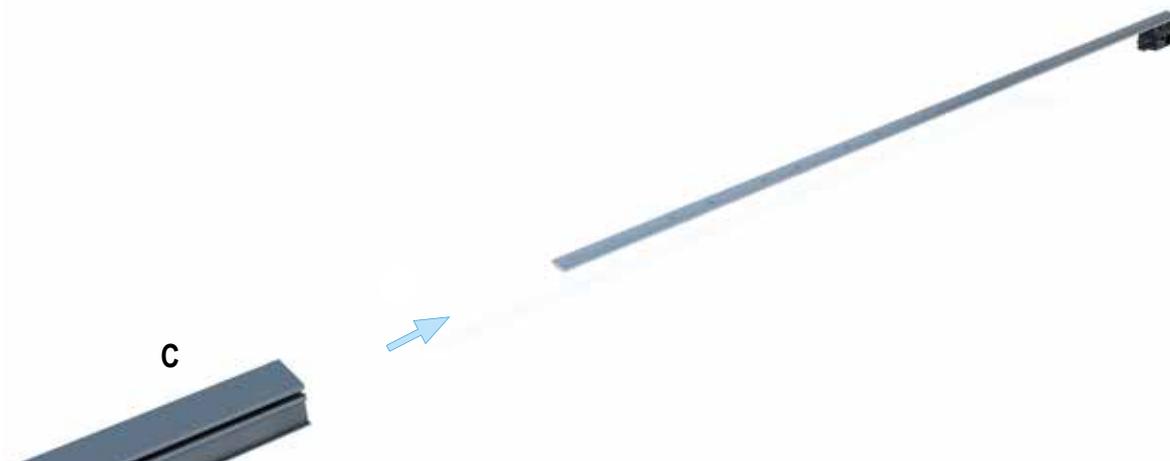

**1.2** Verstellhebel an der Markierung für die entsprechende Türblattbreite (TBB) kürzen

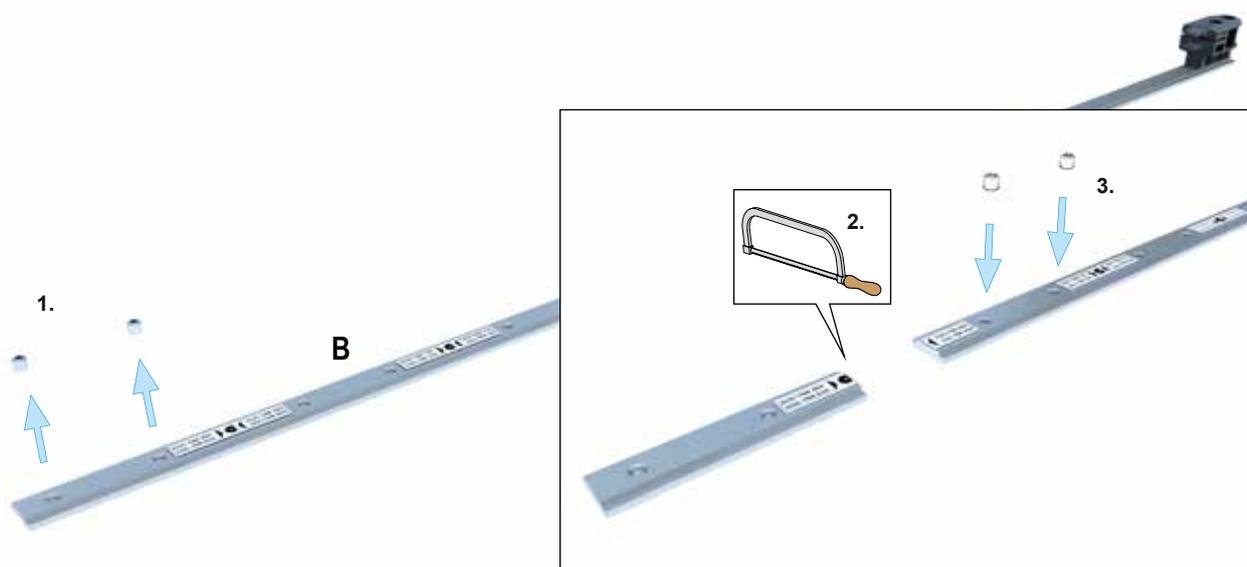


**1.3** Schiene jetzt mit Zubehör bestücken

**Info**

- Dämpfung siehe Seite 20
- Push to open siehe Seite 24




### 1.4 Verstellhebel bis zum Anschlag in Laufschiene schieben

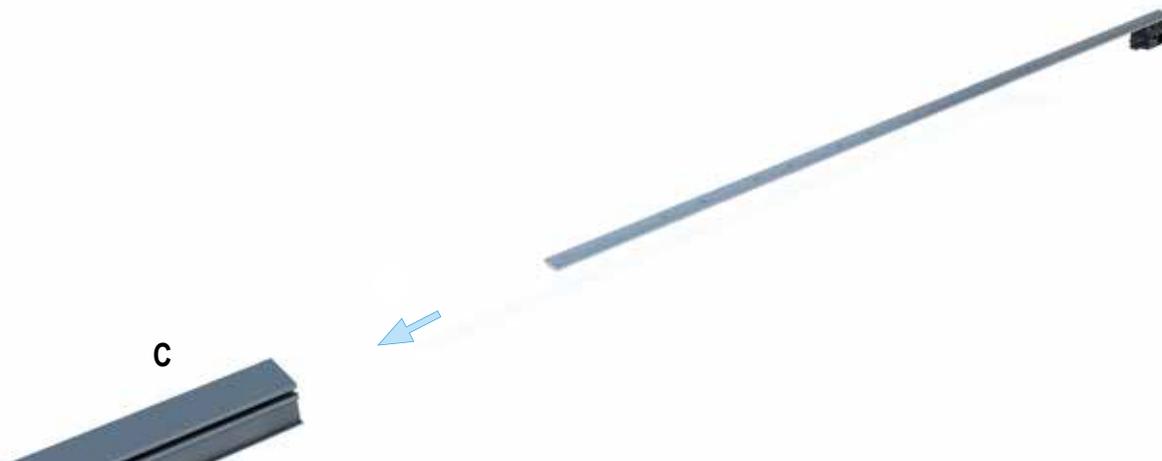

### 1.5 Laufschiene auf Einbaumaß C (siehe Tabellen Seiten 5/6) kürzen

**Achtung**

Vor dem Kürzen sicherstellen, dass die vormontierten Stopper und Laufwagen beim Ablängen nicht beschädigt werden.


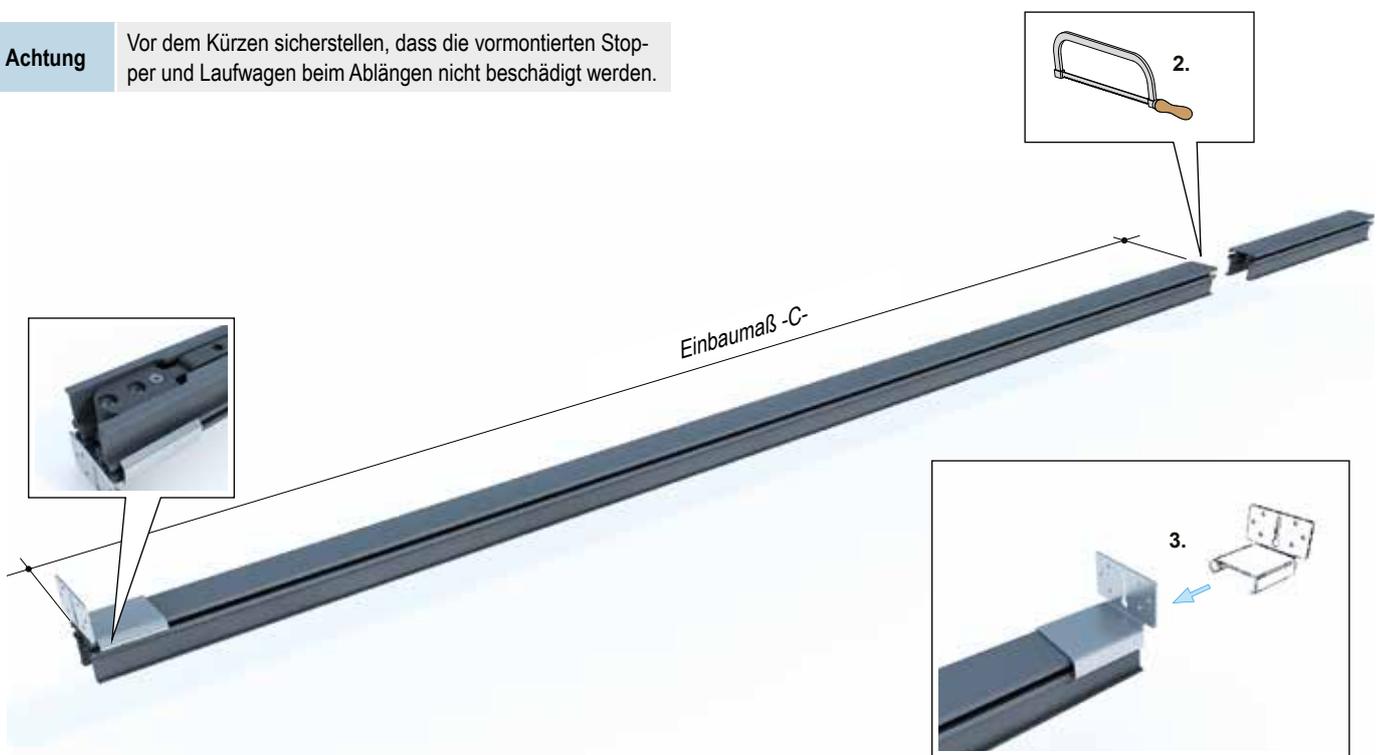


**Ständerwerkmontage**




**Info**

- Metallständerwerk Seite 12
- Vorsatzschale Seite 28

2.1. Ständerwerk ausrichten, Montagehilfe auf Montagehöhe befestigen, Laufschiene einhängen und verschrauben

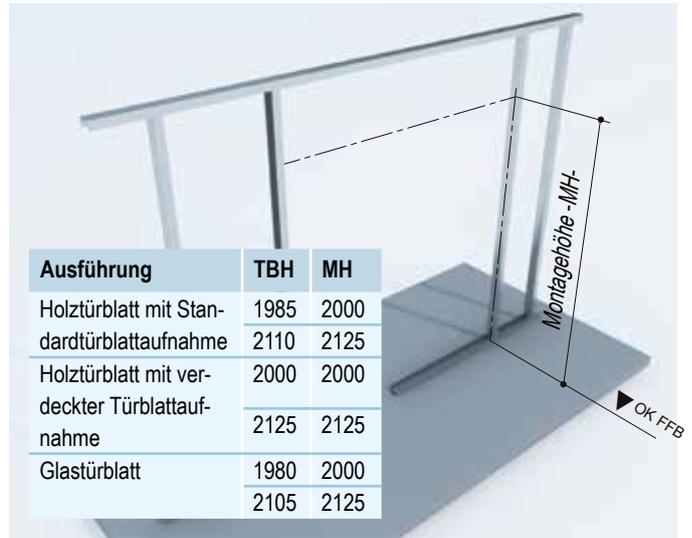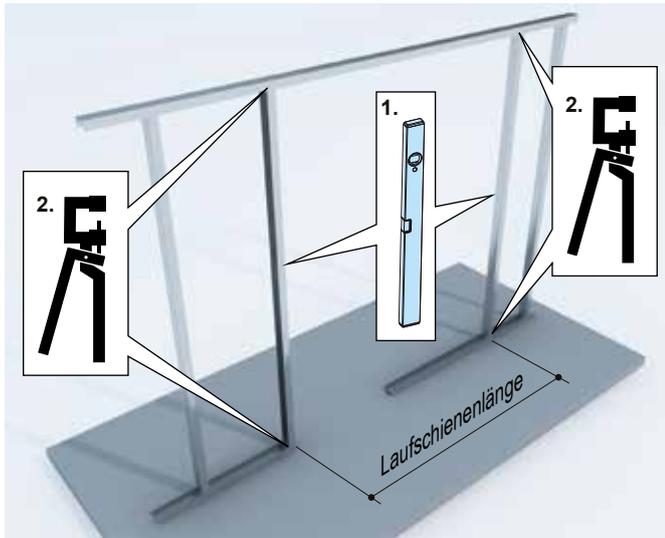

Ausführung	TBH	MH
Holztürblatt mit Standardtürblattaufnahme	1985	2000
	2110	2125
Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme	2000	2000
	2125	2125
Glastürblatt	1980	2000
	2105	2125

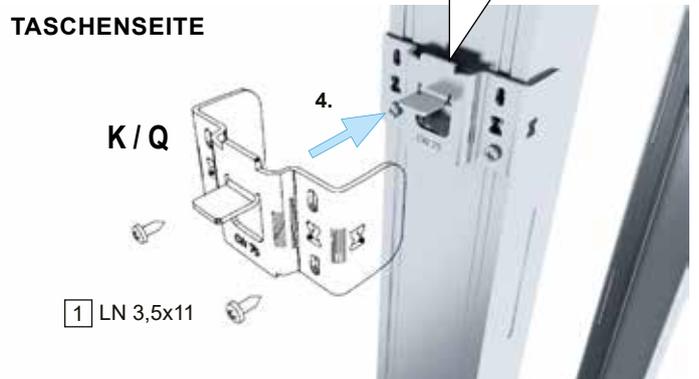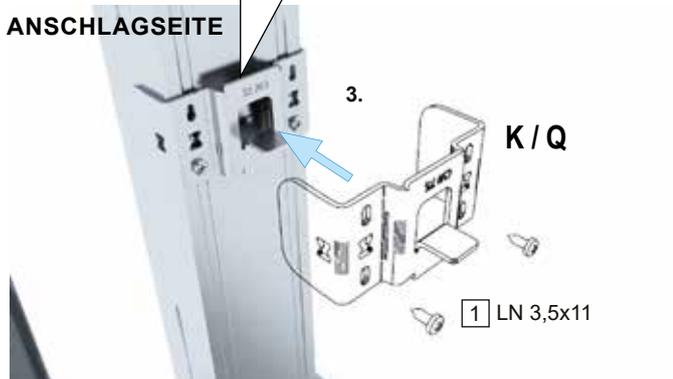
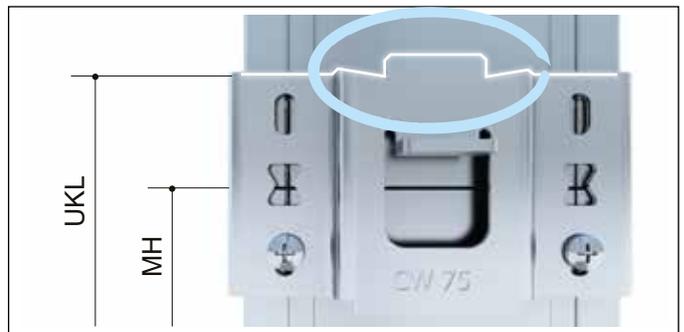


**Hinweis**


Die Revisionsöffnung muss sich auf der Anschlagseite befinden.

**Achtung**


Laufschiene muss waagrecht sein!

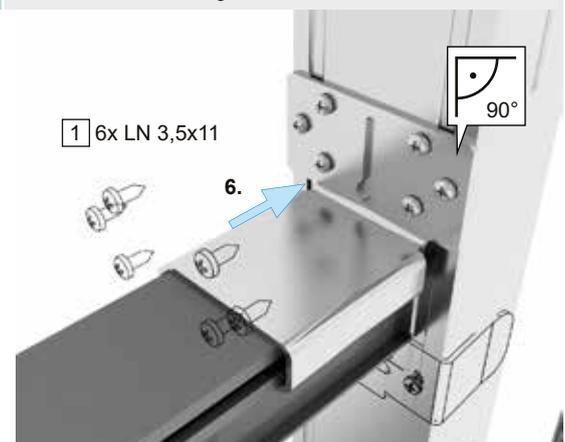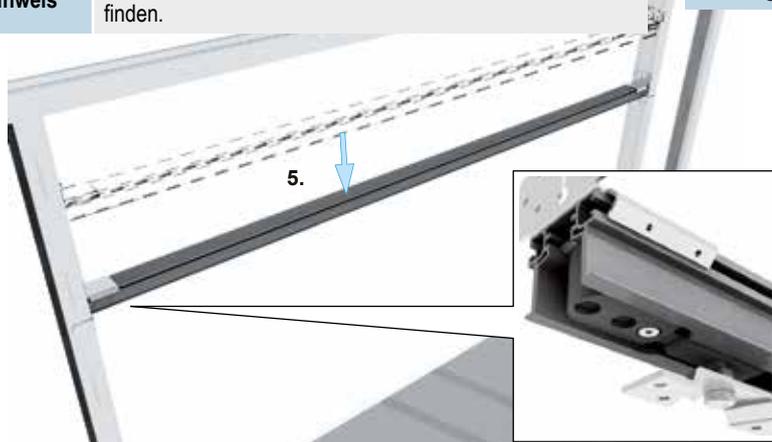

### 2.2 Montagehilfe entfernen

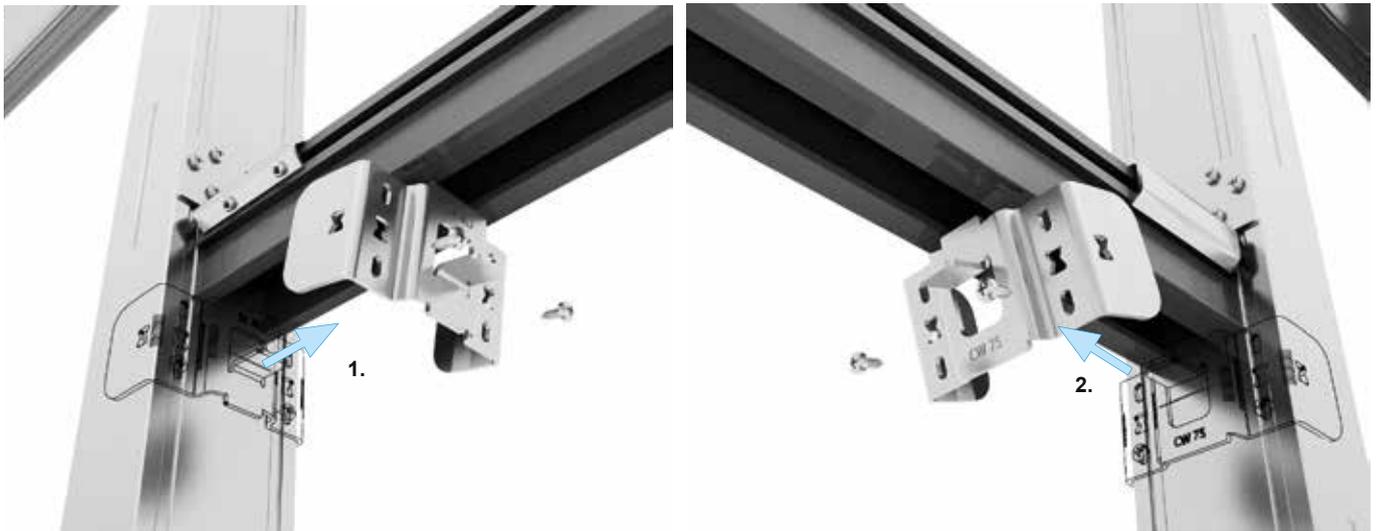

### 2.3 Taschenprofile zusammenstecken

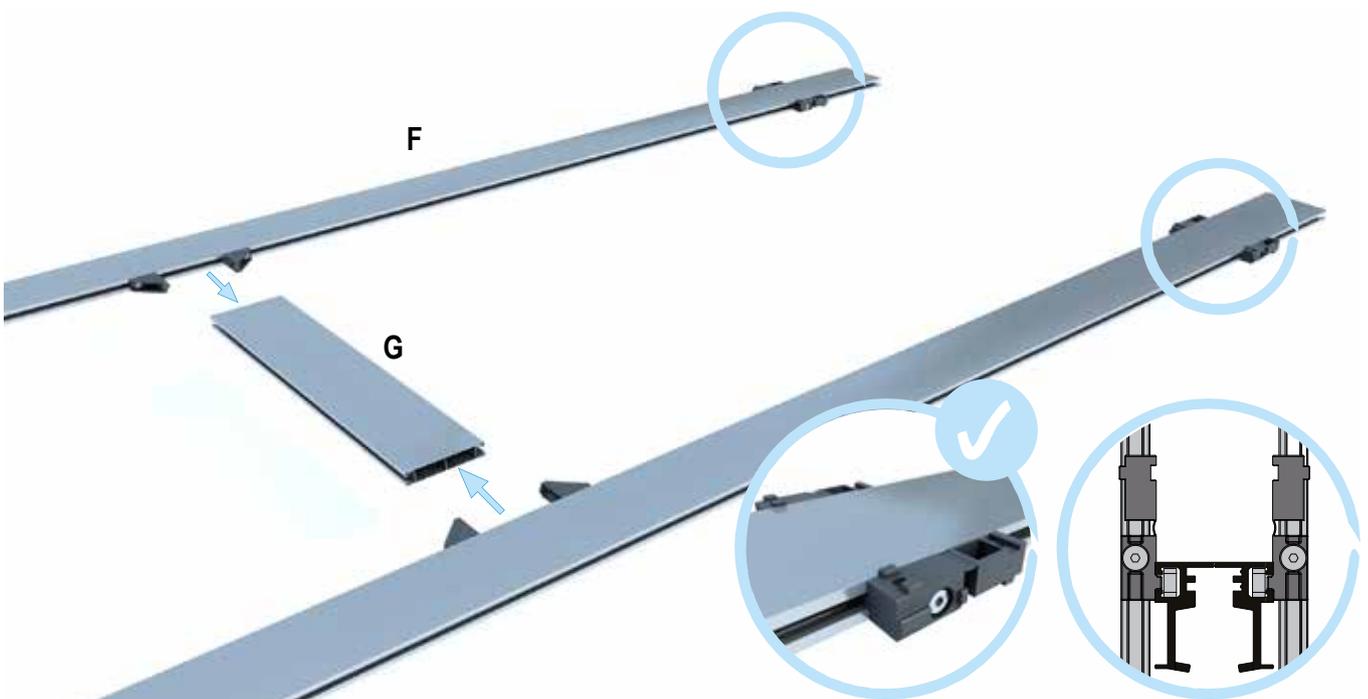




**Hinweis**

Bei einer Türblattbreite kleiner gleich 610 mm, das kurze Doppelnutprofil „G“ auf 300 mm kürzen!


**2.4** Standfüße für die Taschenprofile platzieren

CW 75

CW 100

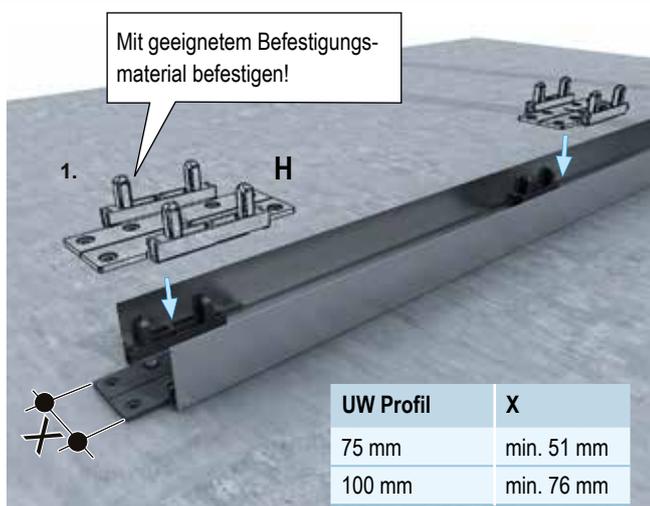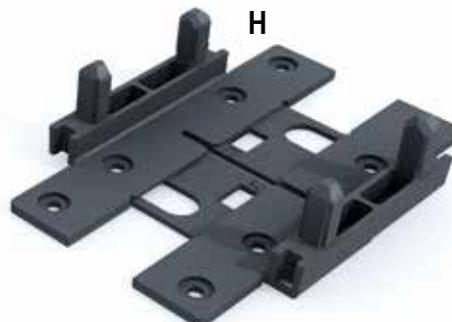
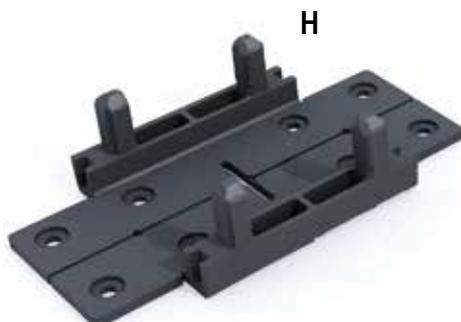


**2.5** Taschenprofile auf die Standfüße pressen

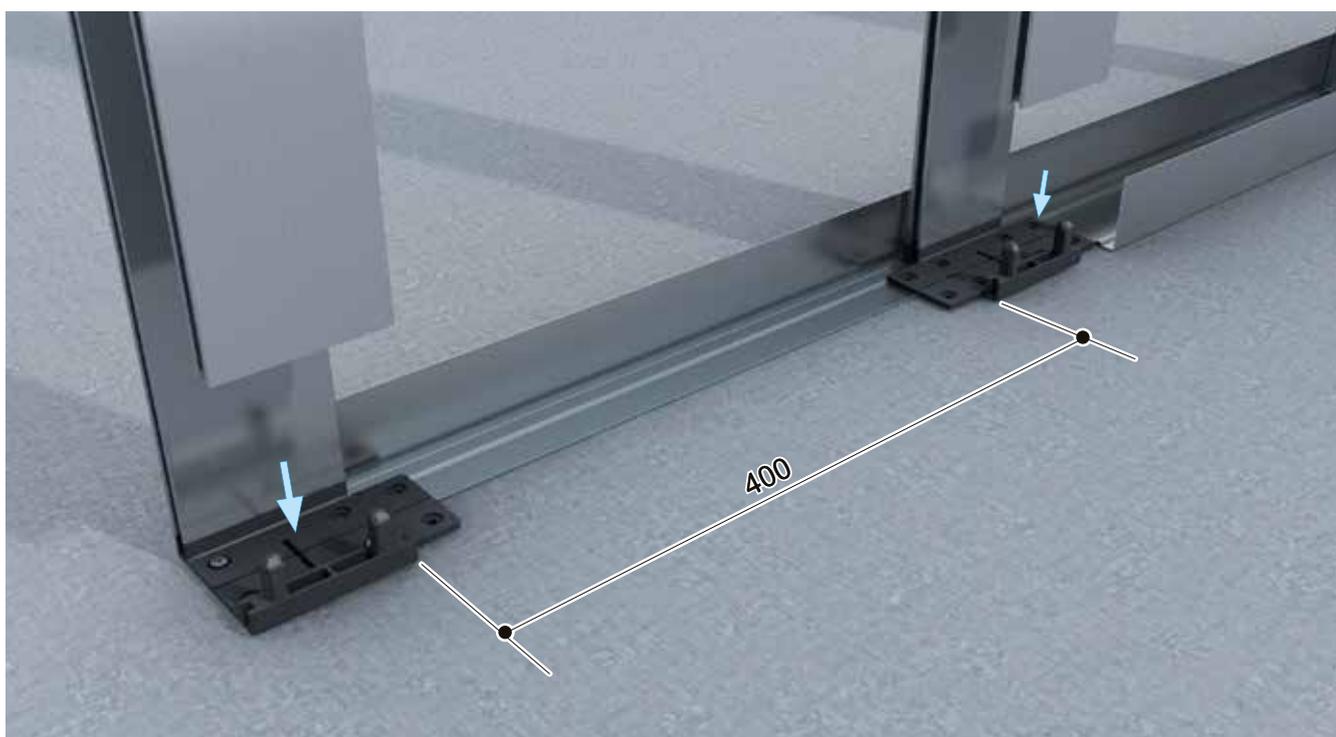


**2.6** Taschenprofile mit Laufschiene verbinden


Transportsicherungsschrauben entfernen

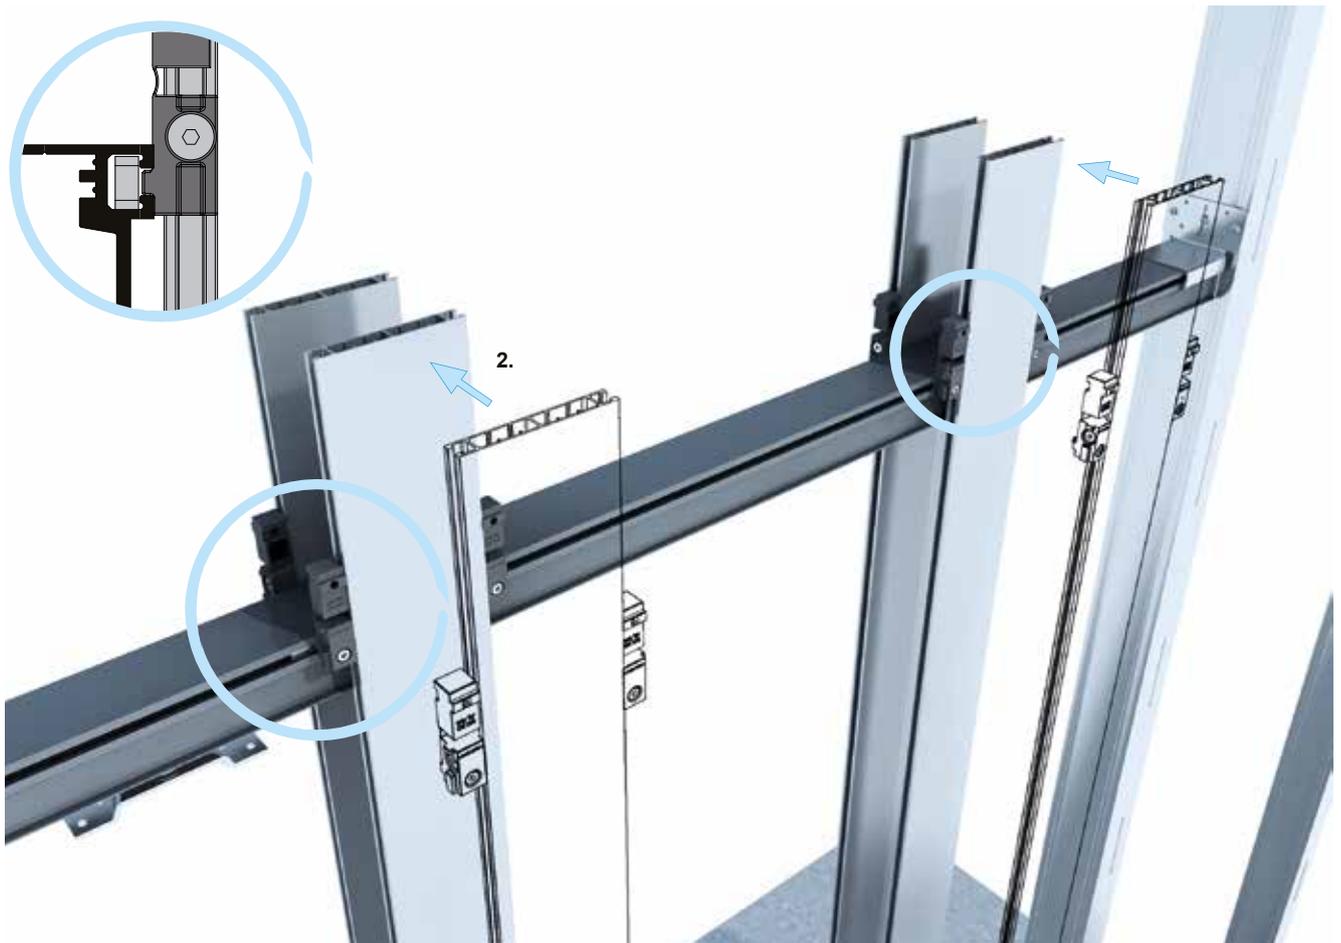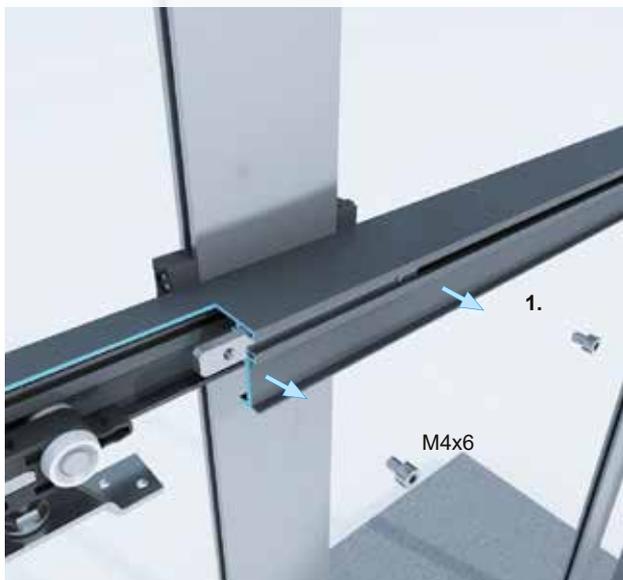

2.7 Taschenprofile mit Klammer versteifen

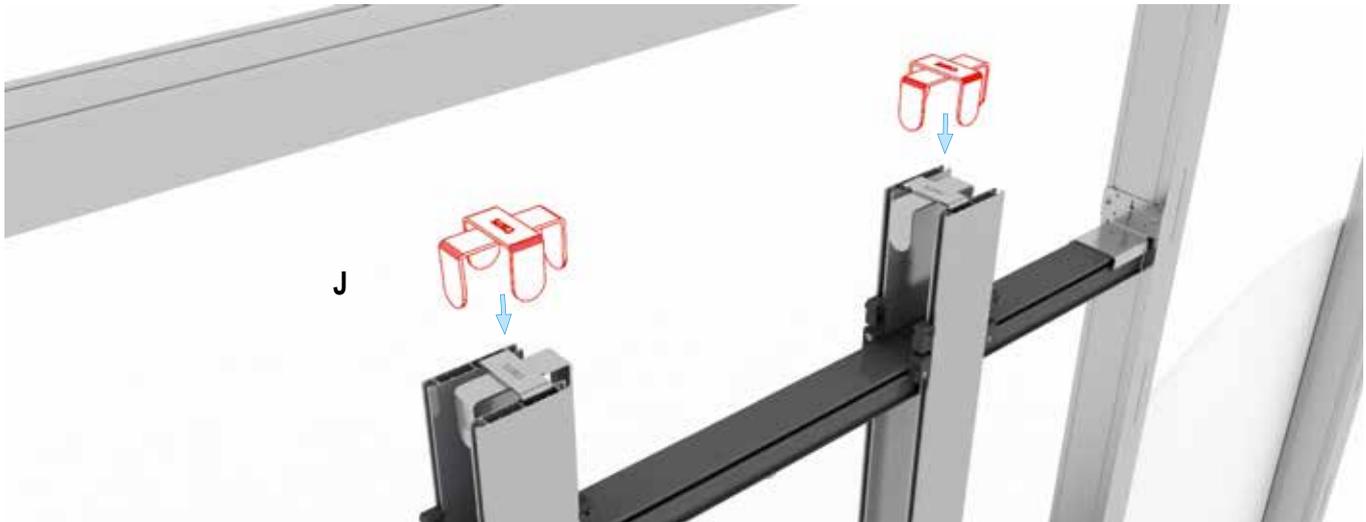


2.8 Winkel setzen

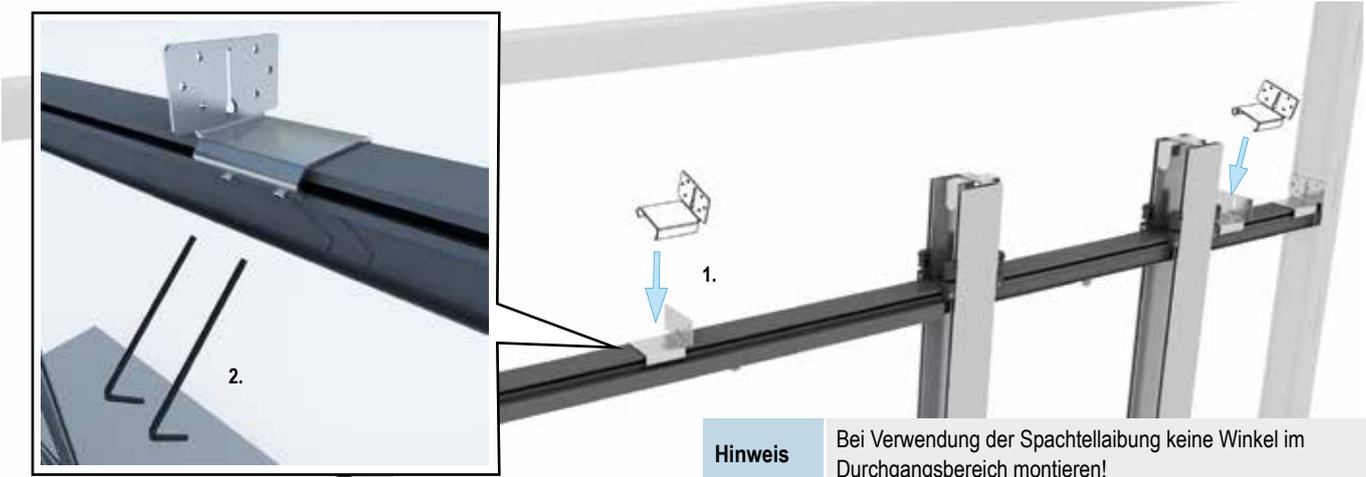


**Hinweis** Bei Verwendung der Spachtellaibung keine Winkel im Durchgangsbereich montieren!

2.9 Obere CW-Profile montieren


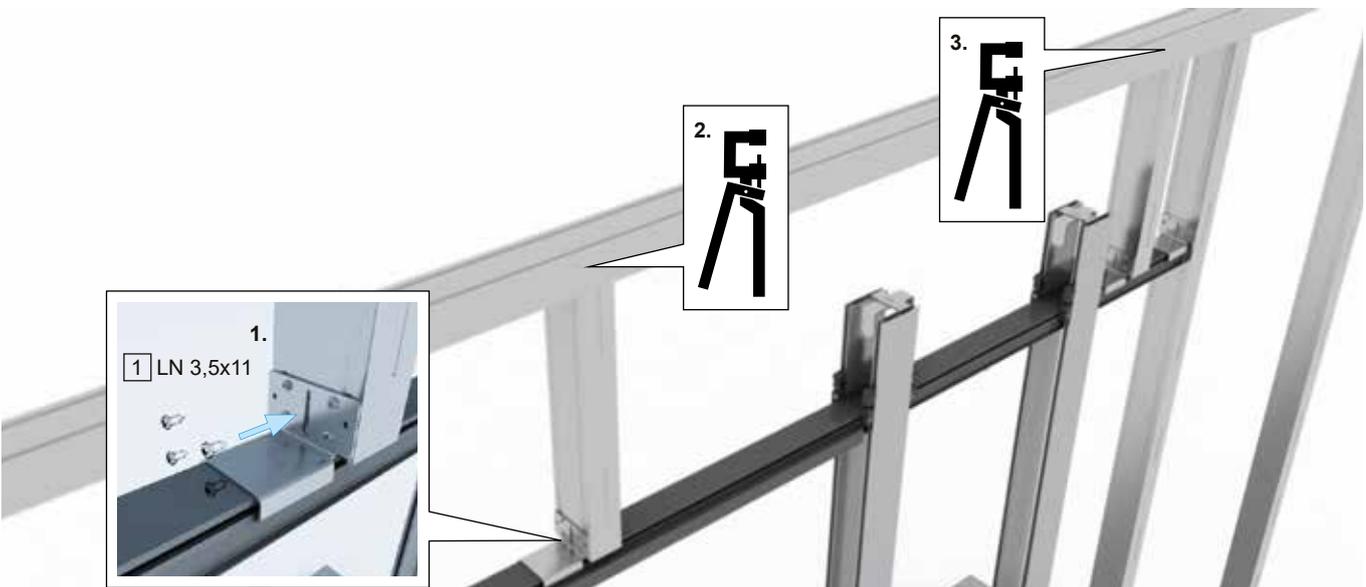


### 2.10 Obere UW- und CW-Profile montieren

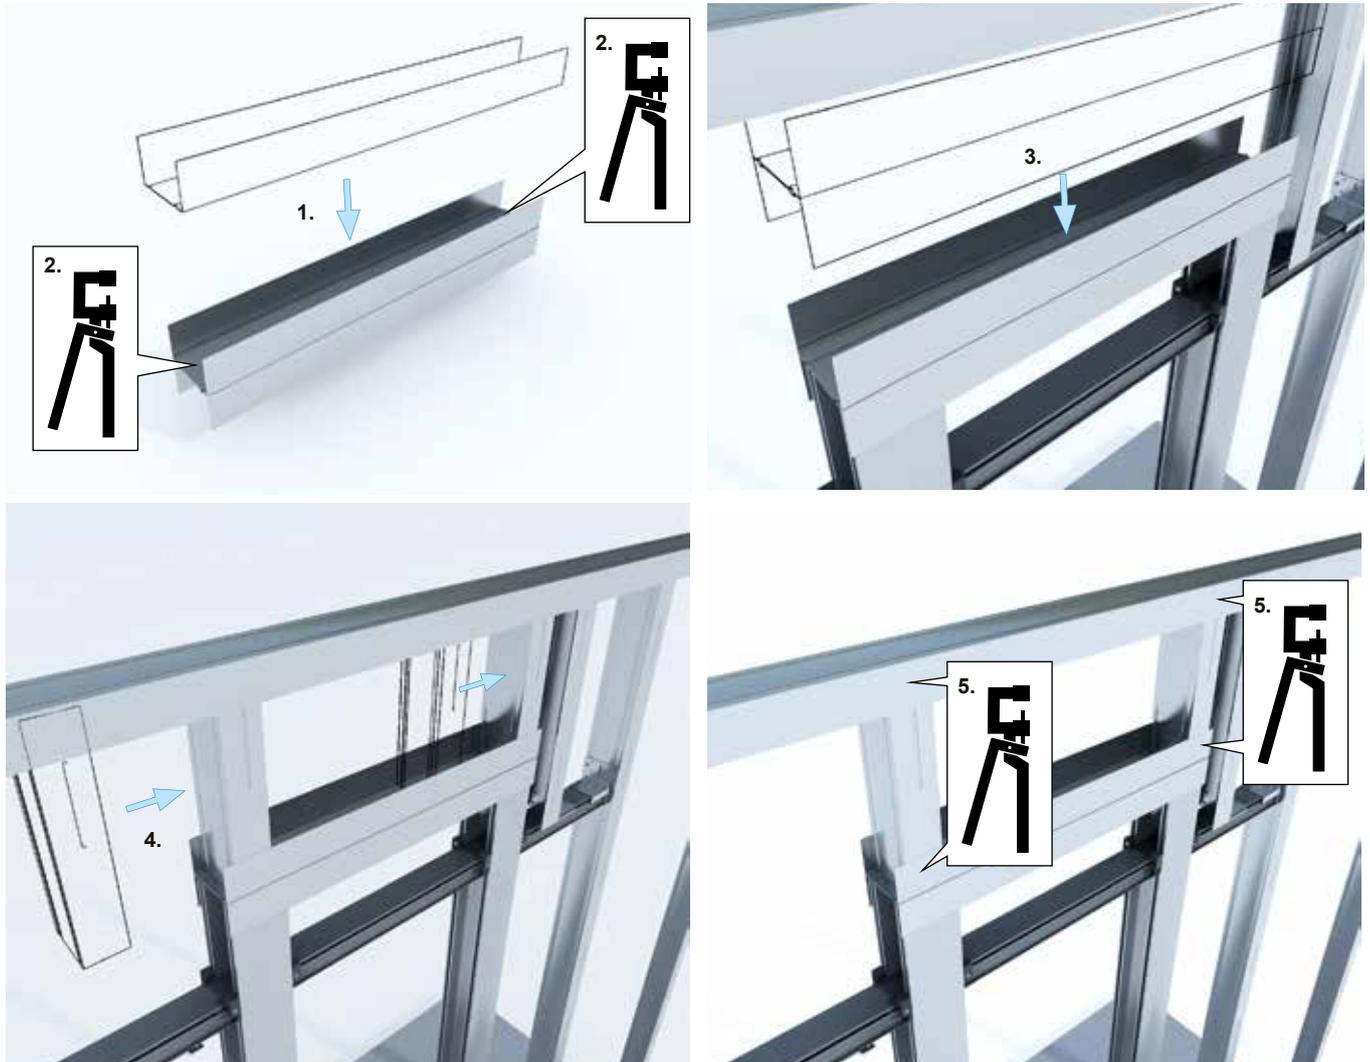

### 2.11 Nur bei Verwendung einer Gipskartonlaibung Blendprofil auf Montagebreite MB schneiden und an die Laufschiene kleben

**Achtung** Bei Verwendung der Spachtellaibung diesen Schritt überspringen!

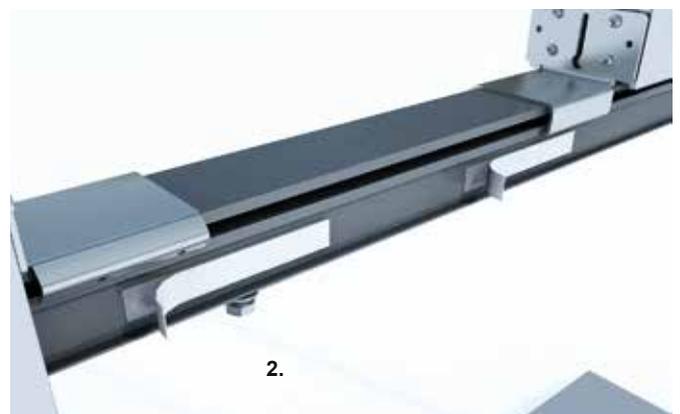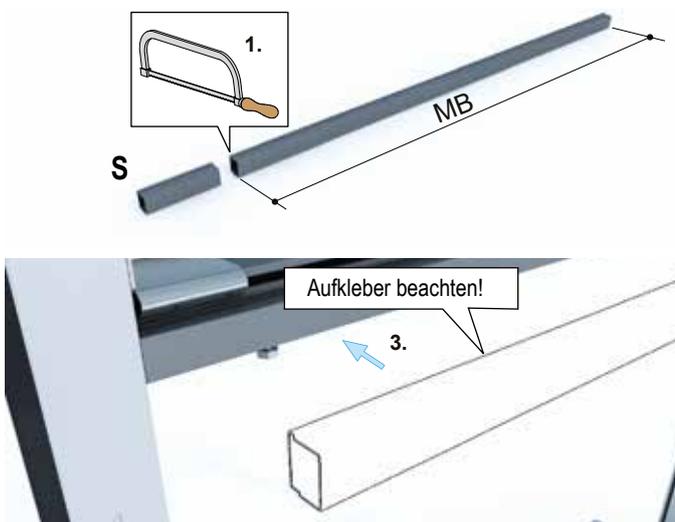


**Info**


**Laibungsmontage**

- Beplankung Seite 35
- Zargenlose Gipslaibung Seite 36
- Spachtellaibung Seite 46

**2.12** Vor dem Beplanken Abstandhalter in die Taschenprofile einsetzen und Beweglichkeit des hinteren Stoppers sicherstellen.

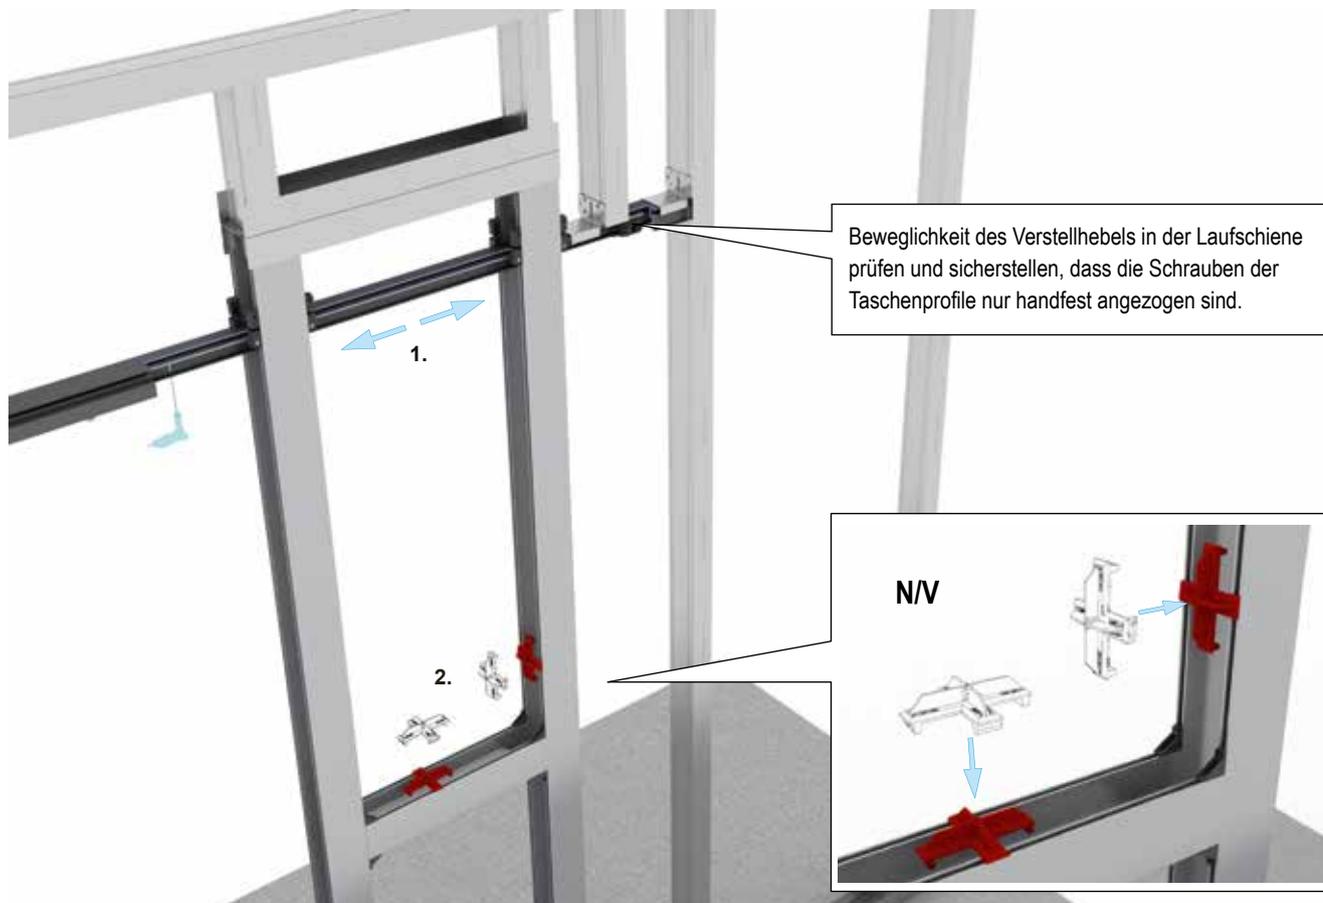

Nach dem Beplanken alle eingesetzten Abstandhalter aus den Taschenprofilen wieder entfernen.

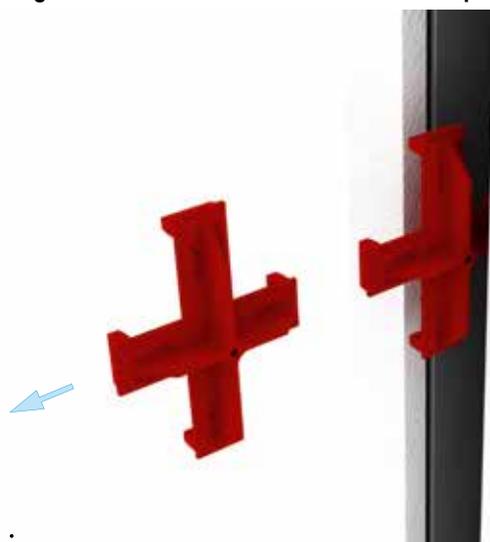

Info

Laibung und Beplankung

- Beplankung Seite 35
- Zargenlose Gipslaibung Seite 36
- Spachtellaibung Seite 46



### Lieferumfang

Ergänzungskit Einzugsdämpfung



#### Einseitige Dämpfung:

- DA: Einzugsdämpfer, 1x
- DB: Auslöser Anschlagseite, 1x
- DC: Auslöser Taschenseite, 1x
- DD: Anschlagstopper Anschlagseite, 1x
- DE: Anschlagstopper Taschenseite, 1x
- DF: Schraubenbeutel, 1x

#### Hinweis

- Eine zweiseitige Einzugsdämpfung kann erst ab einer Türfügelbreite von 860 mm (Holz), 860 mm (Glas) montiert werden.
- Für eine zweiseitige Dämpfung eine zusätzliche Dämpfeinheit bestellen.

**3.1** Stopper und Laufwagen ausbauen

ANSCHLAGSEITE



TASCHEISEITE



**3.2** Raststopper demontieren

ANSCHLAGSEITE




TASCHEISEITE




**3.3** Anschlagstopper und Auslöser an die Verstellhebel anschrauben


ANSCHLAGSEITE

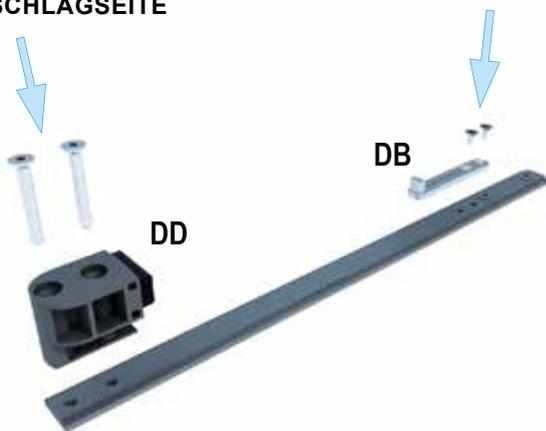

TASCHEISEITE

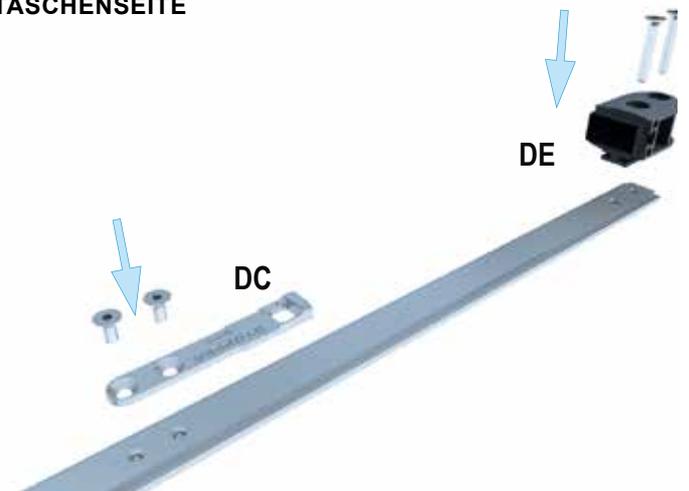

### 3.4 Einzugsdämpfung vorspannen und an den Laufwagen schrauben

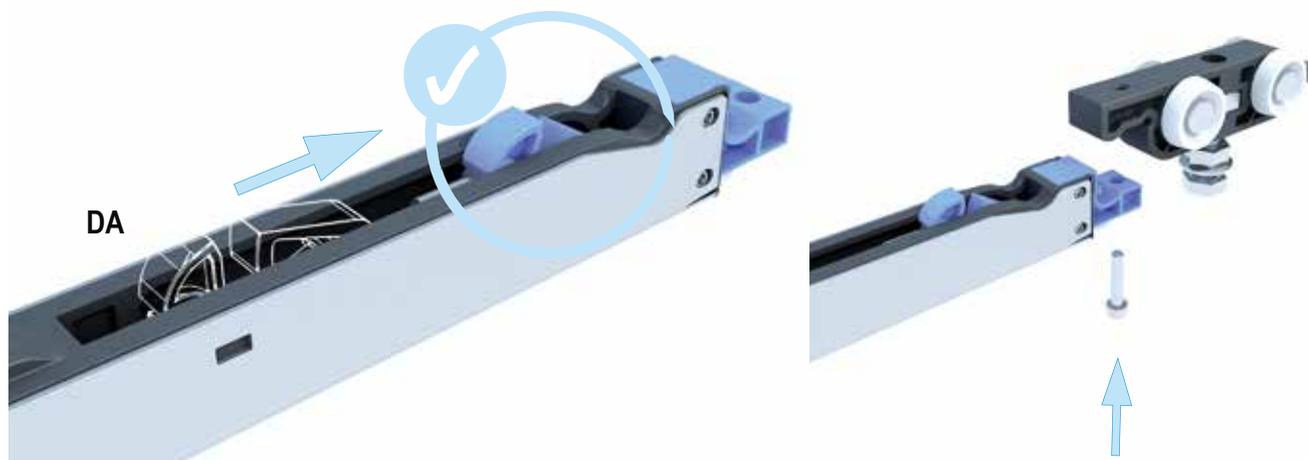

### 3.5 Stopper und Laufwagen in die Laufschiene schieben

ANSCHLAGESEITE

TASCHESEITE



Info


#### Ständerwerkmontage

- Metallständerwerk Seite 12
- Vorsatzschale Seite 28




### Lieferumfang

Ergänzungsset Push to open

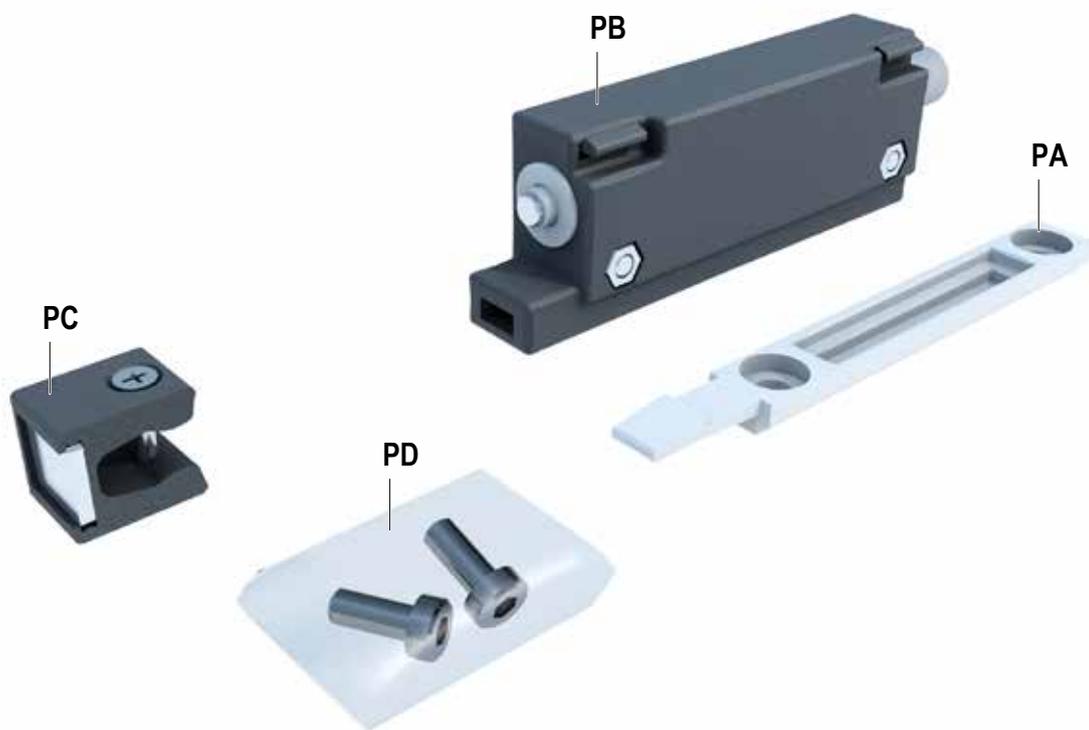


- PA: Befestigungsclip, 1x
- PB: Rastfeder, 1x
- PC: Laufwagenadapter mit Senkkopfschraube 2,9x13, 1x
- PD: Schraubenbeutel, 1x

#### 4.1 Stopper und Laufwagen ausbauen

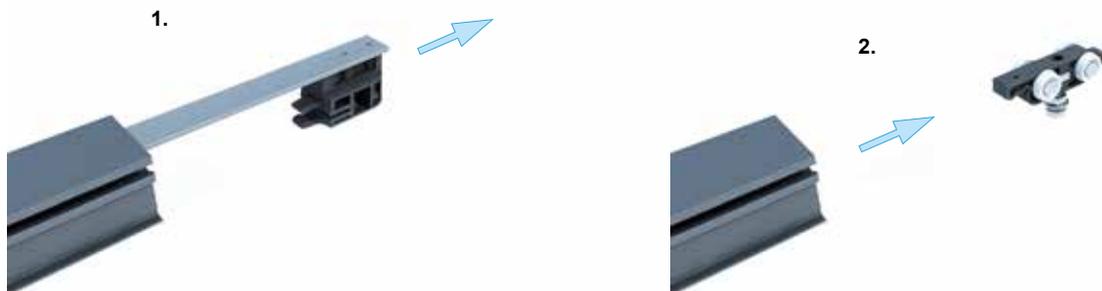


#### 4.2 Adapter an den Laufwagen anschrauben

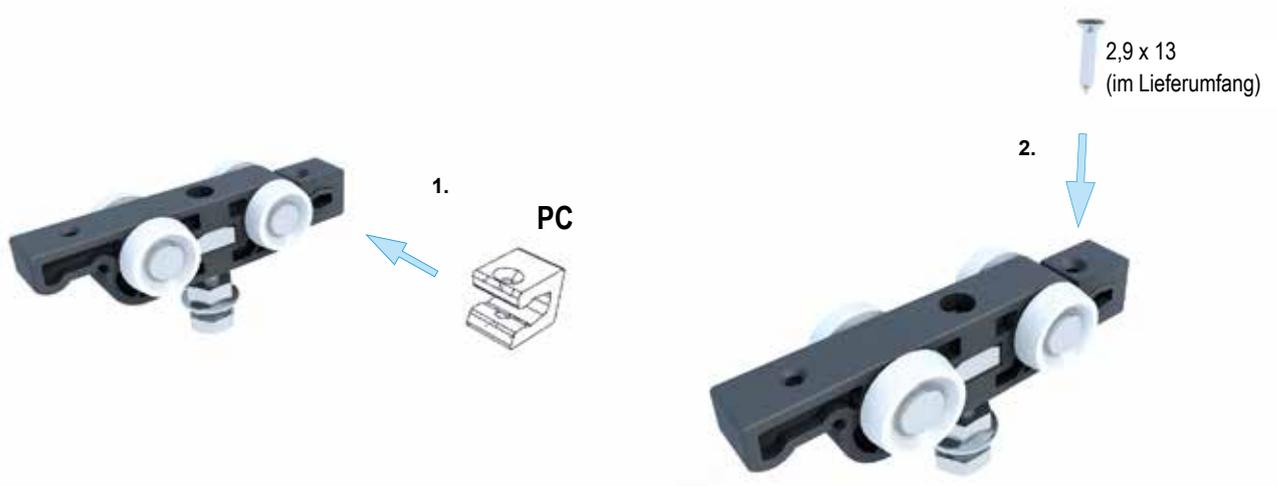


#### 4.3 Befestigungsclip auf den Verstellhebel schrauben



### 4.4 Push to open auf den Verstellhebel stecken

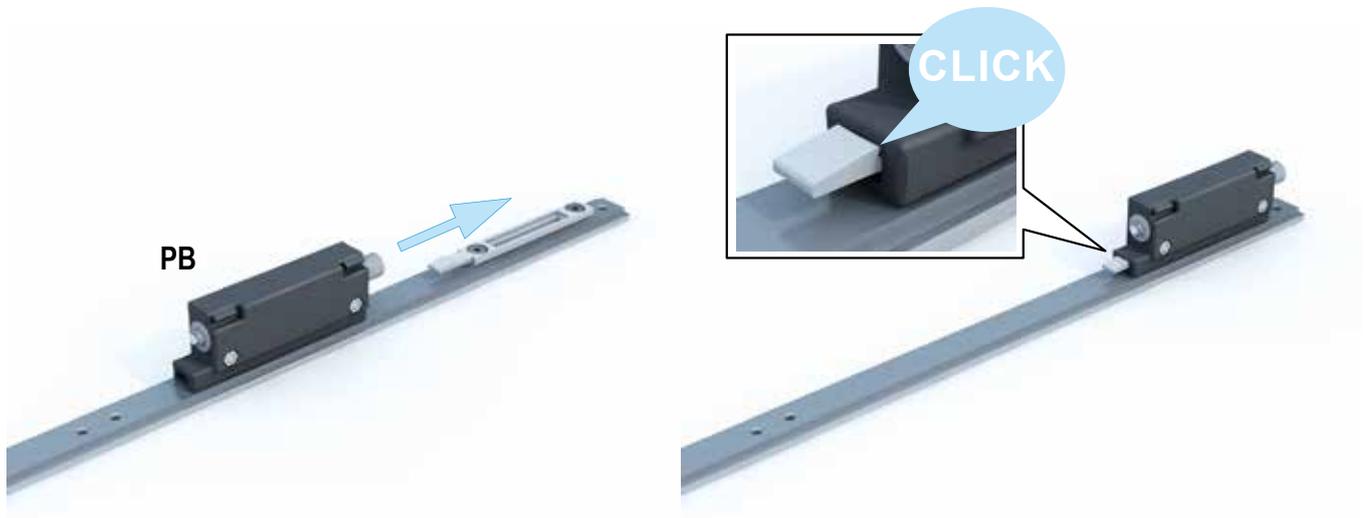


### 4.5 Laufwagen und Verstellhebel in die Laufschiene schieben

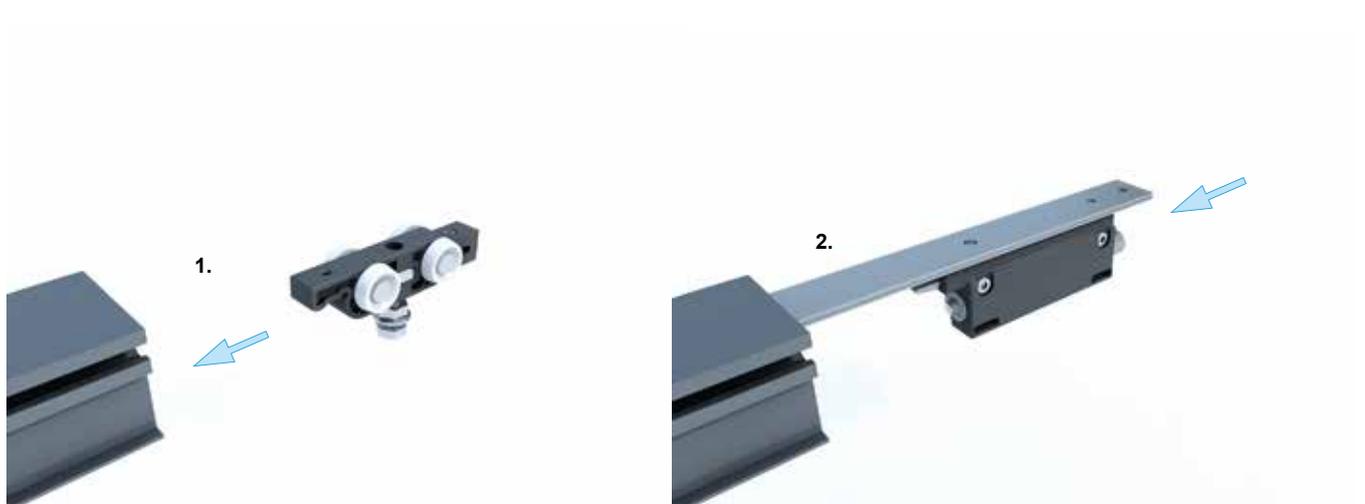

<b>Info</b>	<b>Ständerwerkmontage</b>
	■ Metallständerwerk Seite 12 ■ Vorsatzschale Seite 28



### Lieferumfang

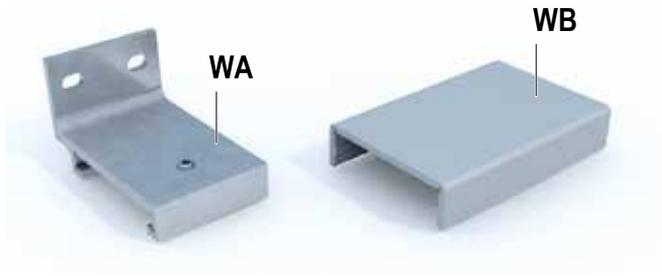

**WA:** Wandmontagewinkel mit Feststellschraube, 4x

**WB:** Laufschieneverbreiterung, 2x

#### Hinweis


- Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei Vorsatzschalen mit Profil >75 bzw. mit Profilabstand muss der Montagewinkel bauseits mit geeigneten Unterlegplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) unterlegt/aufgedoppelt werden.

### Einbaumaße

#### Beispielzeichnungen Vorsatzschale mit CW 75 und Wandmontagewinkel

##### W496.de-A8 Tür einflügelig - Vorsatzschale


#### ■ Ansicht

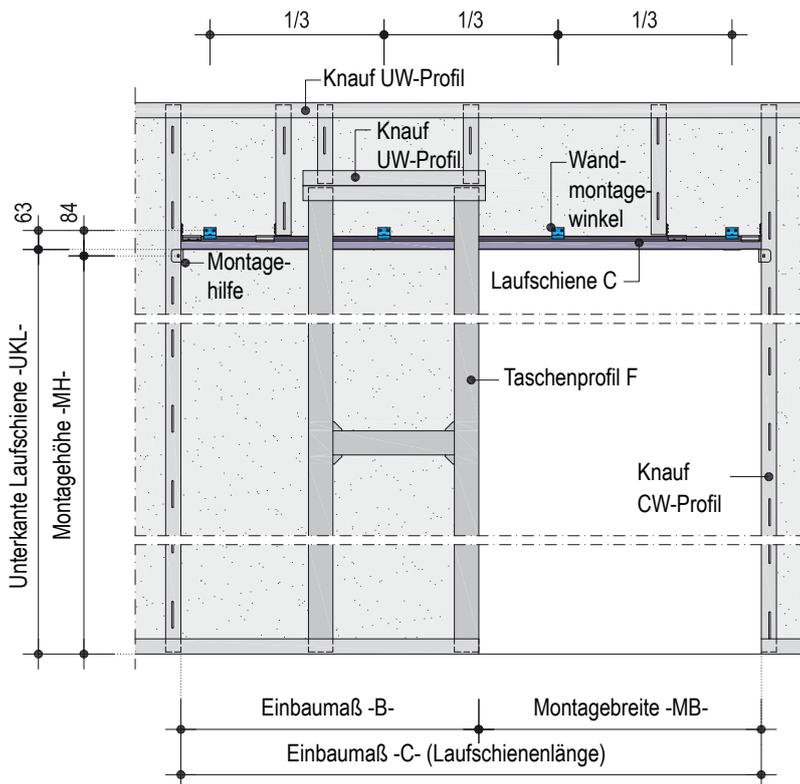

#### Schemazeichnung - Alle Maße in mm



##### W496.de-V12 Befestigung Holztürblatt - Vorsatzschale

#### ■ Vertikalschnitt

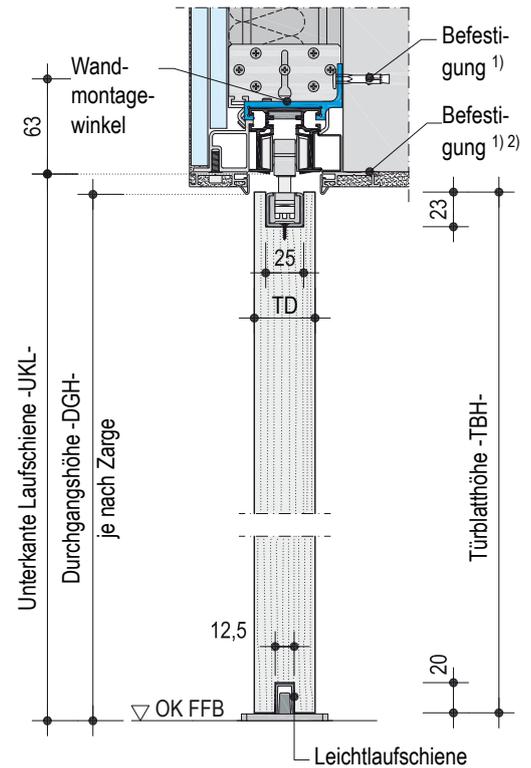


- 1) Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel verwenden
- 2) Empfehlung: vollflächig mit Knauf POWER-KLEBER befestigen (Tragfähigkeit des Untergrundes prüfen)

**5.1** Wandmontagewinkel auf die Pocket Kit Laufschiene schieben.

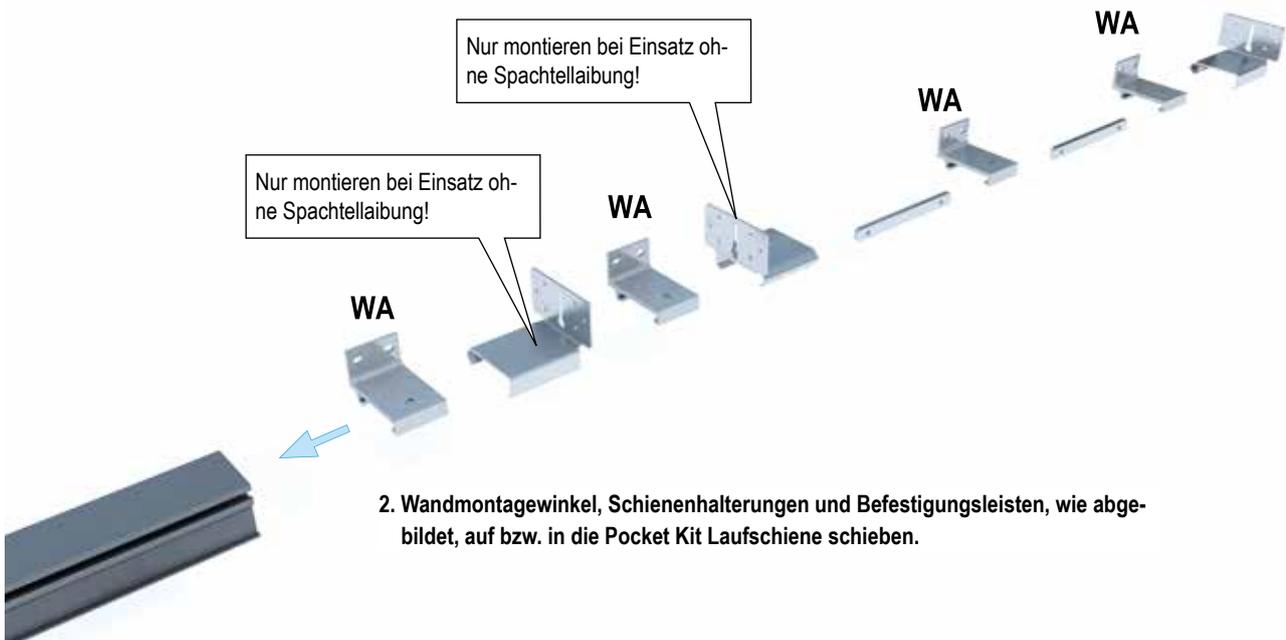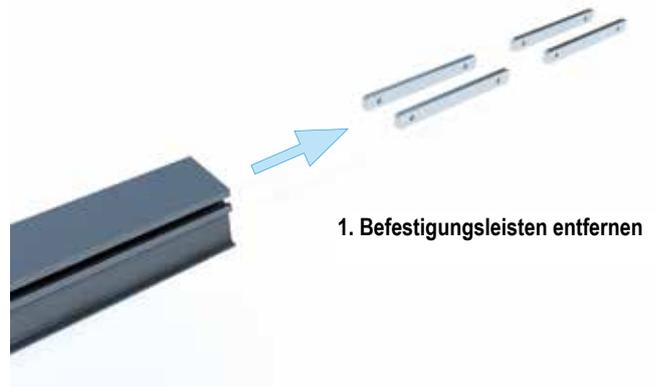




**Hinweis** ■ Bei Einsatz der Spachtellaibung entfallen im Bereich der Montagebreite die Schienenhalterungen.

**5.2** Schienenhalterung für die CW-Profile platzieren und festschrauben.




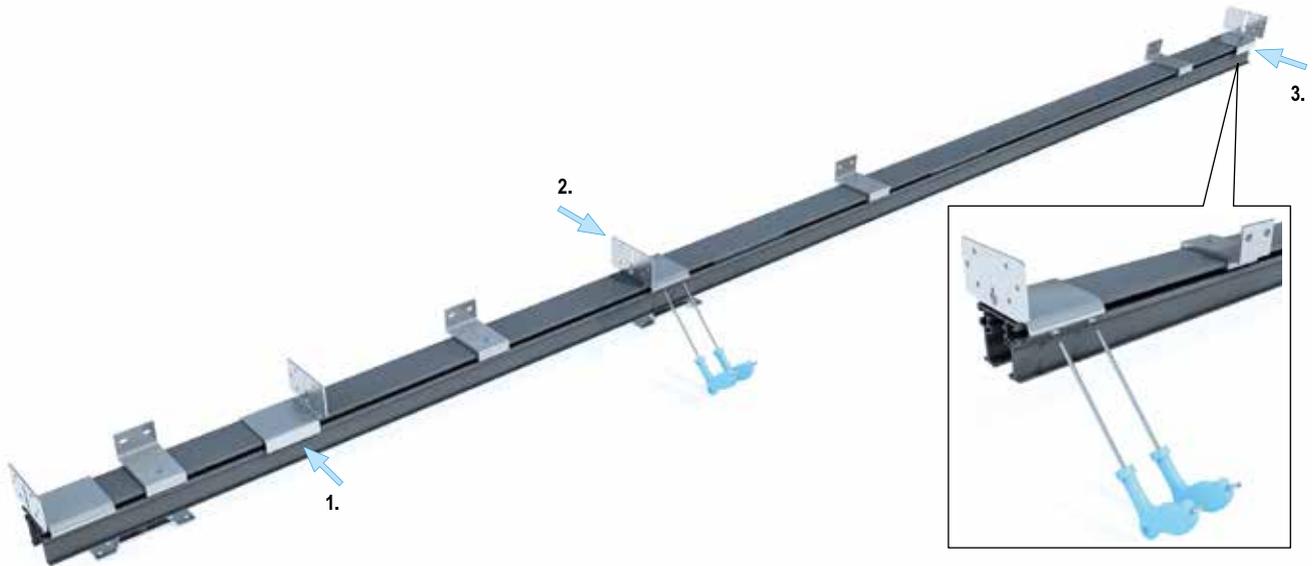


**5.3** Blendprofil ablängen und beidseitig an die Laufschiene kleben.

**Hinweis** Bei Verwendung der Spachtellaibung, das Blendprofil nur wandseitig montieren

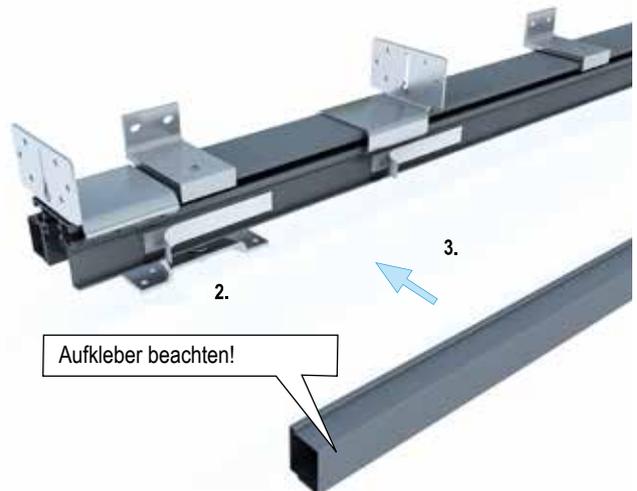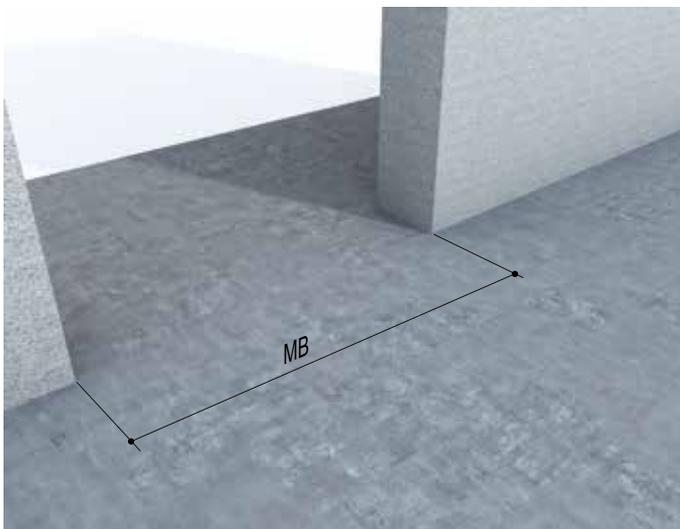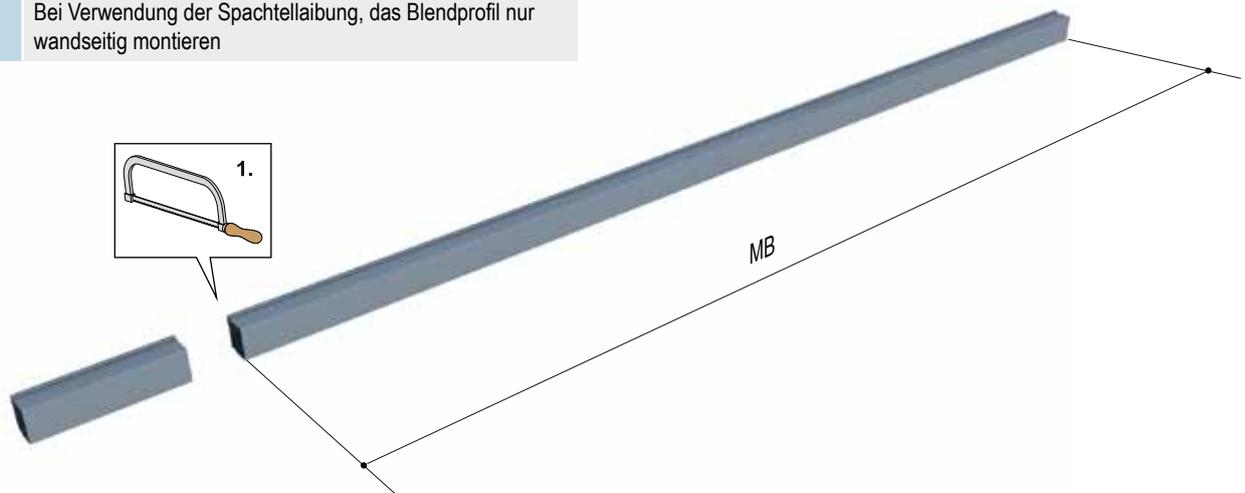

### 5.4 Ständerwerk erstellen und Montagehilfen für die Laufschiene platzieren.

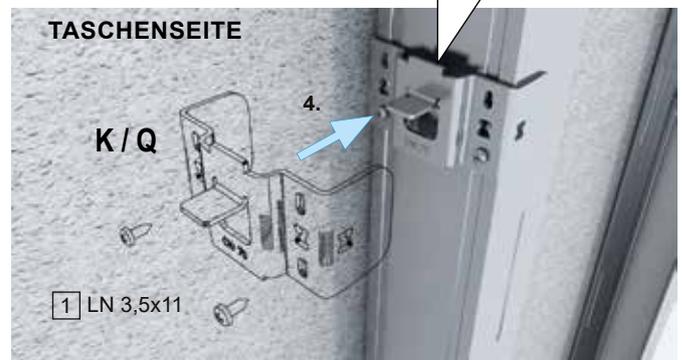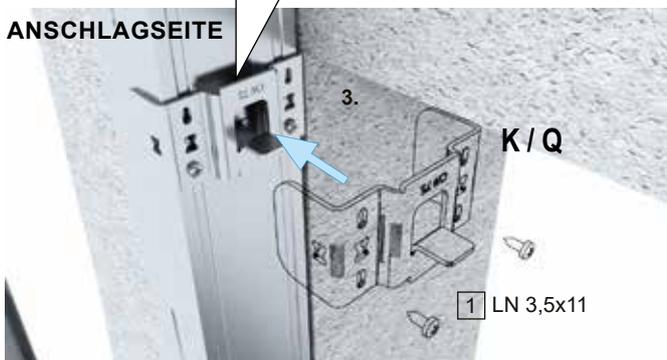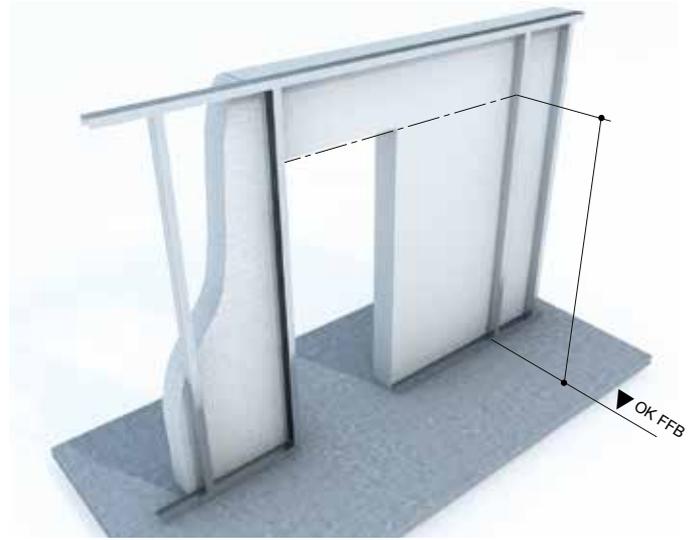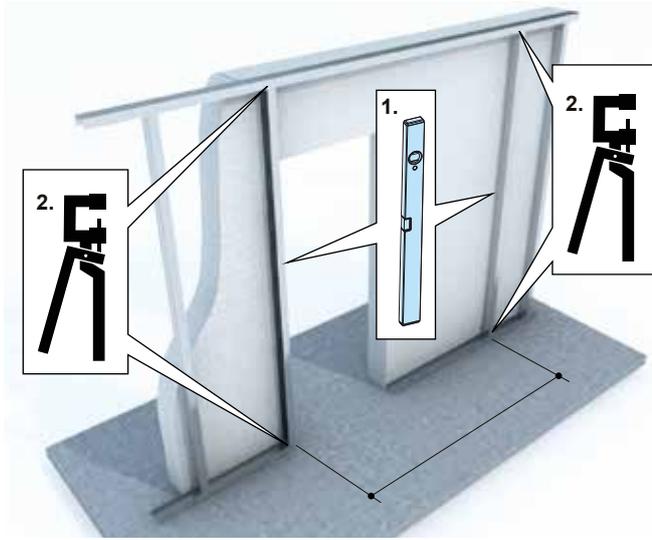



**Hinweis**

Bei einem zu geringem Wandabstand, den Schenkel an der Montagehilfe wandseitig absägen.



**Hinweis**

Bei einem zu geringem Wandabstand, den Schenkel an der Montagehilfe wandseitig absägen.

### 5.5 Standfüße einsetzen.

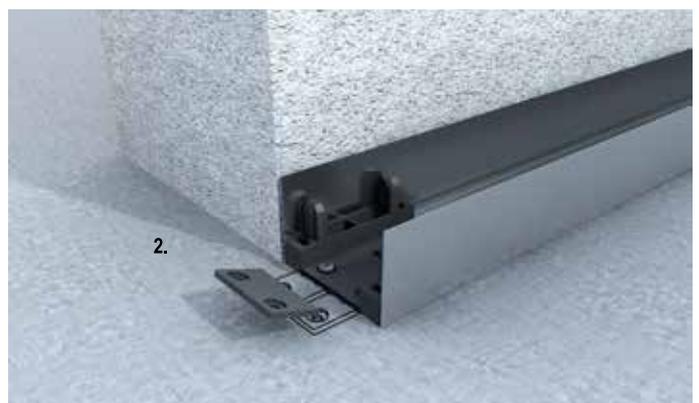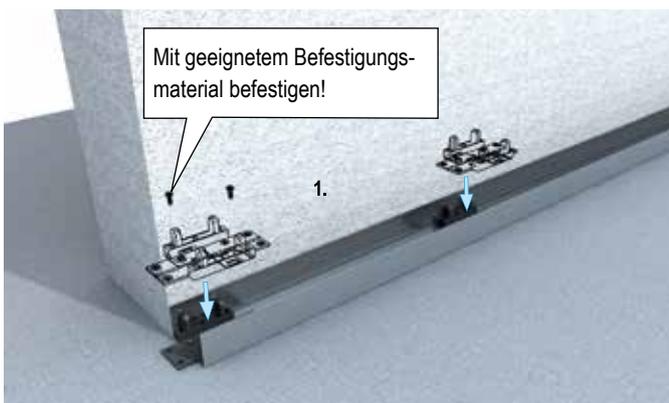


**5.6** Taschenprofil an der Wandseite auf die Standfüße pressen, senkrecht ausrichten und mit der Wand verschrauben.

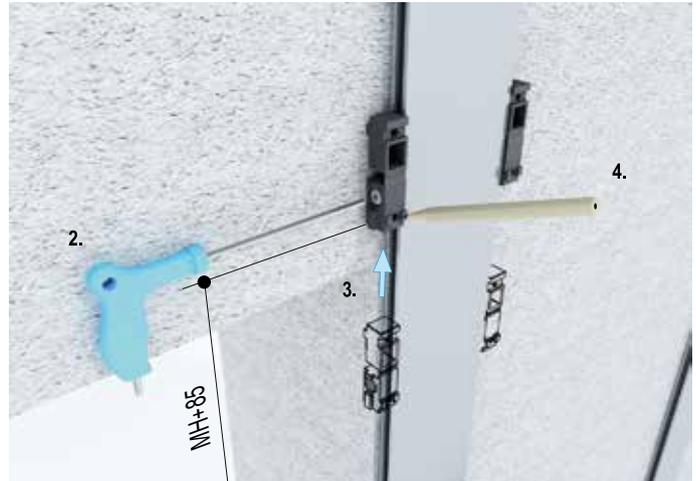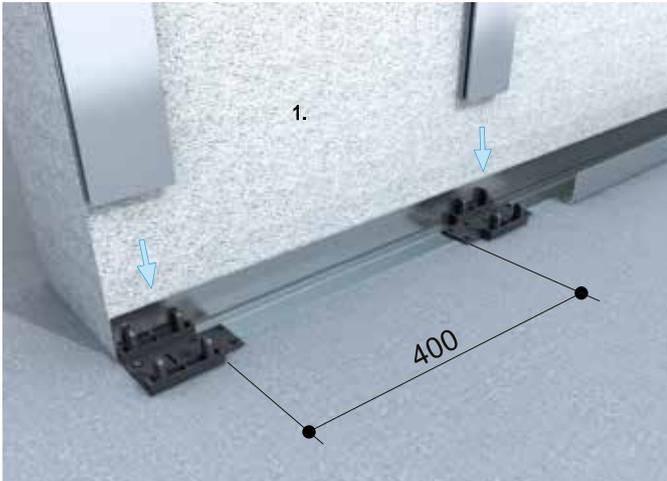

**Achtung**

- Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel verwenden!
- Taschenprofile ggf. unterfüttern!

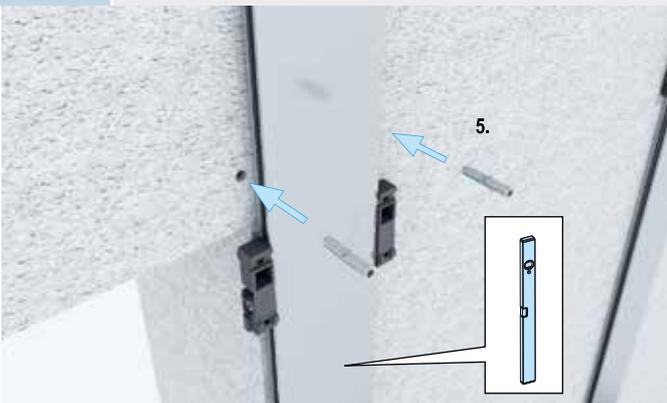


**5.7** Laufschiene einsetzen, ausrichten und festschrauben.


**Hinweis**

Die Revisionsöffnung muss sich auf der Anschlagseite befinden.

**Achtung**

Laufschiene muss waagrecht sein!

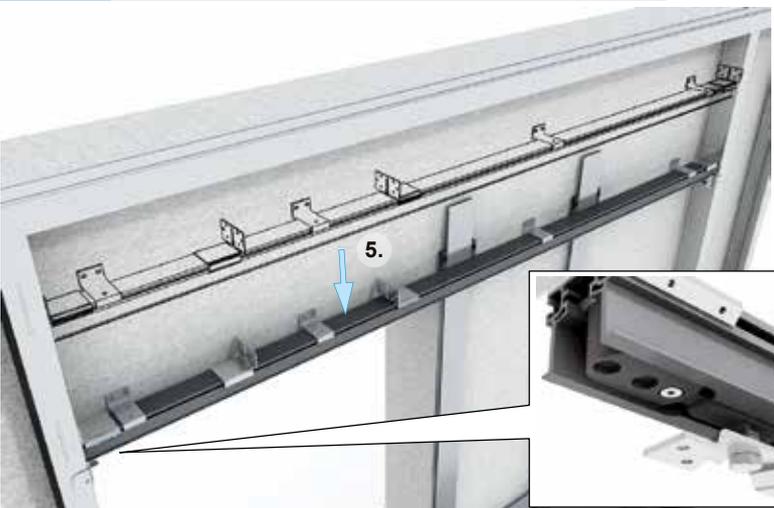

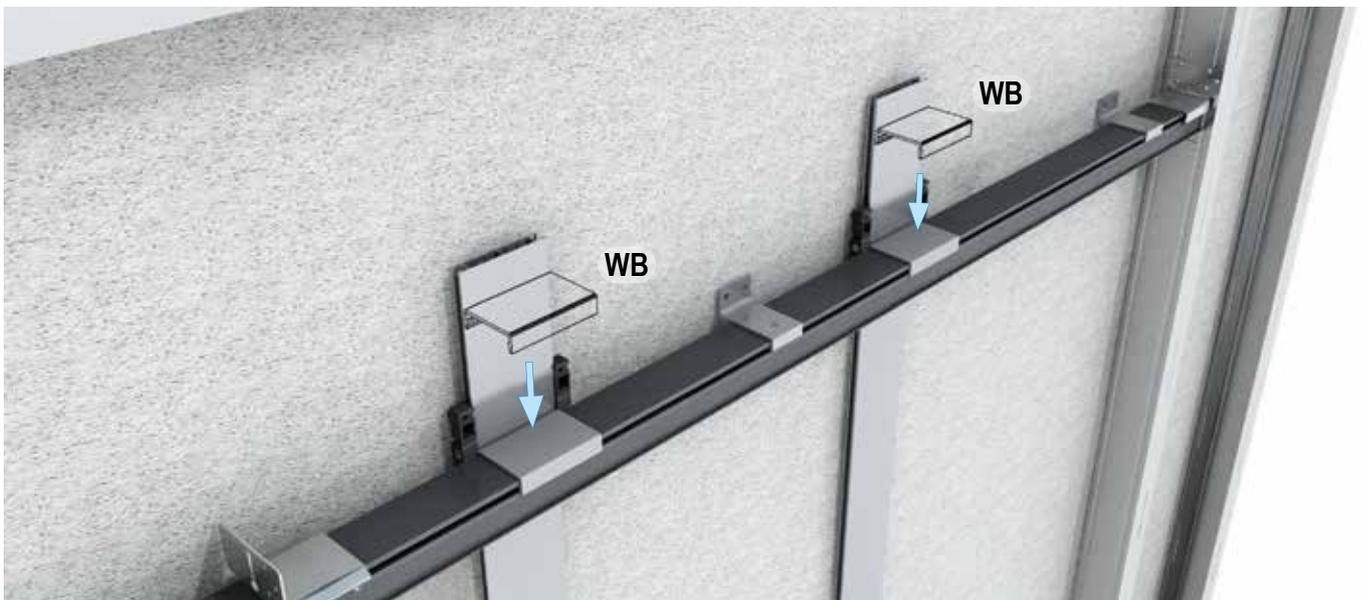**5.8** Montagehilfen entfernen**5.9** Laufschienenverbreiterungen im Bereich der Taschenprofile auf die Laufschiene klipsen .

### 5.10 Wandwinkel mit der Wand verschrauben.




#### Achtung

- Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel verwenden!
- Wandwinkel ggf. unterfüttern!



#### Achtung

Schrauben nur leicht anziehen! Die Innenseite der Laufschiene darf sich nicht wölben.

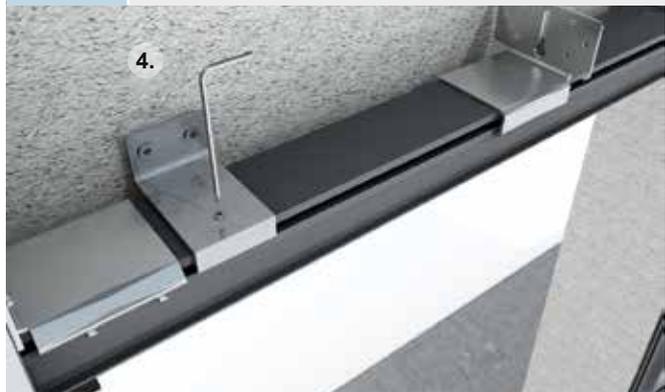

#### Hinweis

Bei Verwendung der Spachtellaibung, das Schienenanbindeprofil -LC- im Bereich des Wandwinkels -WA- aussparen!

### 5.11 Vorderes Taschenprofil montieren



#### Info


#### Laibung und Beplankung

- Beplankung Seite 35
- Zargenlose Gipslaibung Seite 36
- Spachtellaibung Seite 46


**Montagehinweis**

Verschraubung im Taschenbereich

■ Darstellung Glastürblatt

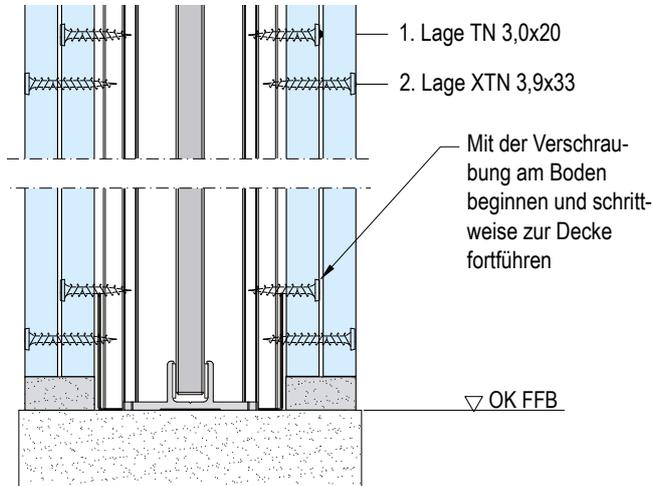

■ Darstellung Holztürblatt

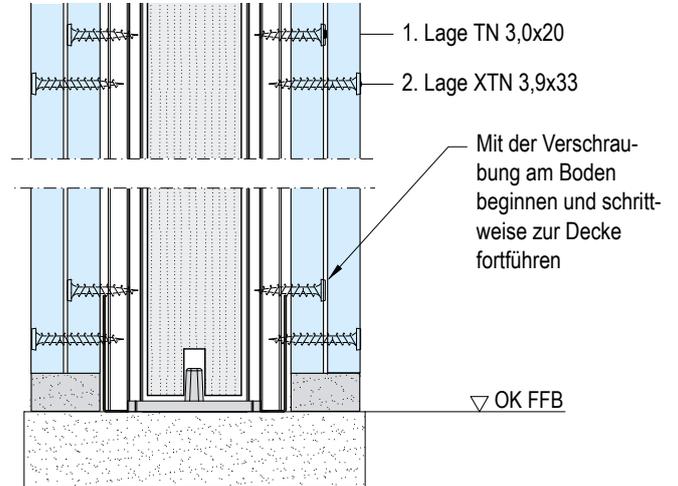

**Achtung**

**Synchro**

Bei Synchronöffnung: Erst Türblattmontage, dann Beplankung der Wände!

**Hinweis**







**Laibungen und Zargen**

Die Beplankung muss mit der verwendeten Laibung abgestimmt werden.  
Informieren Sie sich vorher, welche Laibung oder Zarge verwendet werden soll, und beachten Sie die Hinweise aus den jeweiligen Montageanleitungen!








Ergänzungskit Zargenlose Türlaibung für CW75 Holz/Glas und CW100 Holz/Glas



### Lieferumfang - Holztürblatt

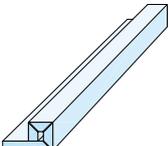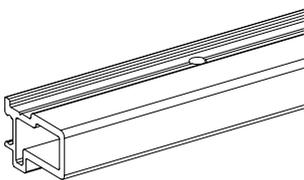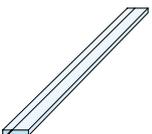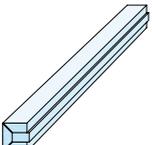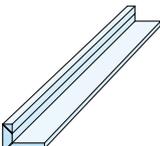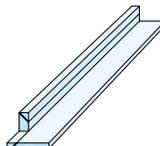
		■ Anzahl der Blenden Türen einfl. zweifl.		■ Aluprofile	
	<b>1</b> Sturzblende	1x	1x	<b>10</b> Versteifungsprofil 2x 	
	<b>2</b> Passblende	1x	1x		
	<b>3</b> Serviceblende	1x	1x		
	<b>4</b> Laibungsblende	4x	4x		 Ausklügelung der Blende im oberen Sturzbereich

### Lieferumfang - Glastürblatt

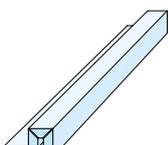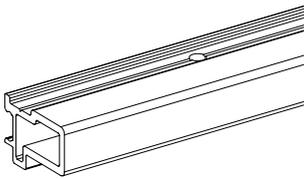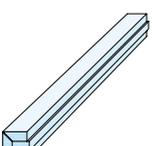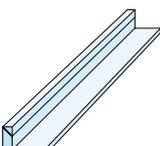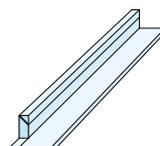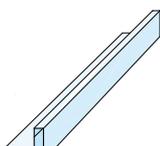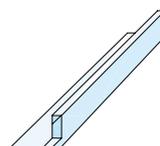
		■ Anzahl der Blenden Türen einfl. zweifl.		■ Aluprofile							
	<b>5</b> Sturzblende	1x	1x	<b>11</b> Versteifungsprofil 2x 							
	<b>6</b> Passblende	1x	1x		<b>12</b> Clip-Profil mit Bürstendichtung 2x  <table border="1"> <thead> <tr> <th>CW-Profil</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>20 mm</td> </tr> </tbody> </table>	CW-Profil	X	75	10 mm	100	20 mm
CW-Profil	X										
75	10 mm										
100	20 mm										
	<b>7</b> Serviceblende	1x	1x								
	<b>8</b> Laibungsblende Anschlag	2x	-	 Bauseitige Ausklügelung der Blende im oberen Sturzbereich							
	<b>9</b> Laibungsblende Tasche	2x	4x	 Bauseitige Ausklügelung der Blende im oberen Sturzbereich							

Einbaumaße

Horizontalschnitt Darstellung Glastürblatt einflügelig

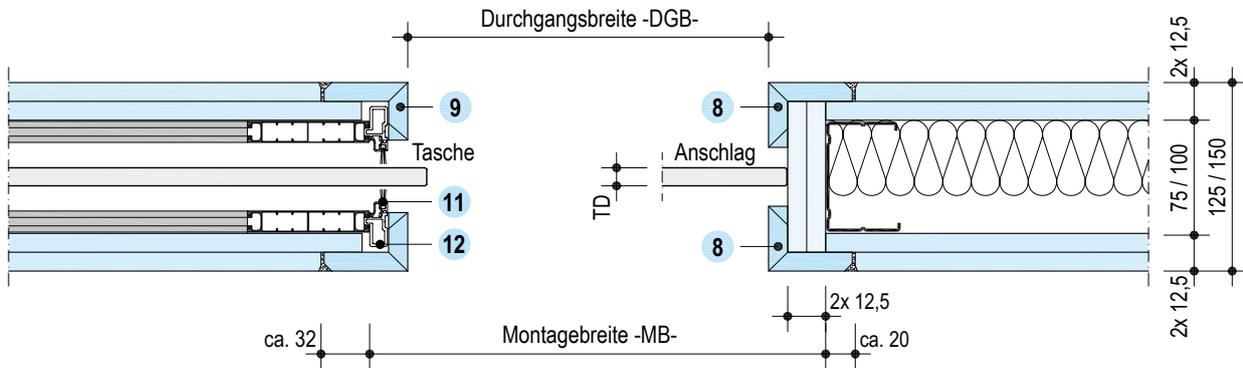

Horizontalschnitt Darstellung Holztürblatt einflügelig

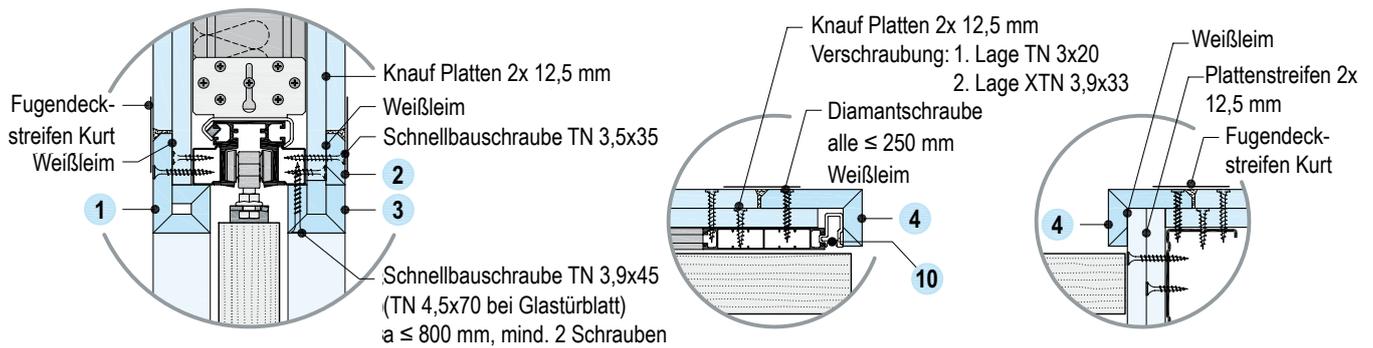

Technische Daten


Maße in mm

Ausführung	Türblattmaße in mm		Lichte Öffnungsmaße in mm*		
	TBB	TBH	DGB Einflügelig	DGB Zweiflügelig	DGH
<b>Pocket Kit</b> (CW 75 bzw. CW 100) Holztürblatt	985	1985	≤ 937	≤ 1920	1990 (bei TBH 1985) bzw. 2115 (bei TBH 2110)
	860	bzw.	≤ 812	≤ 1670	
	735	2110	≤ 687	≤ 1420	
	610		≤ 562	≤ 1170	
<b>Pocket Kit</b> CW 75 bzw. CW 100) Glastürblatt	985	1980	≤ 937	≤ 1920	1990 (bei TBH 1980) bzw. 2115 (bei TBH 2105)
	860	bzw.	≤ 812	≤ 1670	
	735	2105	≤ 687	≤ 1420	
	610		≤ 562	≤ 1170	


\*Bei Vollversenkung des Türblatts (bei Griffstangen vermindert sich die lichte Durchgangsbreite)

### Vertikalschnitte


■ Darstellung Holztürblatt

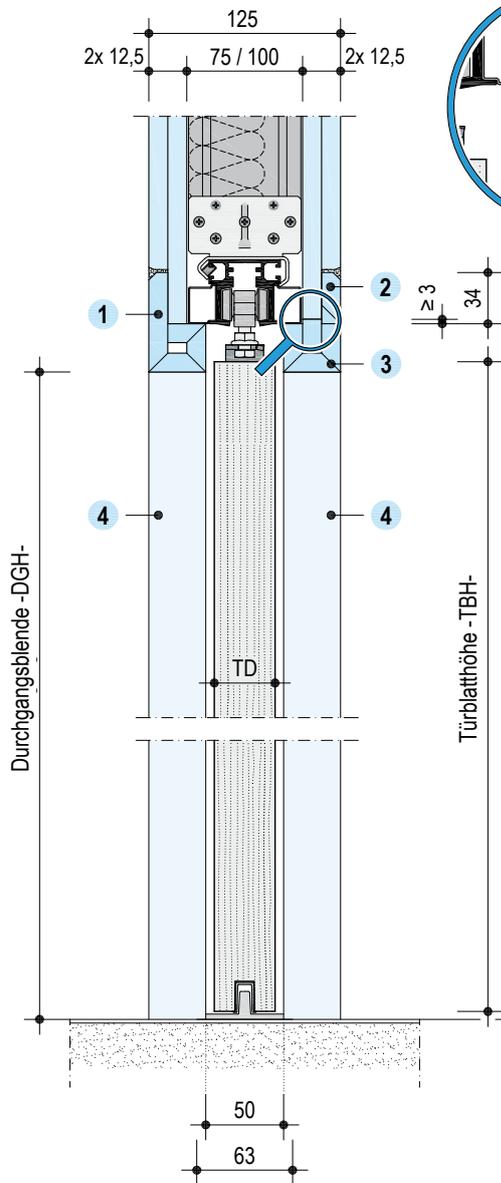


■ Darstellung Glastürblatt

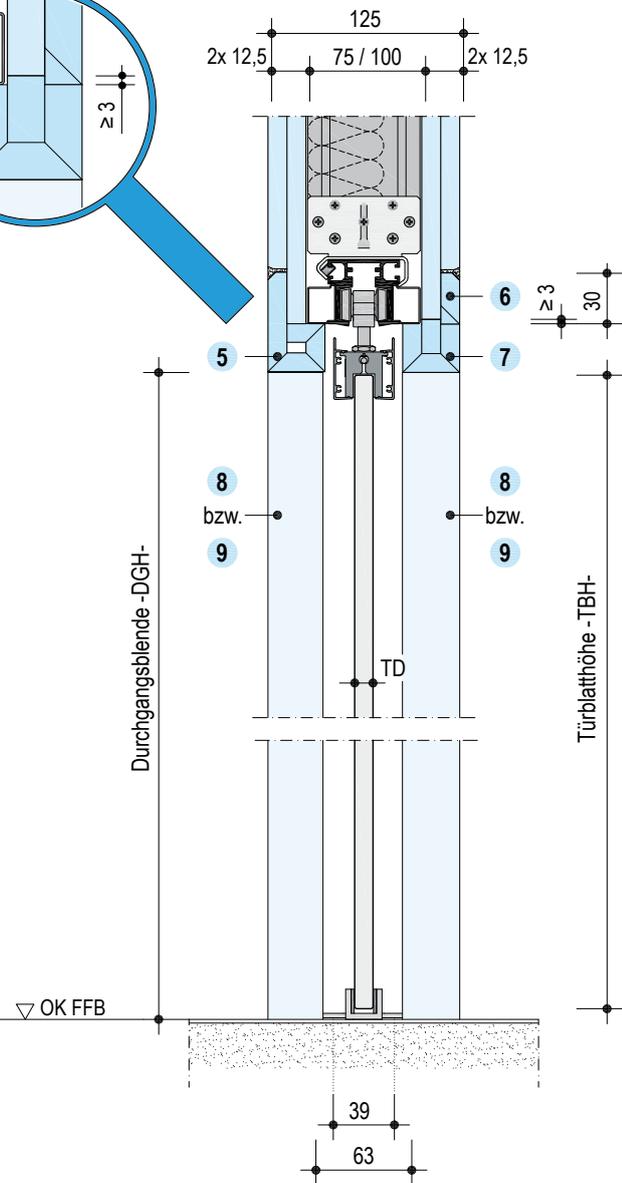


■ Darstellung CW-Profil 100

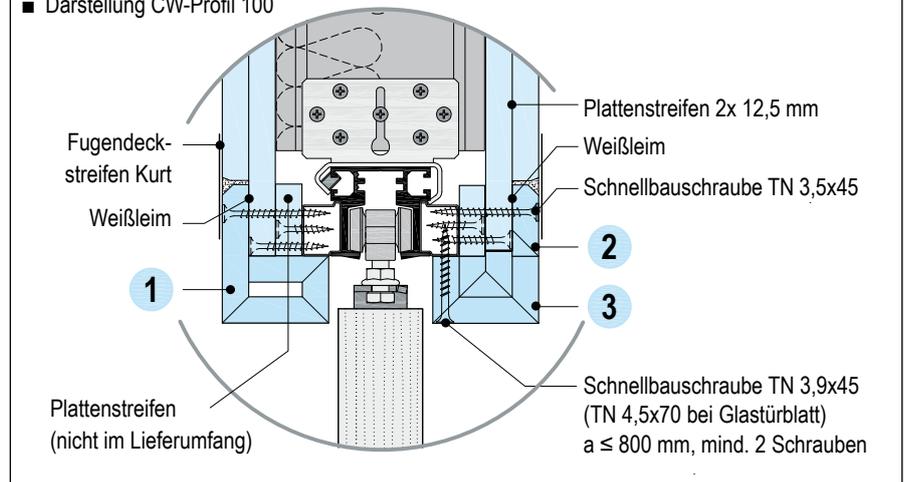

**6.1** Beplankung der Anschlagseite (Beplankungsstreifen nicht im Lieferumfang)

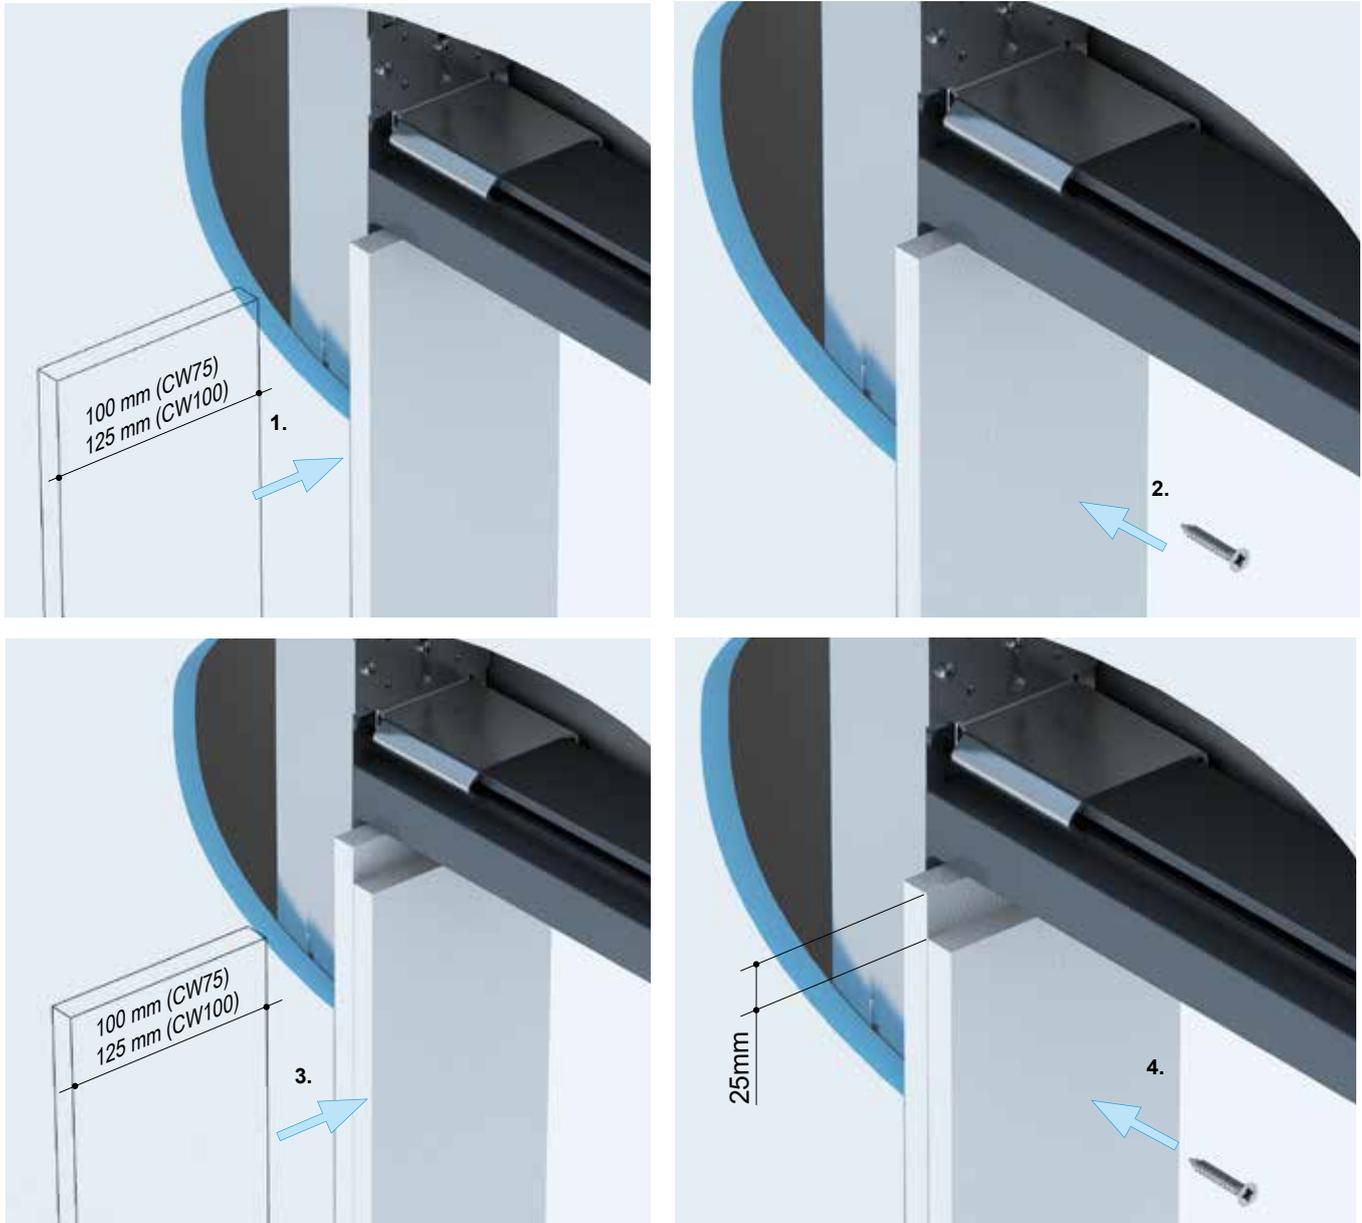


**6.2** Versteifungsprofil sowie für Glastüren auch die Bürstendichtung zusägen

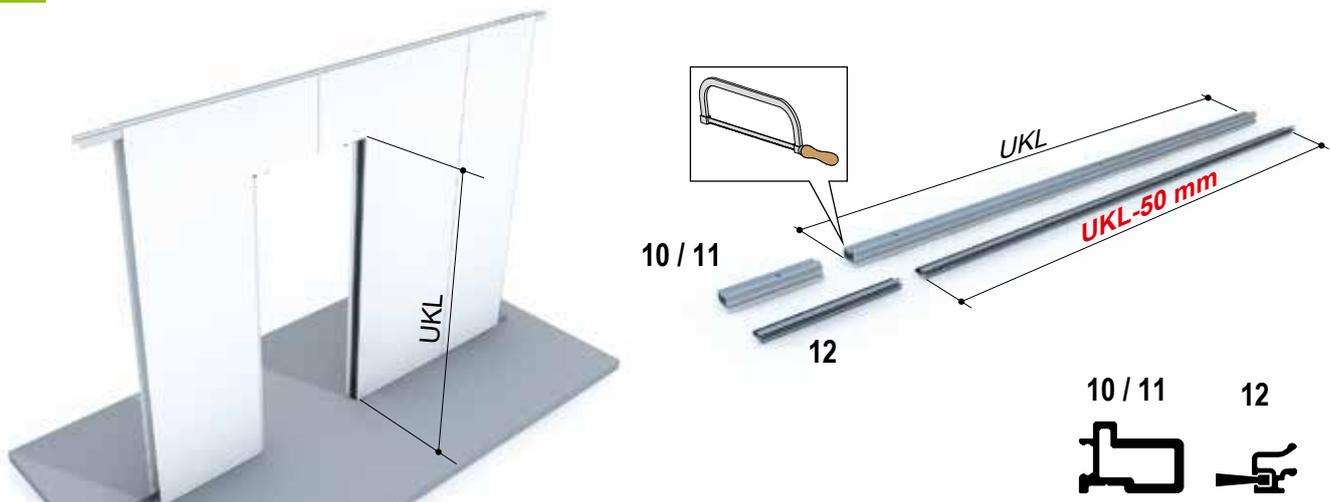



**6.3 Versteifungsprofil anschrauben**




**6.4 Laibungsblenden am Anschlag und an der Tasche ablängen**

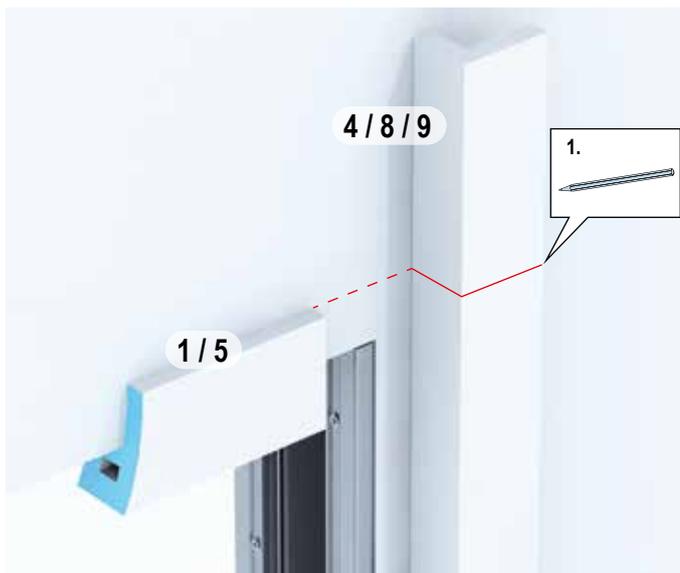


**Hinweis** Auf die Rechtwinkligkeit achten!

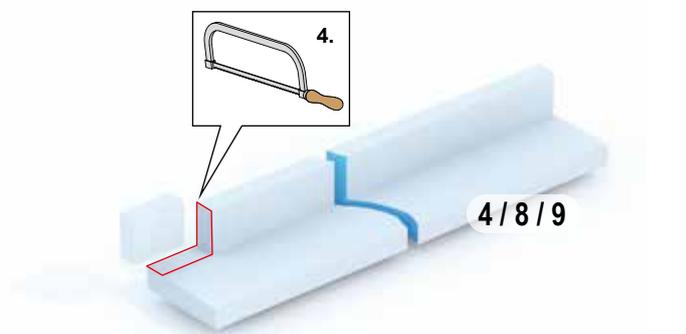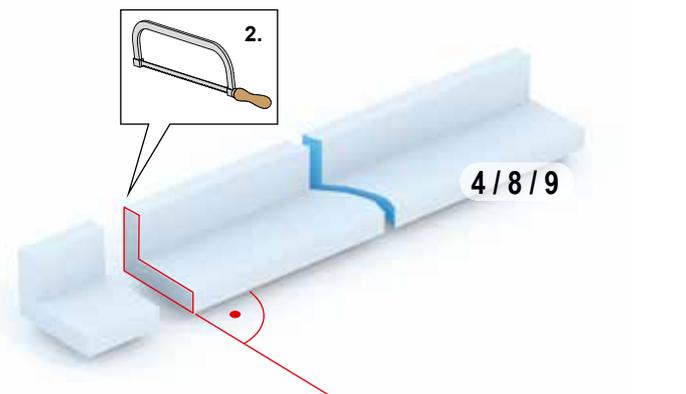


6.5 Laibungsblenden am Anschlag und an der Tasche montieren

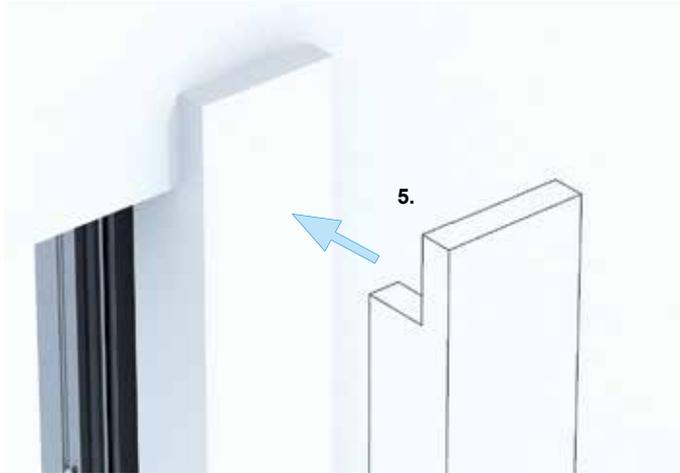

6.6 Passblenden ablängen

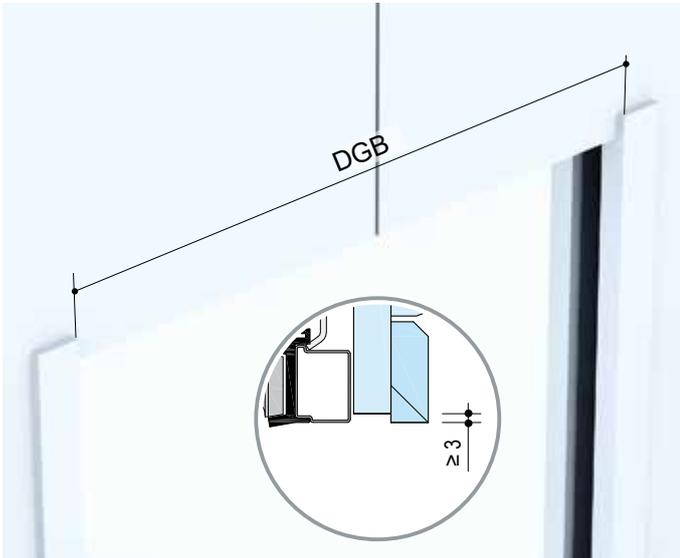



**Hinweis** Beplankungslage 3 mm oberhalb der Unterkante des Revisionsprofils anordnen!

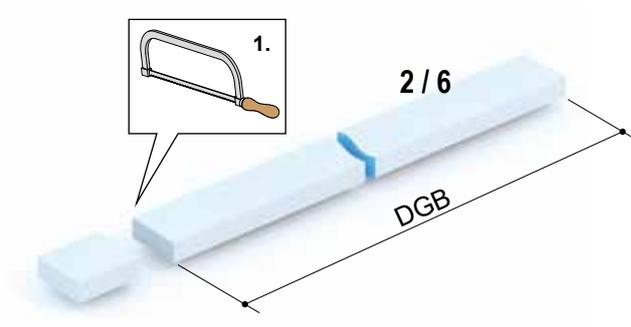



6.7 Passblende montieren.



**88 Serviceblende ablängen**

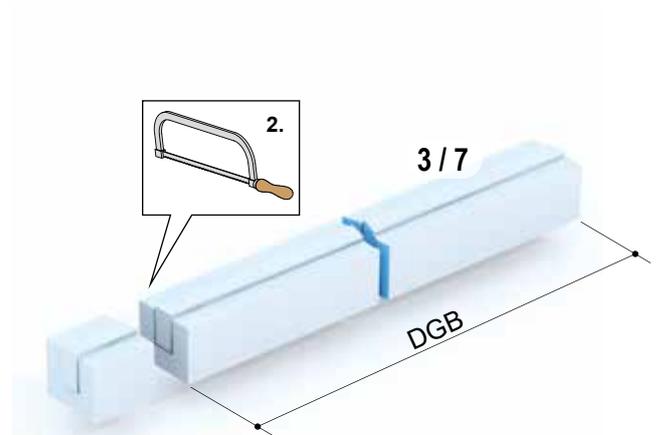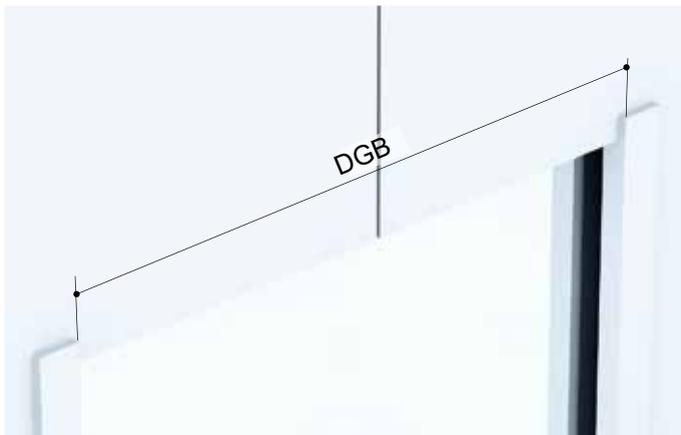



**8.9 Serviceblende vorbohren und senken**

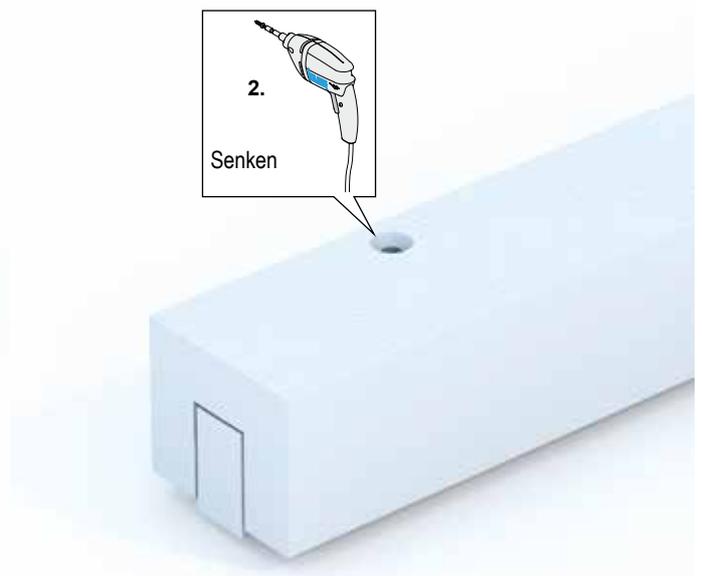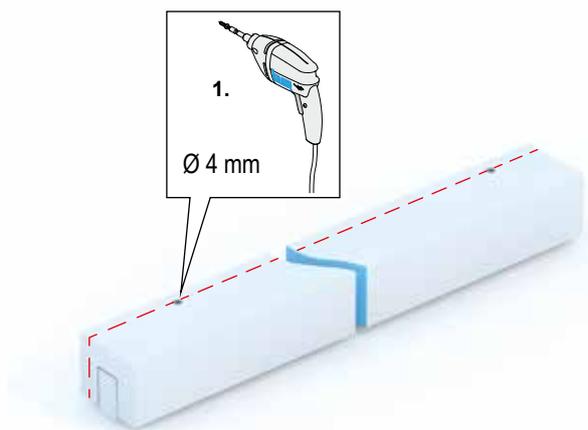


**8.10 Serviceblende montieren**





8.11 Sturzblende ablängen

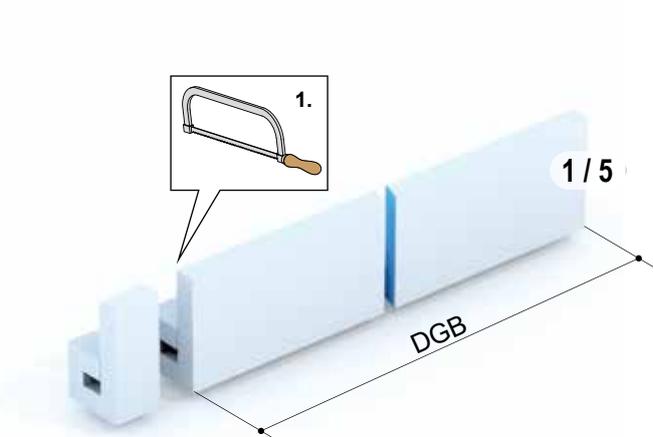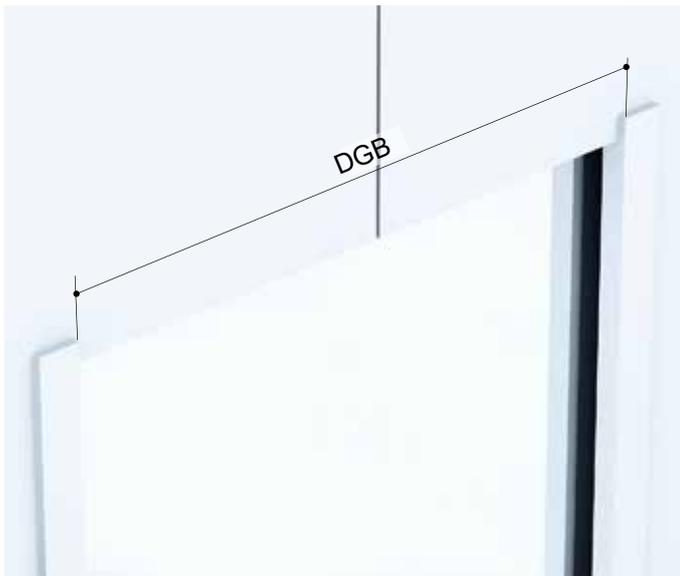

8.12 Sturzblende anschrauben

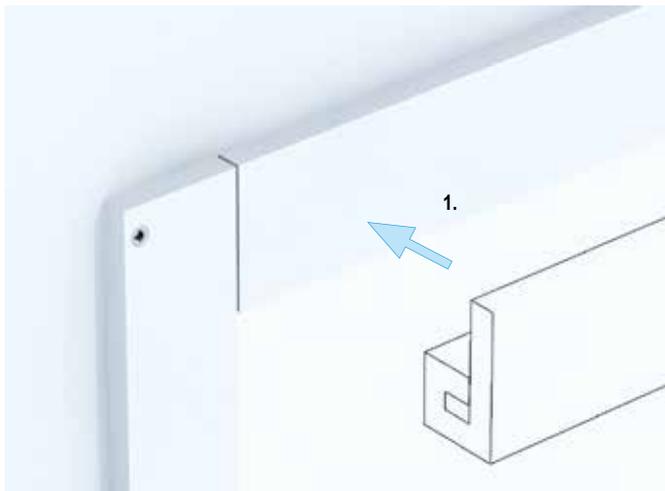


8.13 Bürstendichtung bei Glastüren einclipsen

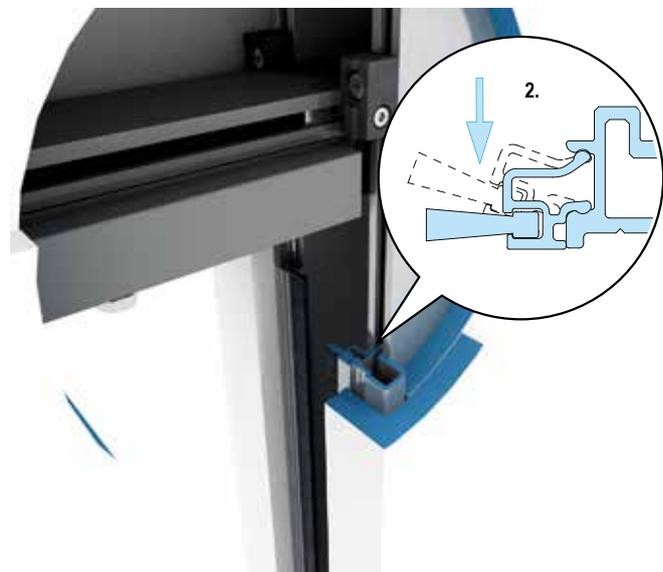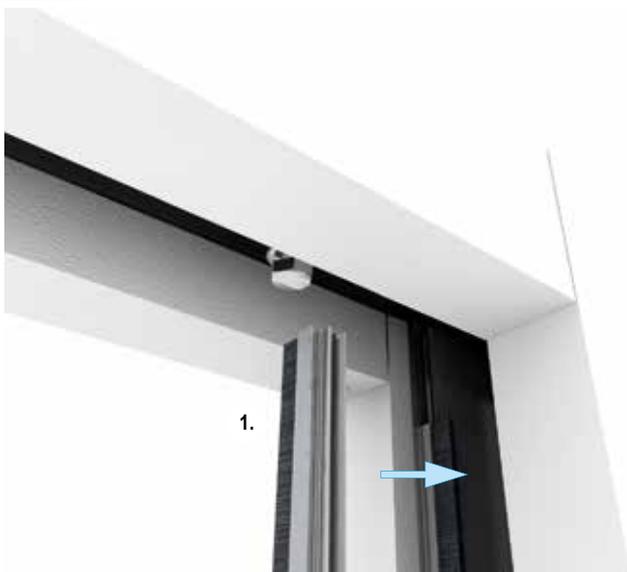



### Lieferumfang


#### Spachtellaibung für Holztürblätter

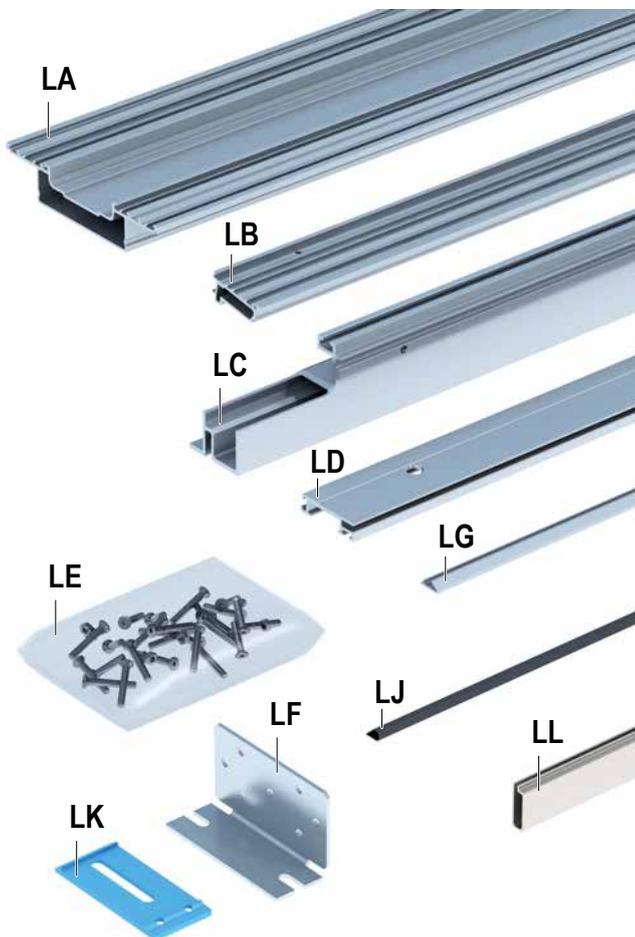

#### Holz:

- LA:** Laibungsprofil für die Anschlagseite, 1x
- LB:** Laibungsprofil für die Taschenseite, 2x
- LC:** Schienenanbindungsprofil für oberes Laibungsprofil, 2x
- LD:** Oberes Laibungsprofil, 1x
- LE:** Schraubenbeutel, 1x
- LF:** Laufschienerhalterung für Schienenanbindungsprofil, 2x
- LG:** Revisionsblende, 1x
- LJ:** Anschlagdichtung, 2x
- LK:** Montagehilfe-Laibung, 4x
- LL:** Aluminium-Revisionsblende für Standardtürblattaufnahme, 1x


#### Spachtellaibung für Glastürblätter

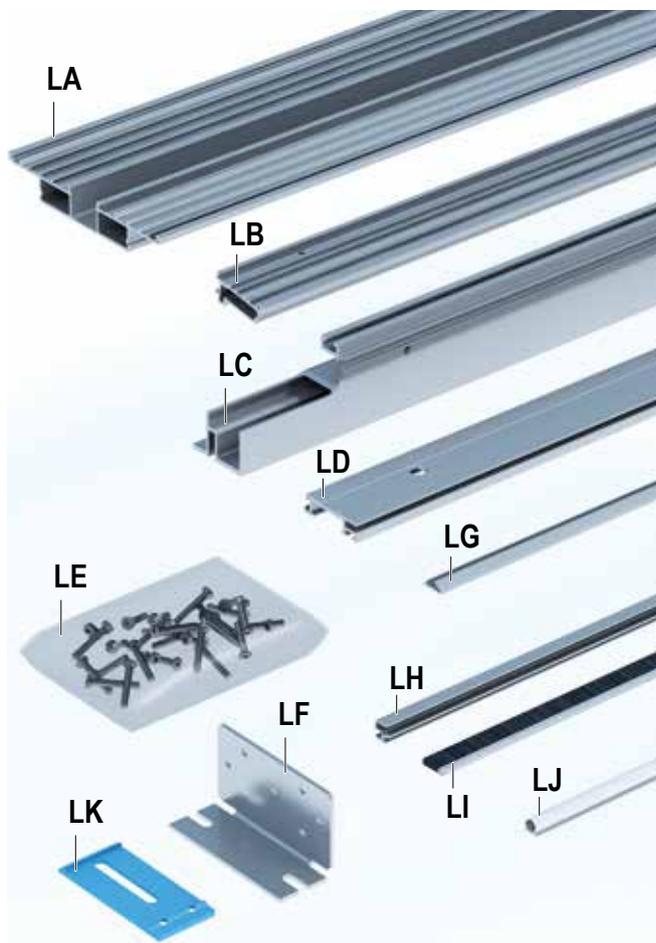



#### Glas:

- LA:** Laibungsprofil für die Anschlagseite, 1x
- LB:** Laibungsprofil für die Taschenseite, 2x
- LC:** Schienenanbindungsprofil für oberes Laibungsprofil, 2x
- LD:** Oberes Laibungsprofil, 1x
- LE:** Schraubenbeutel, 1x
- LF:** Laufschienerhalterung für Schienenanbindungsprofil, 2x
- LG:** Revisionsblende, 1x
- LH:** Aufnahmeprofil Bürstendichtung, 2x
- LI:** Bürstendichtung, 2x
- LJ:** Anschlagdichtung, 2x
- LK:** Montagehilfe-Laibung, 4x



**7.1 Winkel im Durchgangsbereich entfernen**

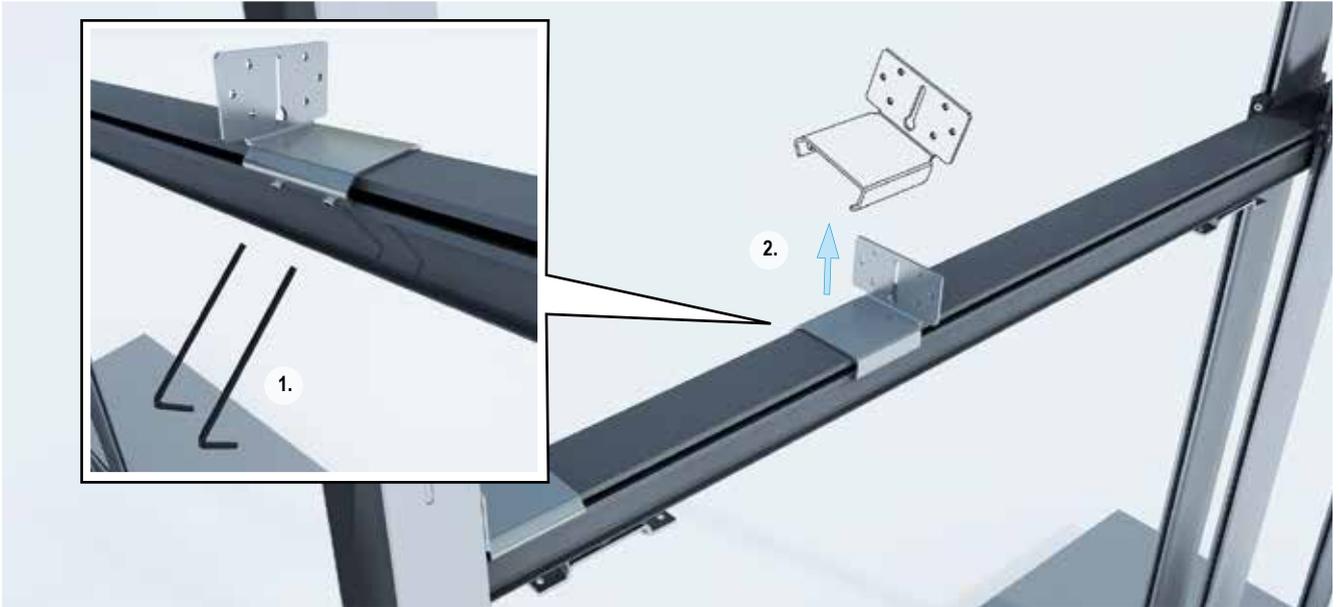



**7.2 Spachtelprofil auf der Taschenseite zuschneiden**

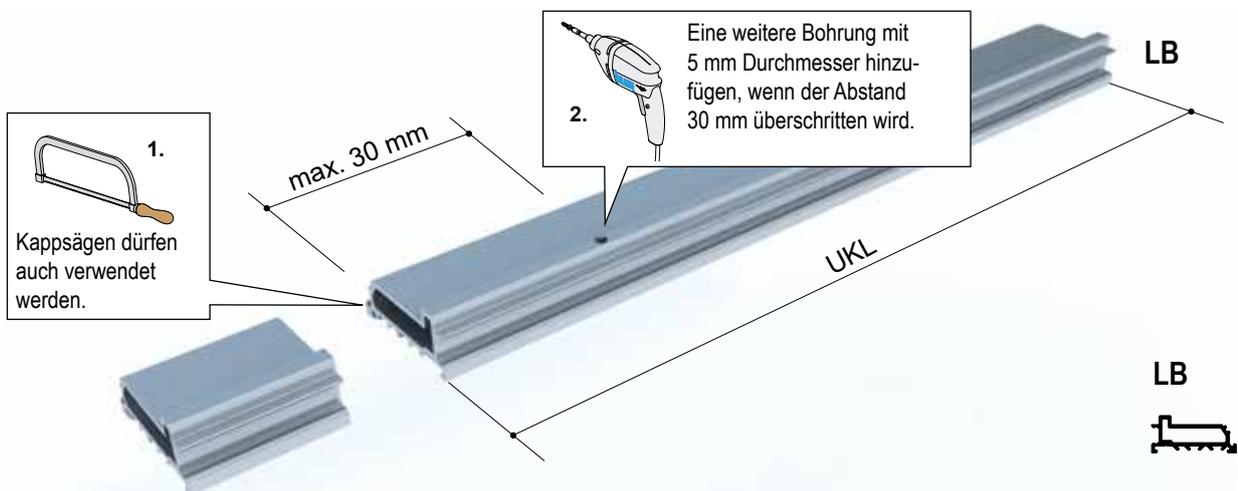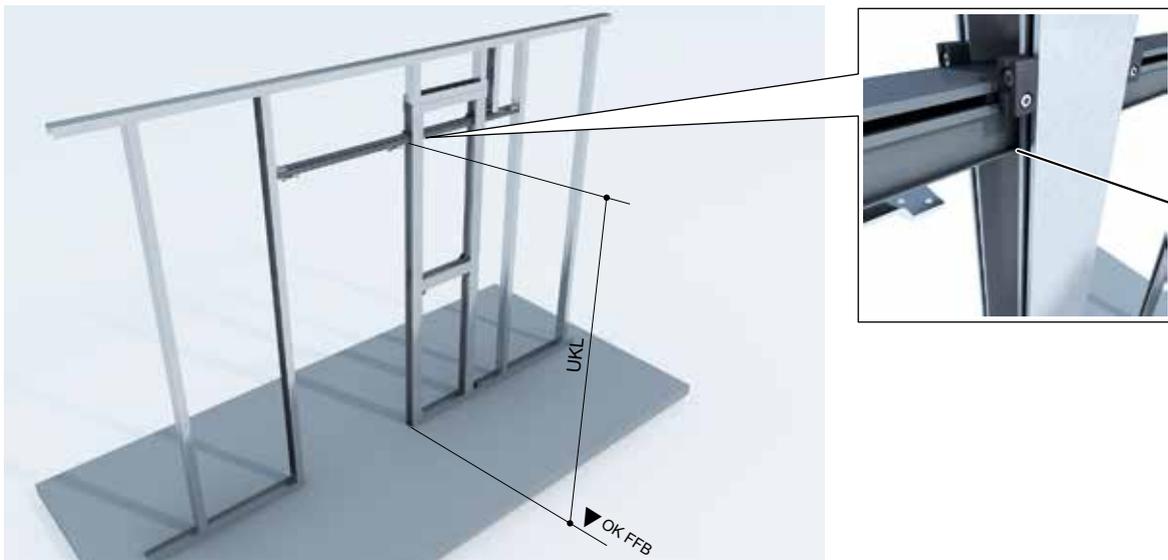


7.3 Spachtelprofil auf der Tischenseite montieren

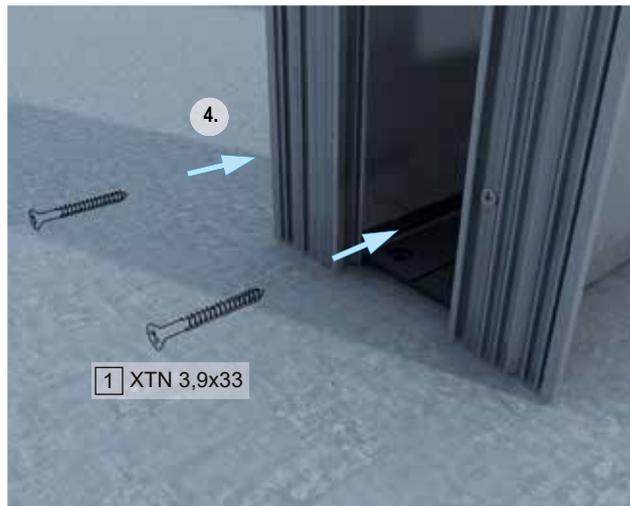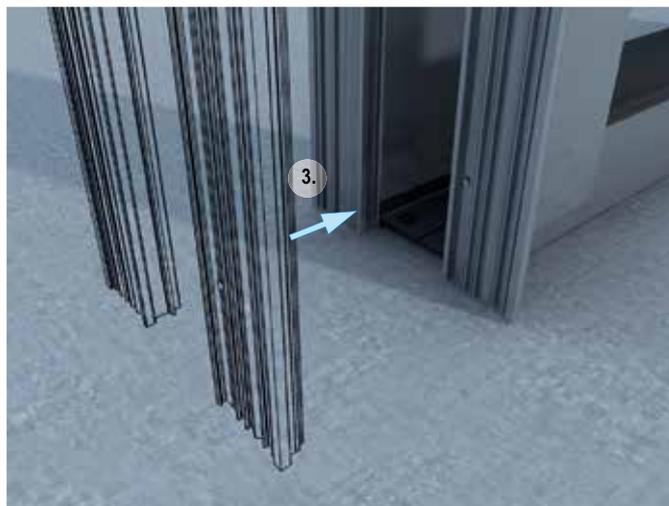

7.4 Spachtelprofil auf der Anschlagseite zuschneiden

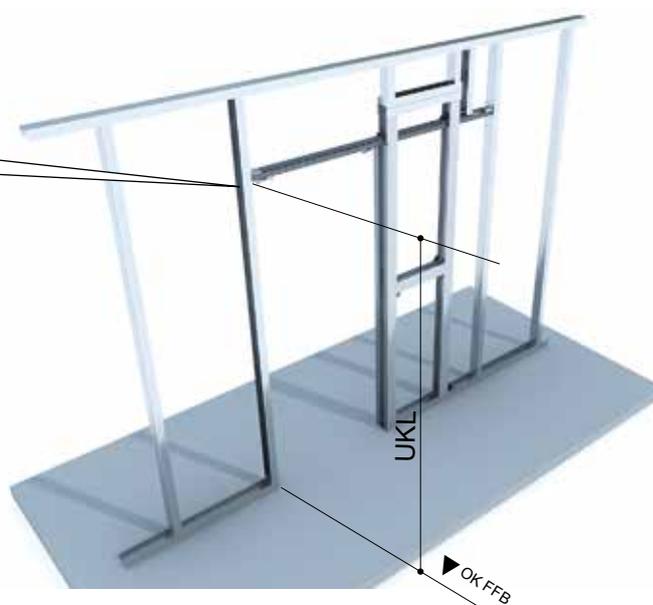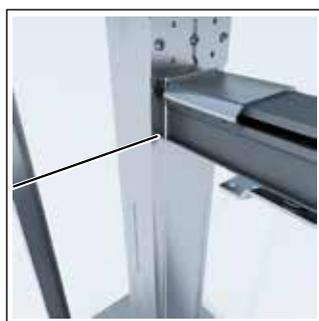

CW 75 Glas





CW 100 Glas








CW 75 Holz




CW 100 Holz

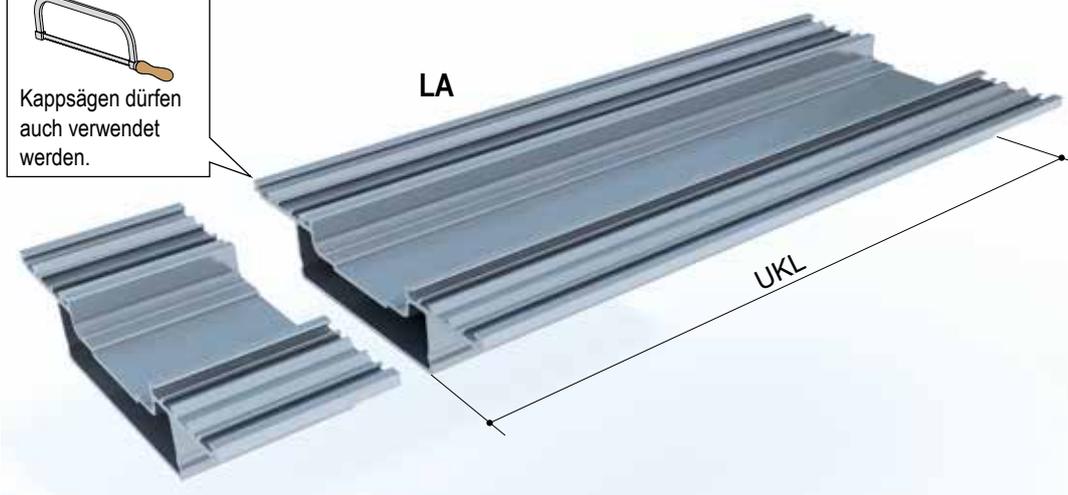



**7.5 Spachtelprofil für die Anschlagseite montieren**

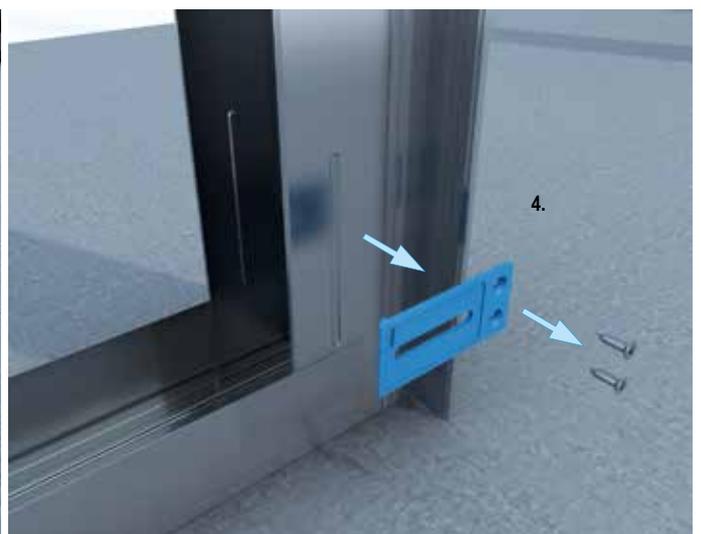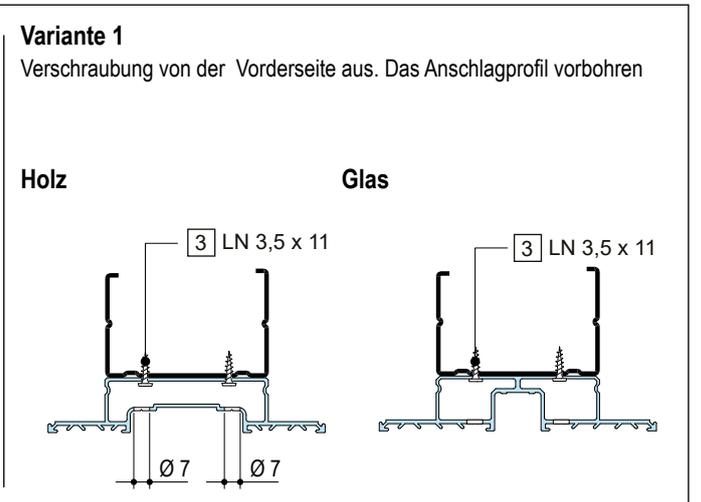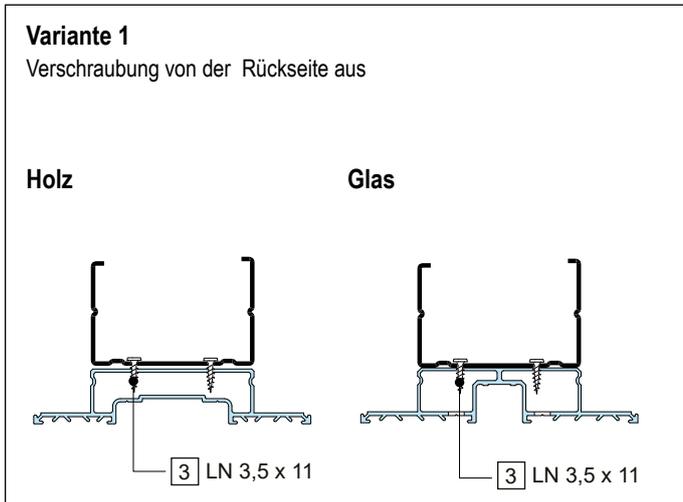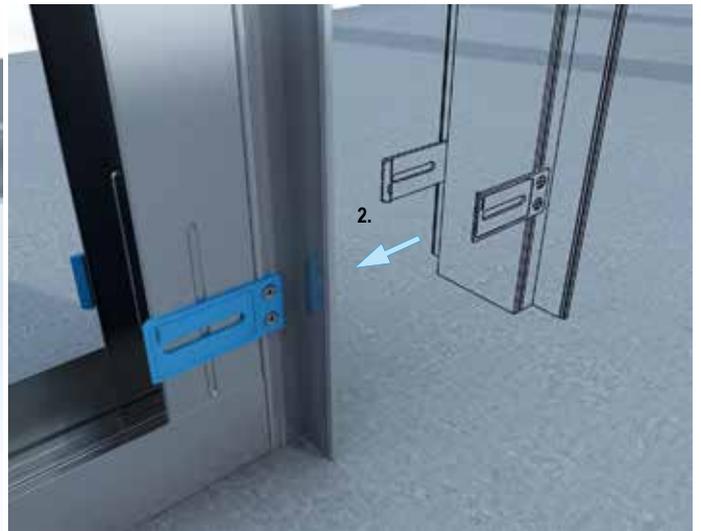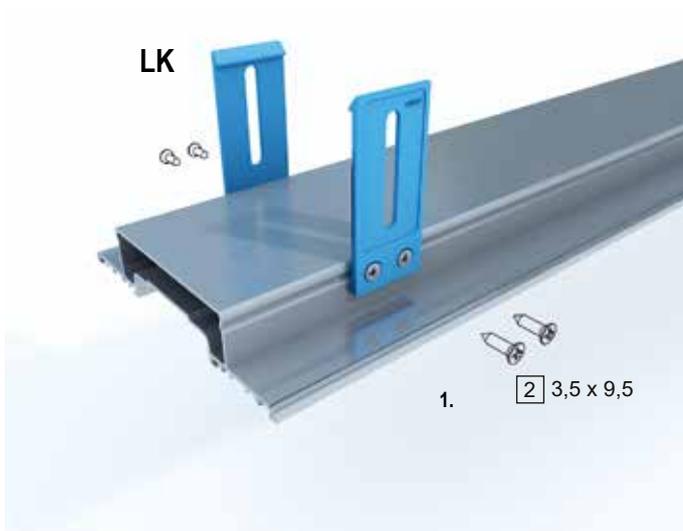



7.6 Anschlagdichtungen für Holz oder Glastüren montieren

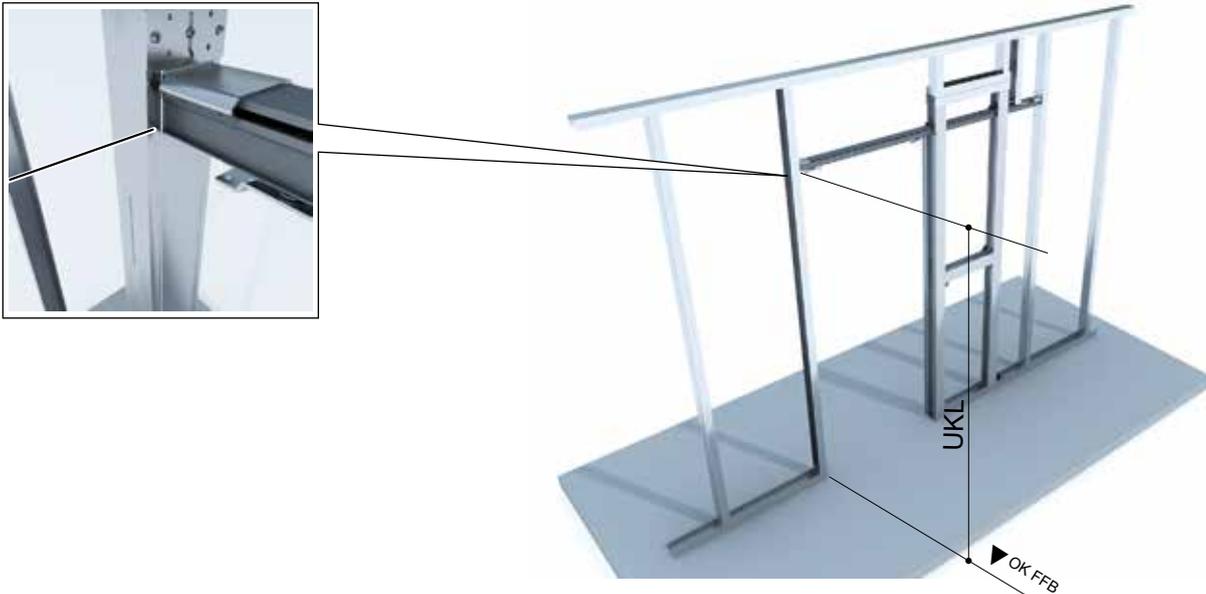


Gummidichtung für Holztüren

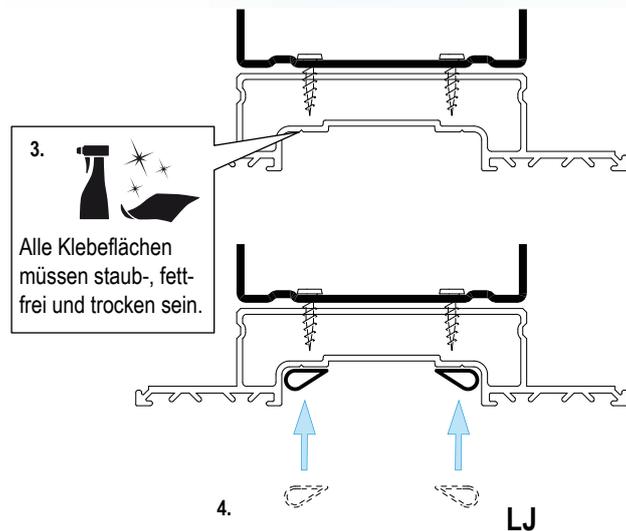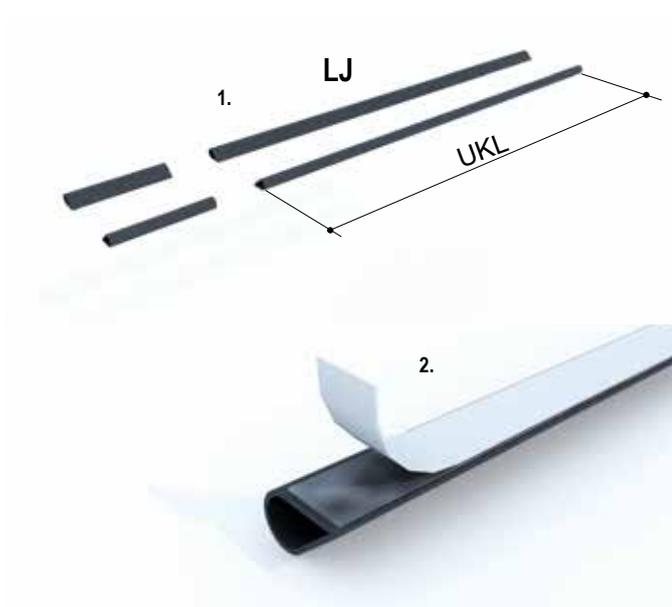

Gummidichtung für Glastüren

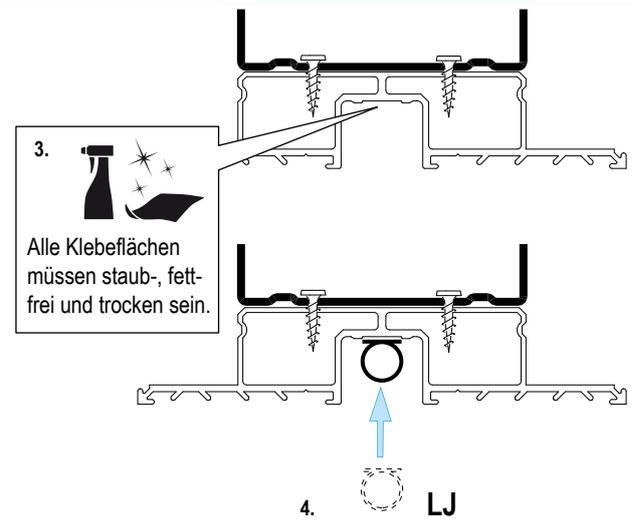
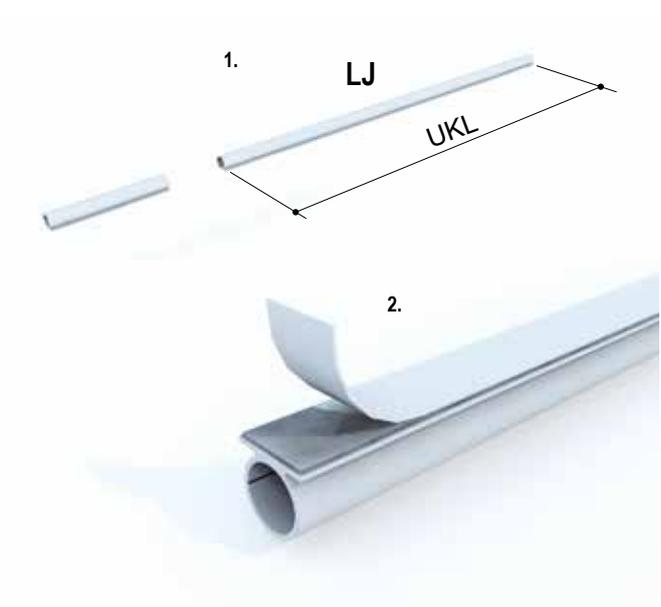


**7.7** Obere Spachtellaibung auf Durchgangsbreite-DGB- zusägen.

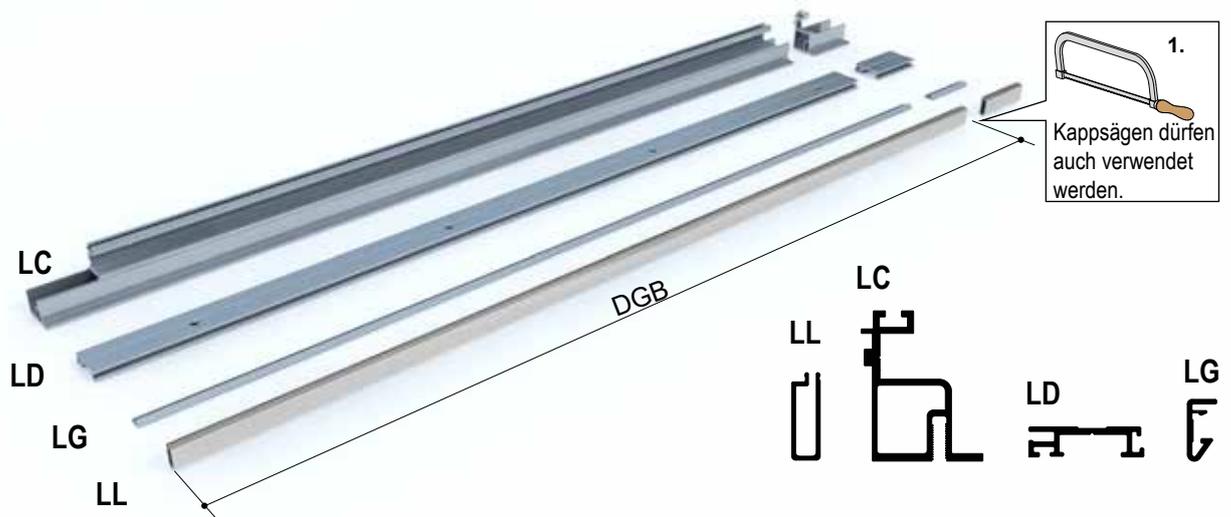


**Hinweis** Die Revisionsprofile für den Türmonteur bereitstellen!


7.8 Obere Spachtelprofile an der Laufschiene befestigen.

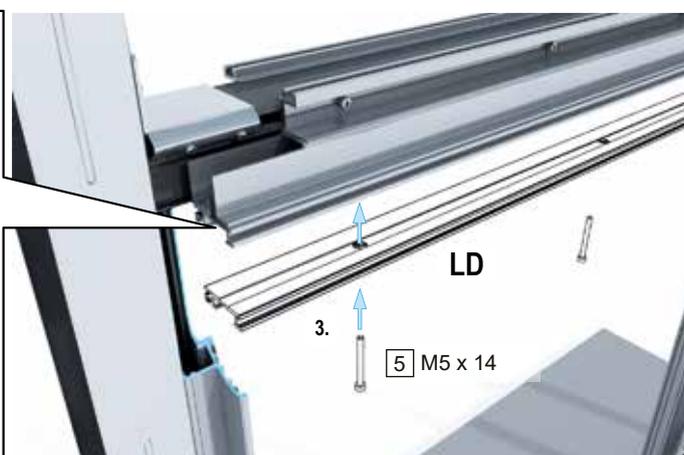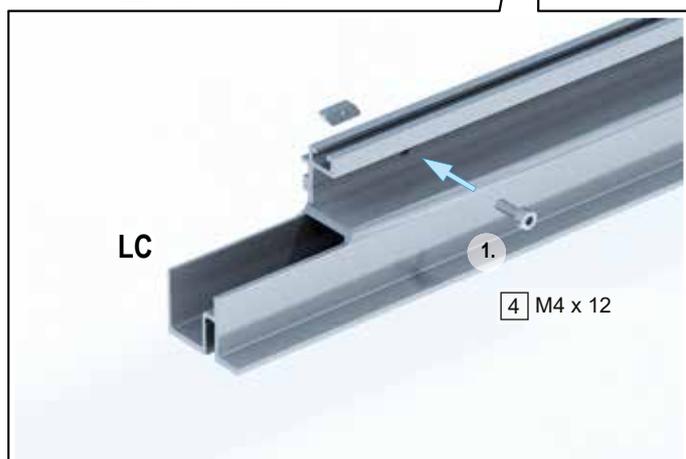

**7.9 CW Profil über dem Durchgangsbereich einsetzen**

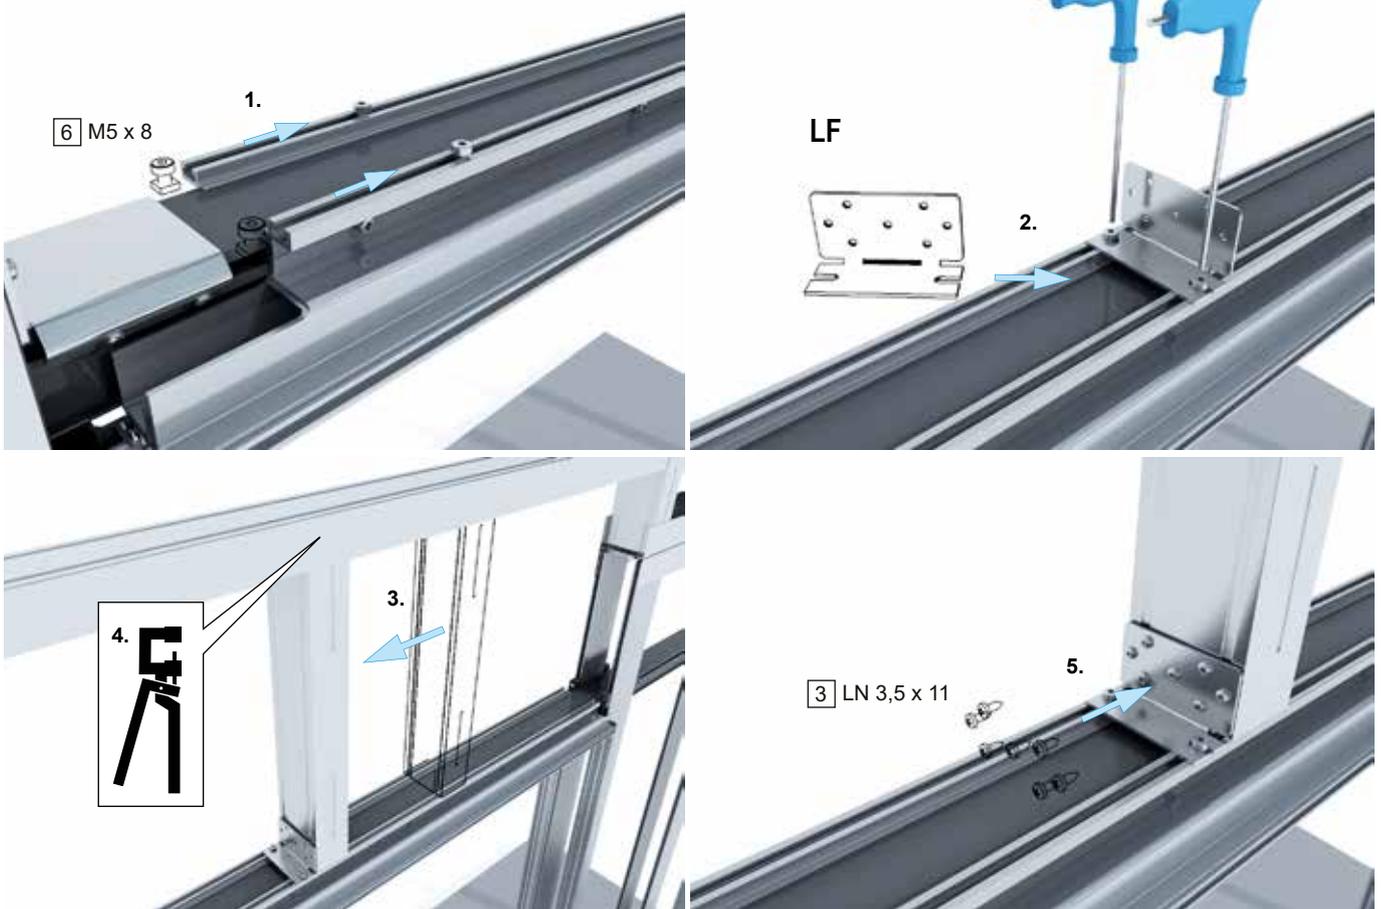

**7.10 Bei Glastüren Bürstendichtung zuschneiden und in das Blendprofil schieben**

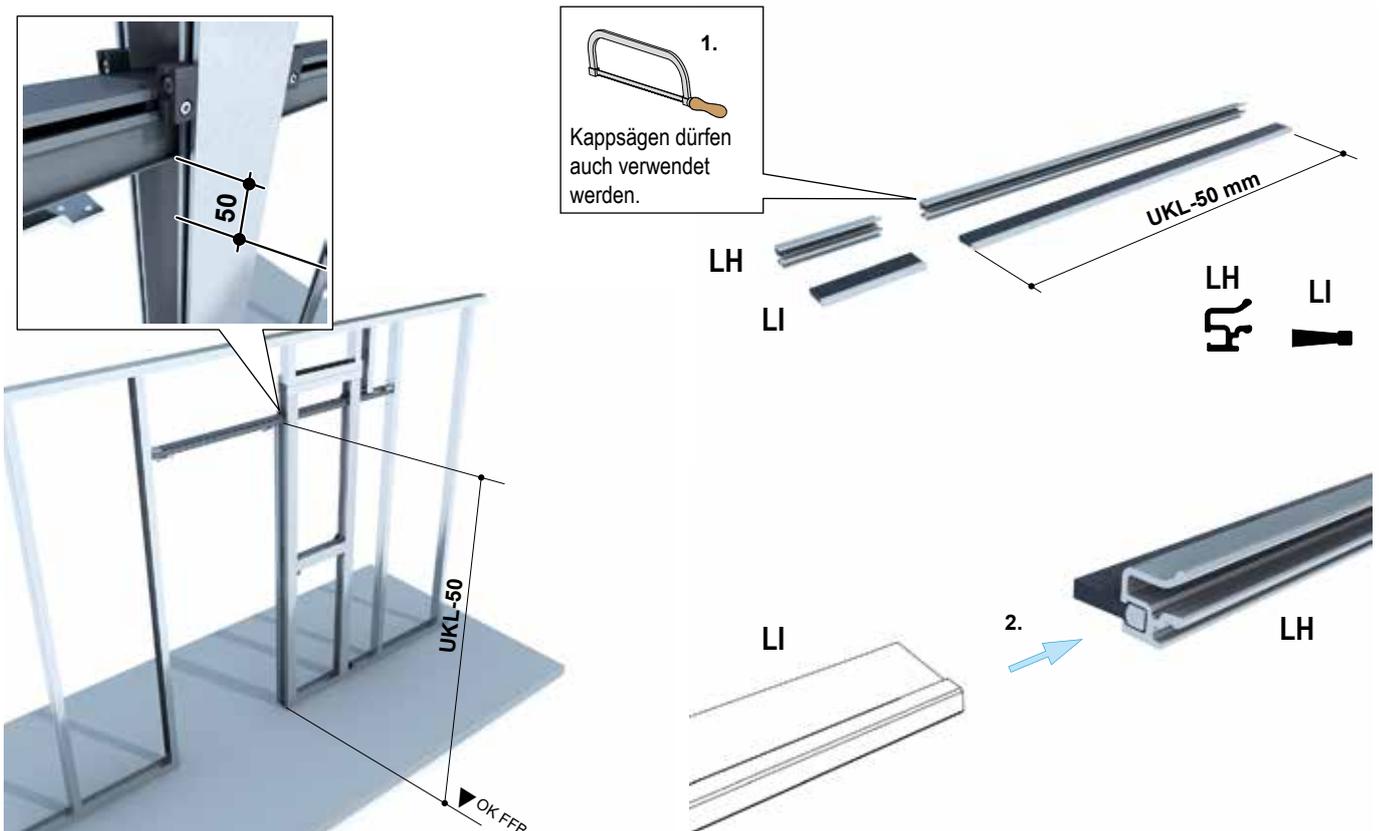


**7.11** Blendprofil mit Bürstendichtung auf das Spachtelprofil an der Taschenseite klipsen




**Hinweis** Verspachteln mit Knauf Uniflot!

**7.12** Revisionsblenden nach dem Einhängen der Tür an die oberen Spachtelprofile klipsen

**VARIANTE A: FÜR VERDECKTE TÜRBLATTAUFNAHME (HOLZ) SOWIE GLASTÜRBLATT**

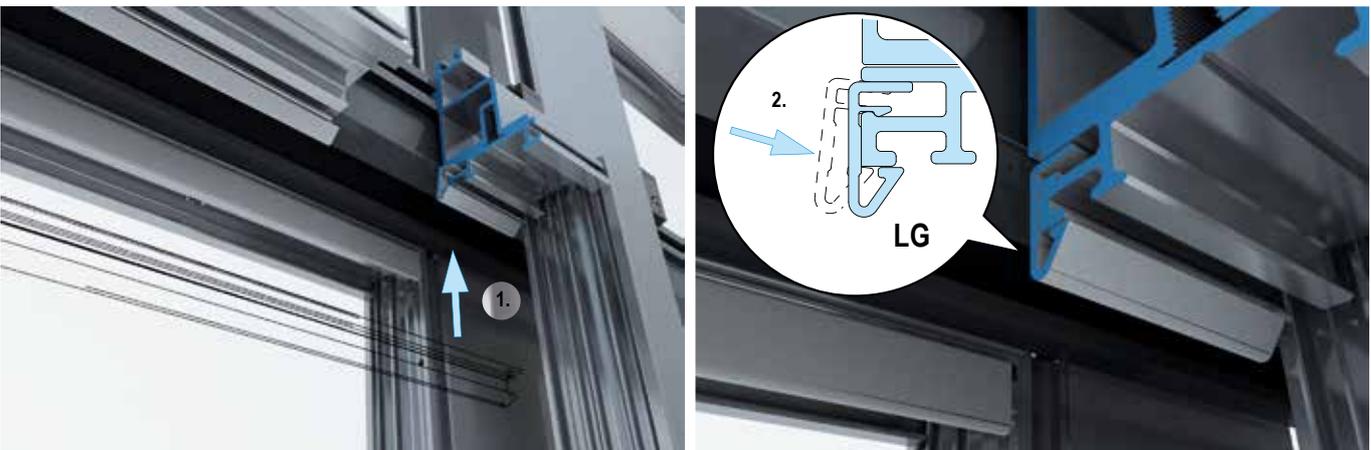



**VARIANTE B: FÜR STANDARD-TÜRBLATTAUFNAHME**

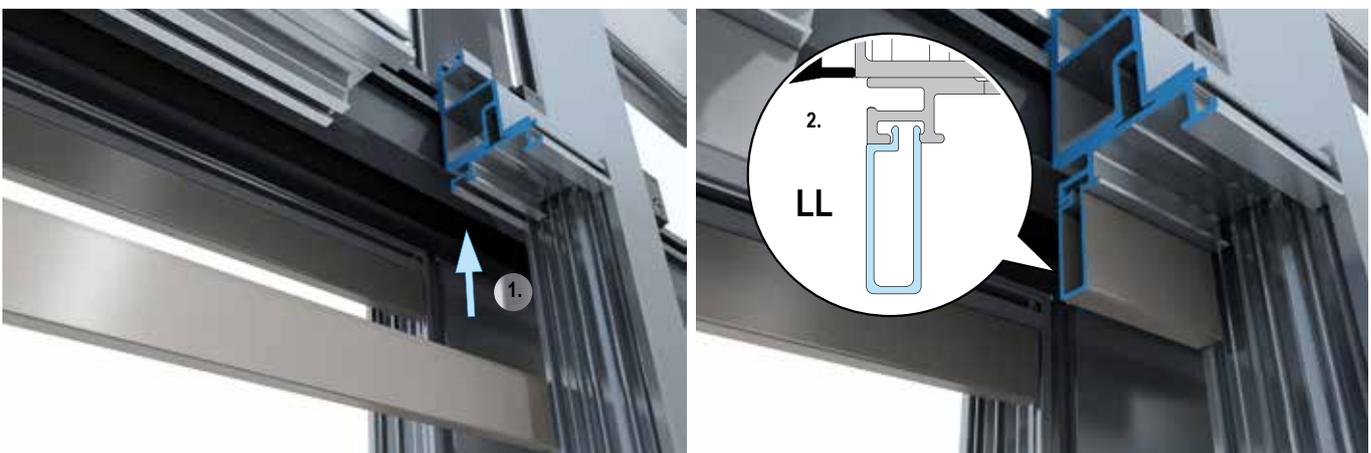



**Achtung** Es darf keine Spachtelmasse in die Nut gelangen.



### 8.1 Türblattaufnahmen auf das Türblatt schrauben

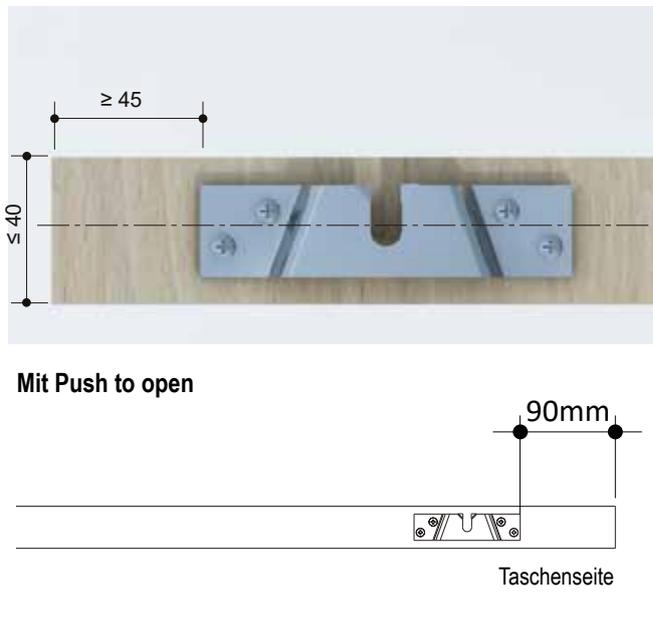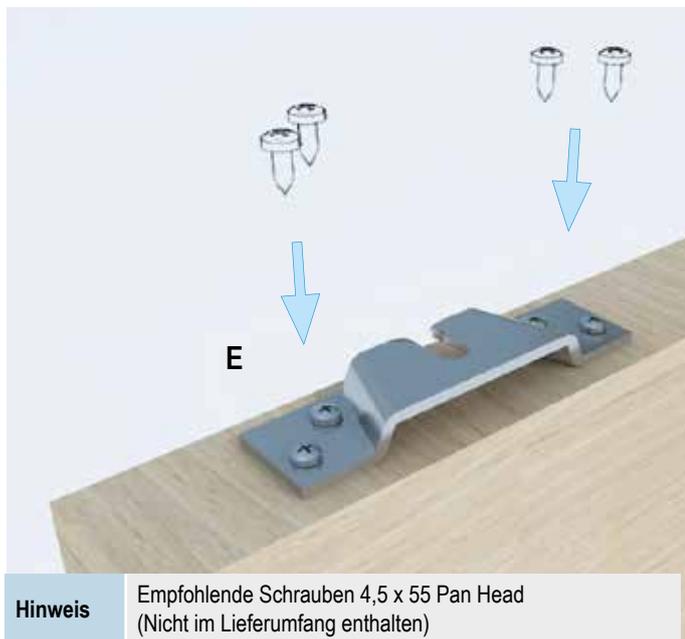

### 8.2 Bodenführungsnut

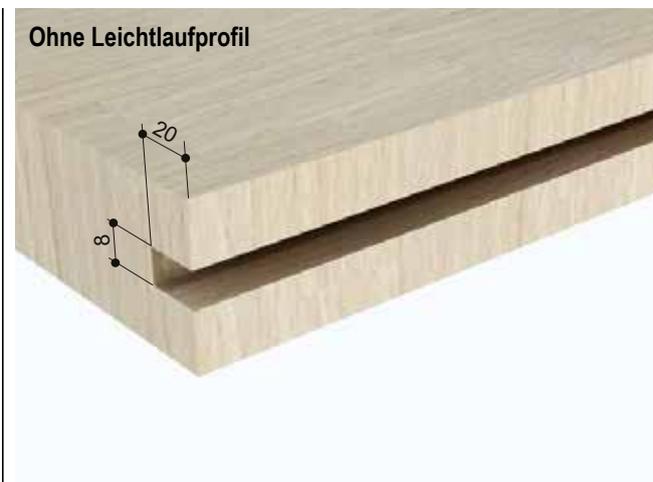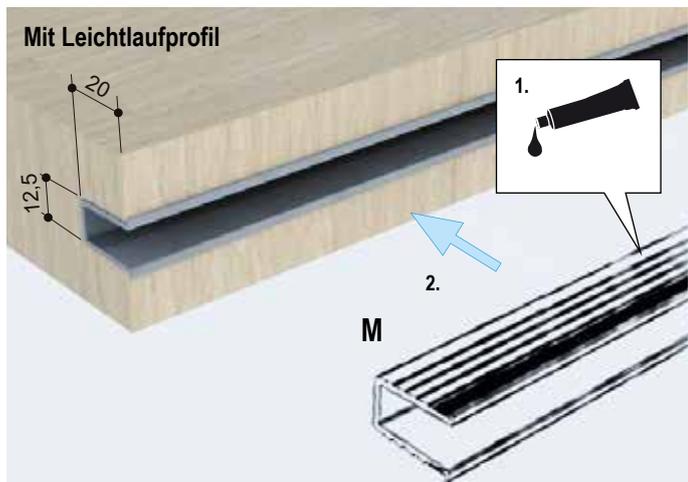


### 8.3 Bodenführung montieren



### 8.4 Tür einhängen





### 8.5 Tür ausrichten

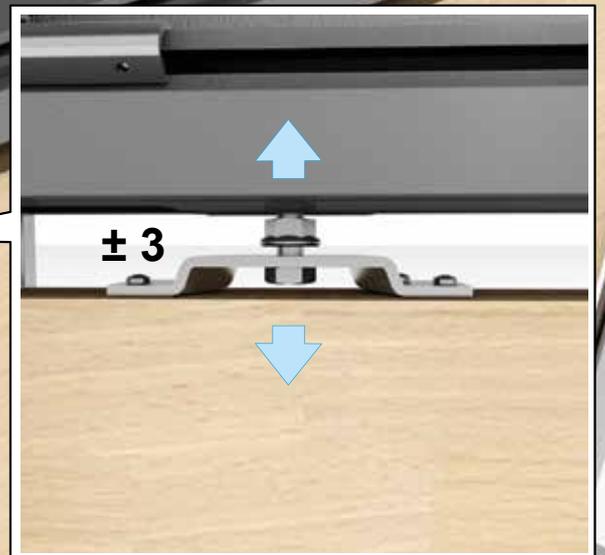

#### Achtung

Versichern Sie sich nach dem Ausrichten, dass die Mutter über der Türaufnahme fest angezogen ist, um ein Herauspringen des Türblatts zu verhindern!


### 8.6 Stopper positionieren und befestigen

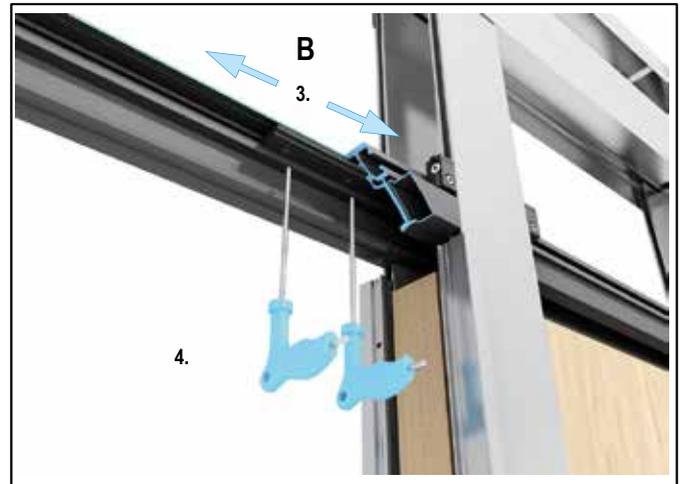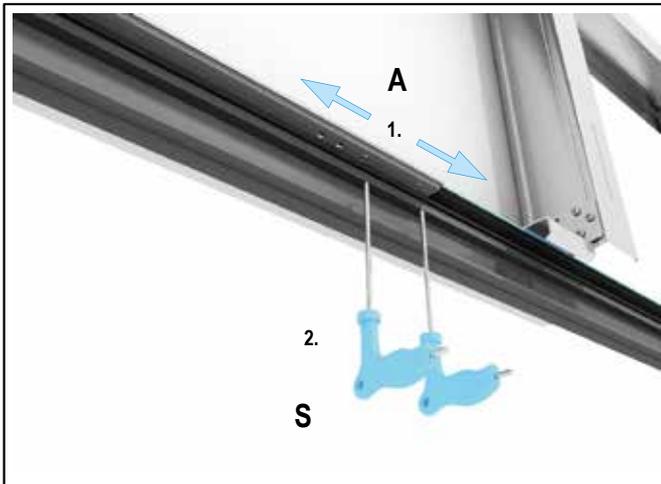

### Einzelteilübersicht

Ergänzungskit Glasklemmbacke

Für Türen bis 120 kg Türblattgewicht

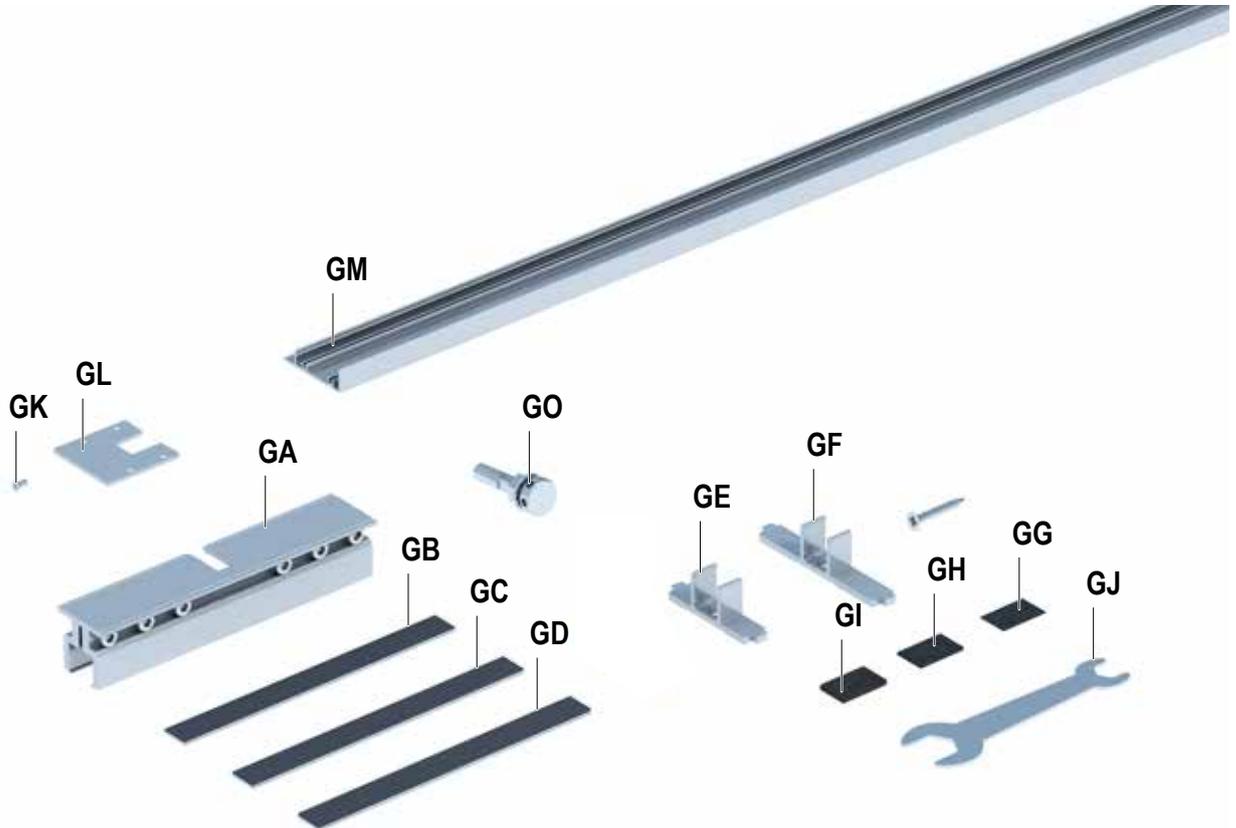


- GA: Glasklemmbacke, 2x
- GB: Klemmgummi für 12 mm Glas, 4x
- GC: Klemmgummi für 10 mm Glas, 4x
- GD: Klemmgummi für 8 mm Glas, 4x
- GE: Bodenführung, 75 mm, 1x
- GF: Bodenführung, 100 mm, 1x
- GG: Filzstreifen für 12 mm Glas, 2x
- GH: Filzstreifen für 10 mm Glas, 2x
- GI: Filzstreifen für 8 mm Glas, 2x
- GJ: Maulschlüssel, 1x
- GK: Senkkopfschraube, 4x
- GL: Endkappe, 1x
- GM: Blendprofil, 2x
- GO: Höhenverstellungsschraube, 2x

#### Achtung

#### Push to open



Keine Klebgriffmuskeln zusammen mit einem Push to open einsetzbar.

**9.1** Bodenführung für Glastüren befestigen

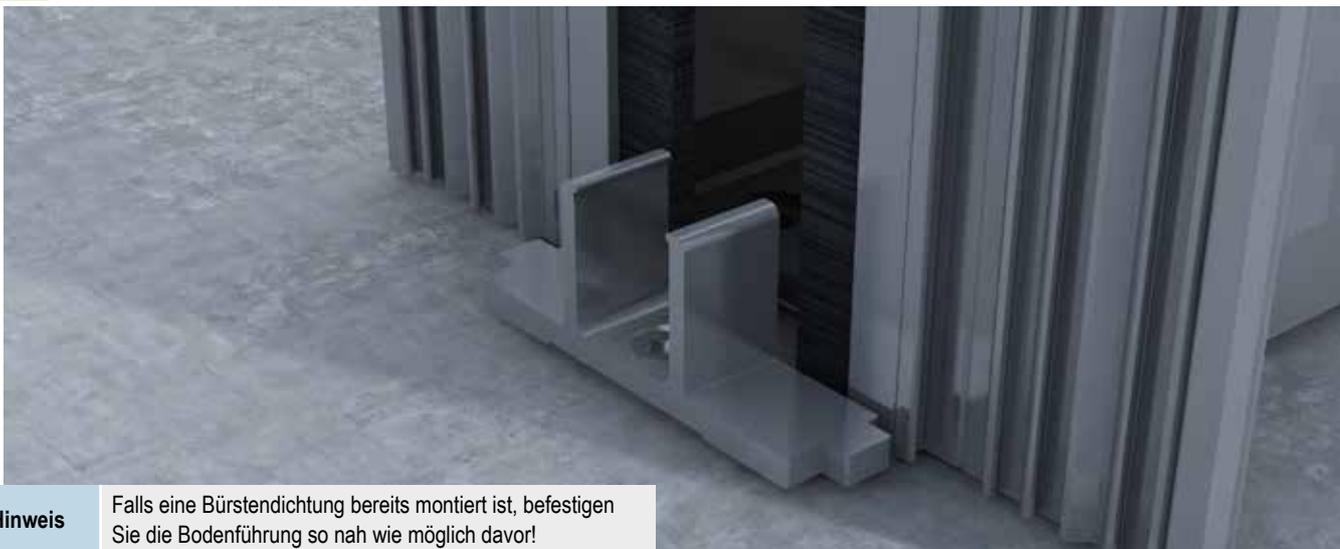

**Hinweis**


Falls eine Bürstendichtung bereits montiert ist, befestigen Sie die Bodenführung so nah wie möglich davor!

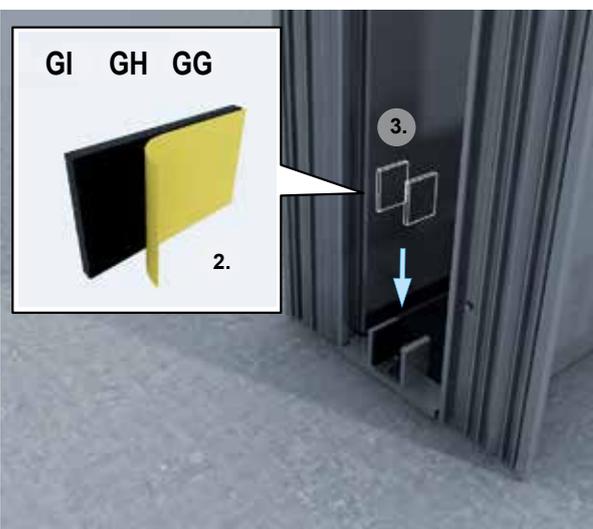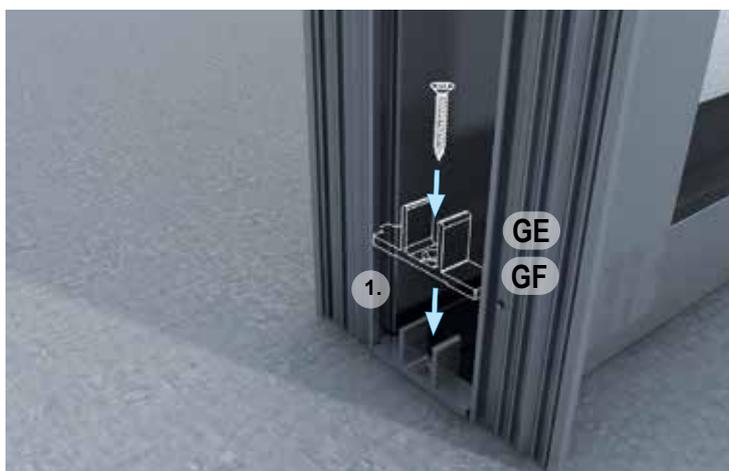




**Achtung**

Geeignetes Befestigungsmaterial verwenden, ggf. Bodenführung kleben!


**9.2** Höhenverstellerschrauben austauschen

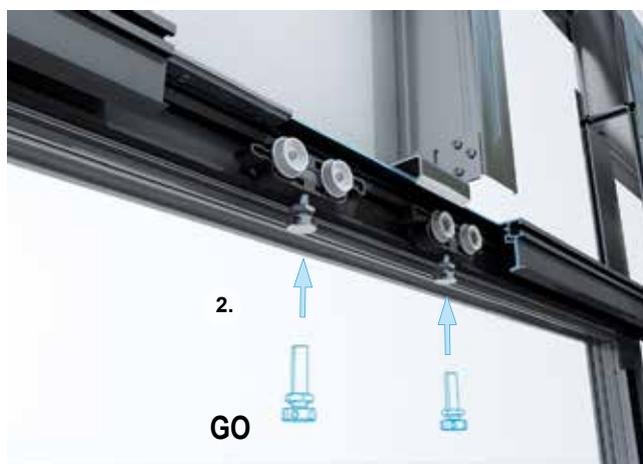


**3 Klemmbacken auf der Glasscheibe platzieren und befestigen**

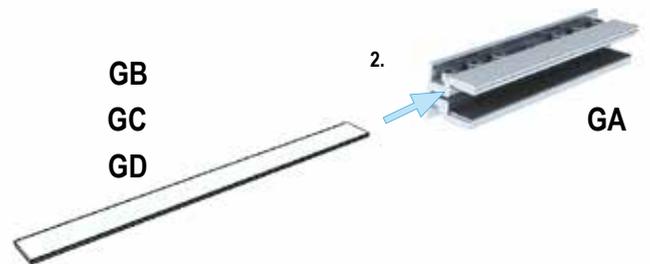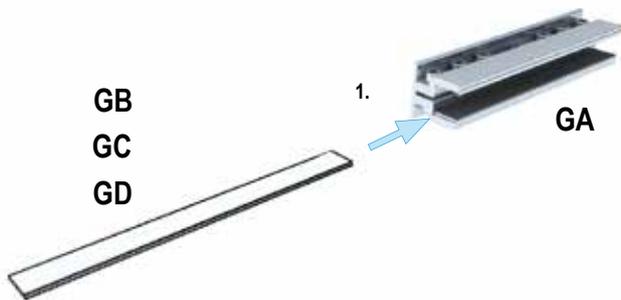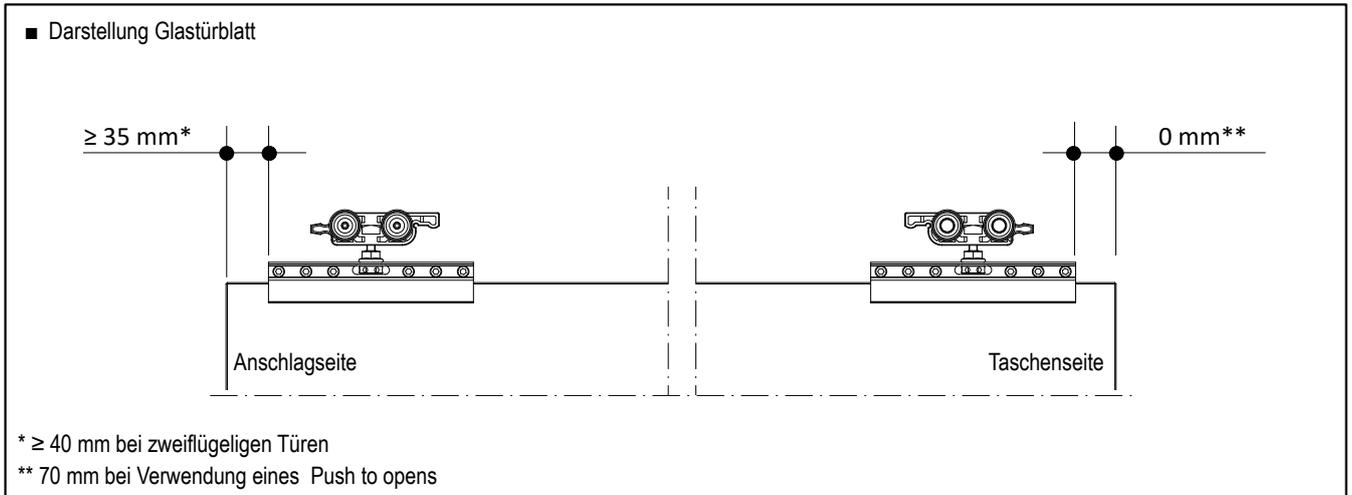



**Achtung** Drehmomentschlüssel verwenden!

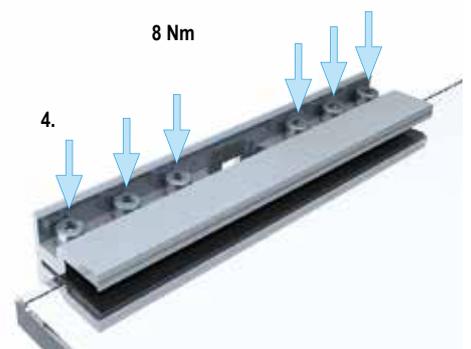

4 Türblatt einhängen

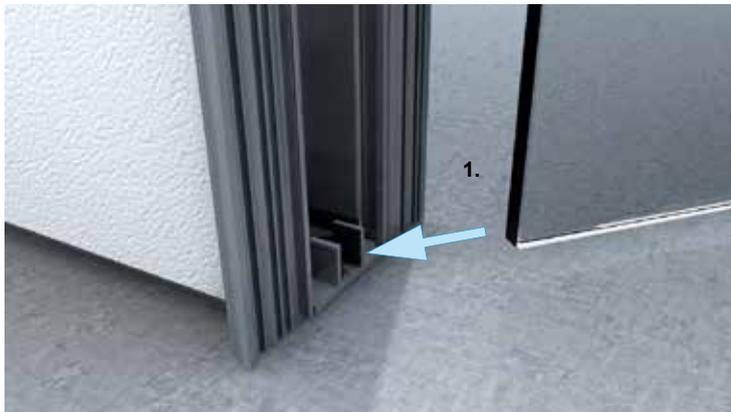



5 Tür aurichten und sichern

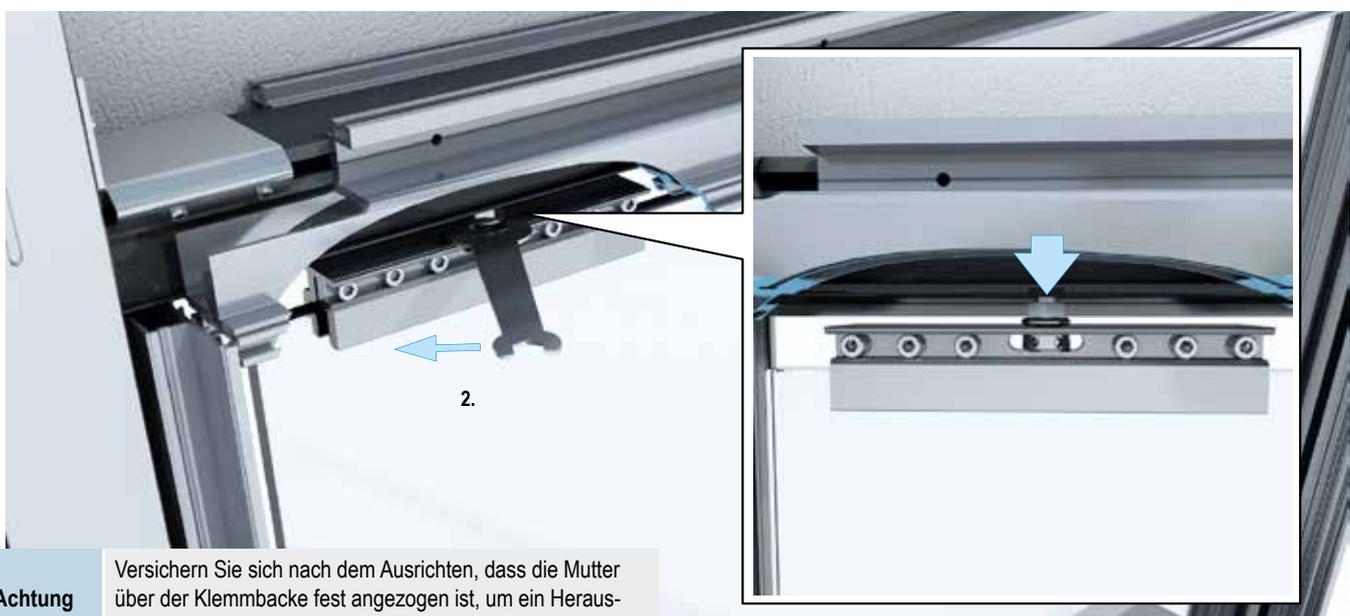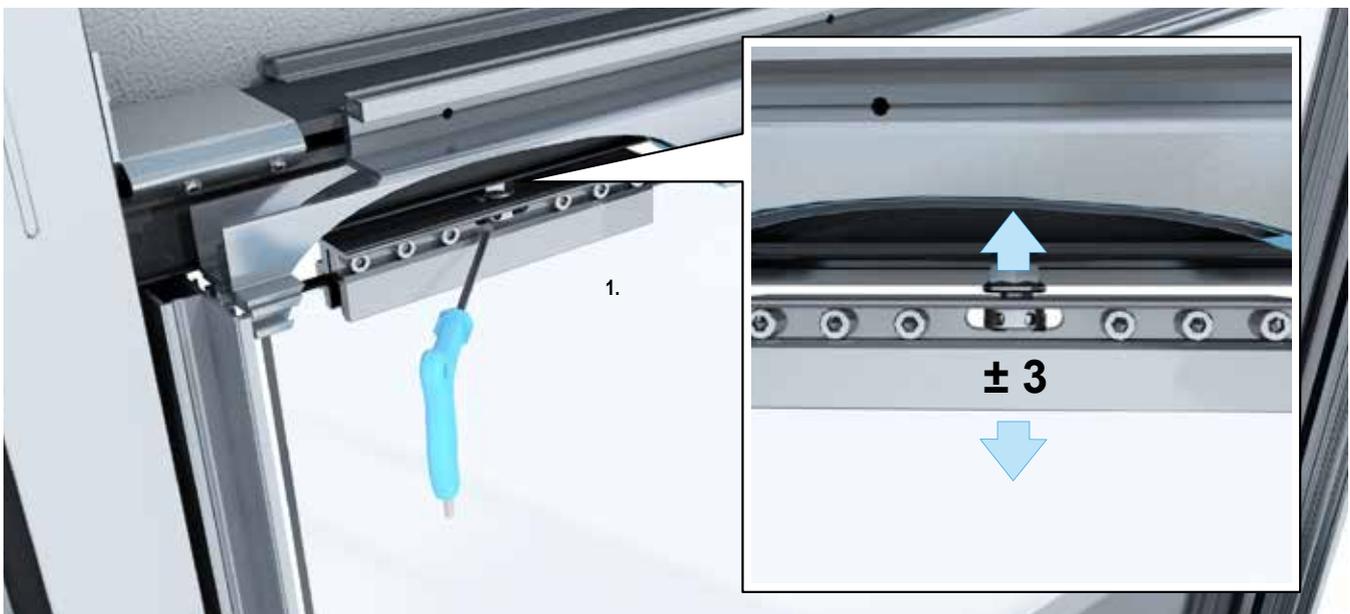




**Achtung**

Versichern Sie sich nach dem Ausrichten, dass die Mutter über der Klemmbacke fest angezogen ist, um ein Herauspringen des Türblatts zu verhindern!

**9.6** Stopper positionieren und festziehen

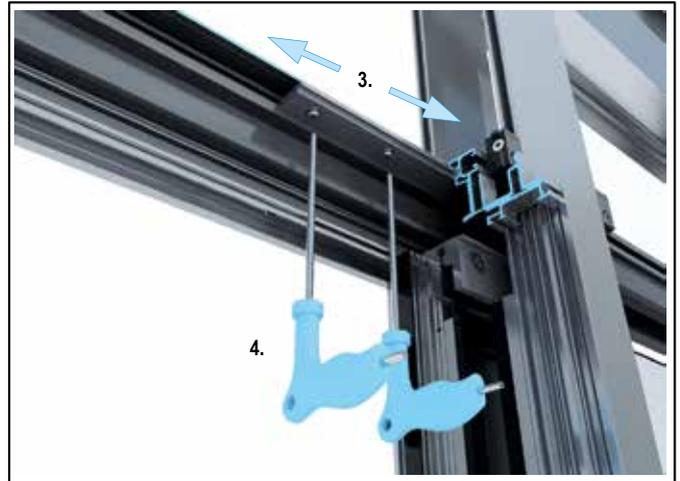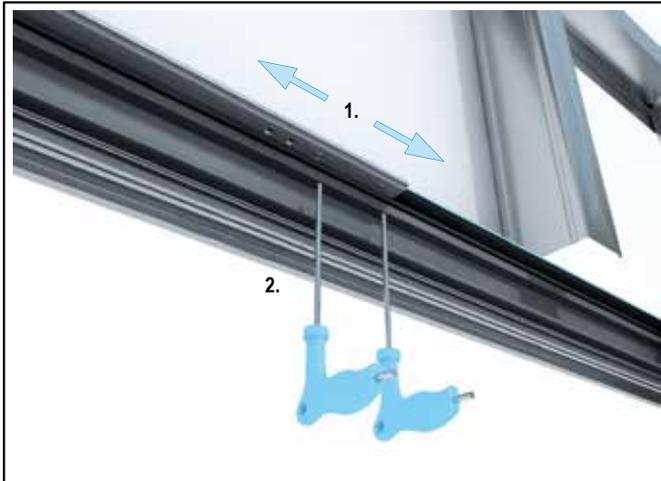


7 Laufwagenblende montieren

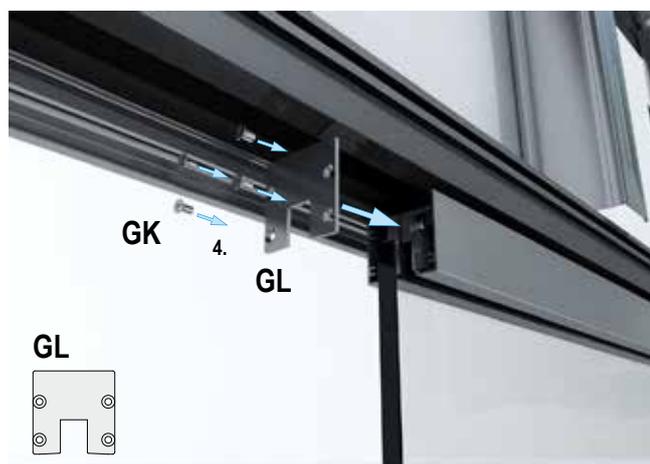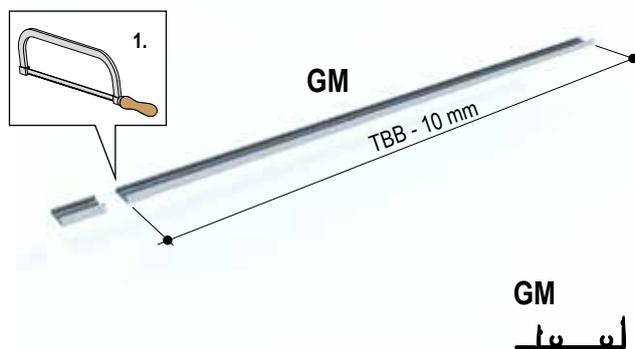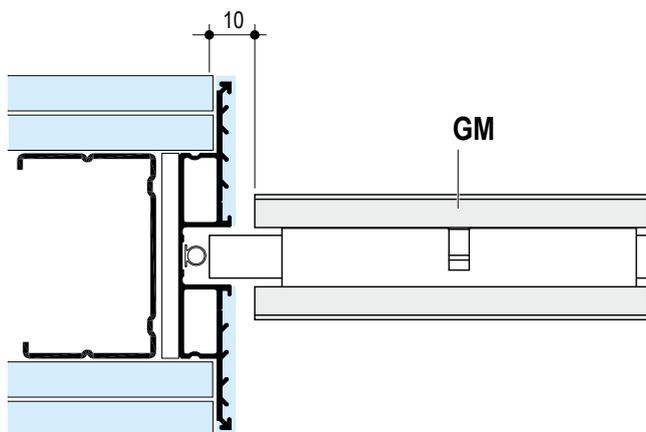

### Einzelteilübersicht

Ergänzungskit Verdeckte Türblattaufnahme

Für Türblätter bis 80 kg Eigengewicht

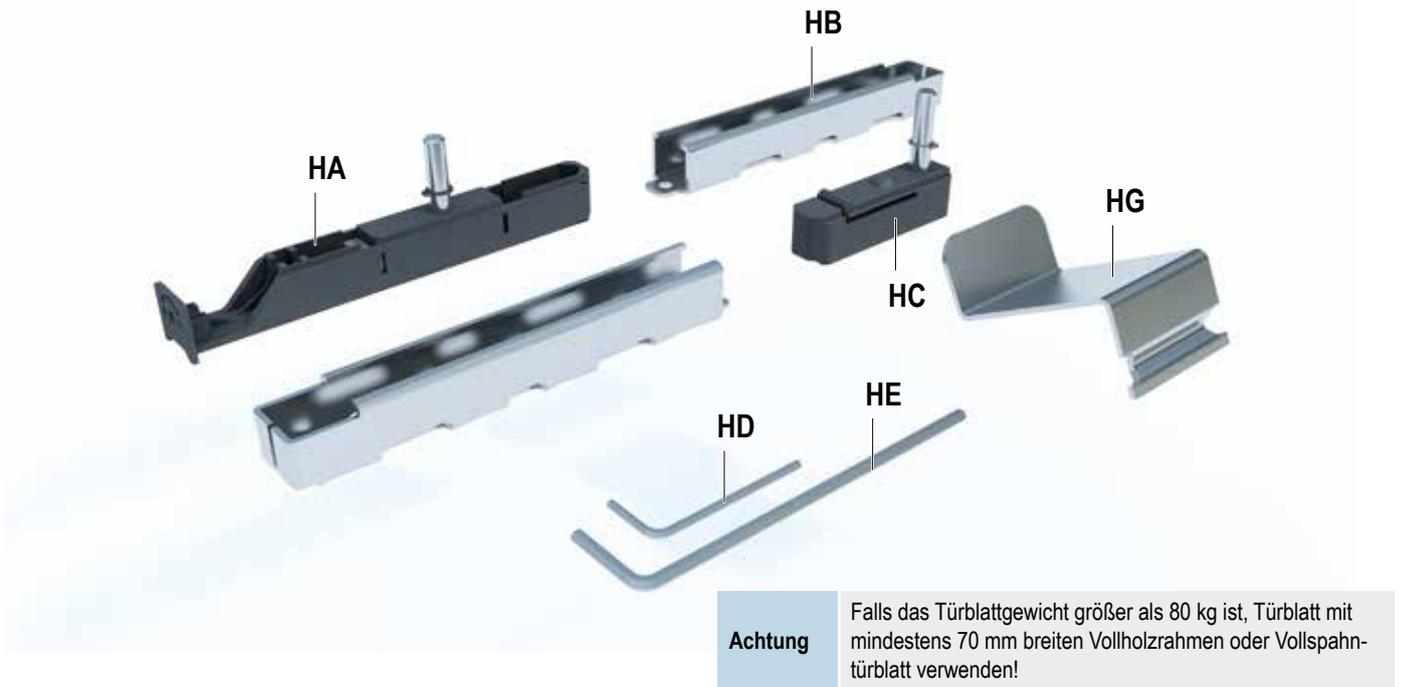

**Achtung**


Falls das Türblattgewicht größer als 80 kg ist, Türblatt mit mindestens 70 mm breiten Vollholzrahmen oder Vollspahn-türblatt verwenden!

**Bis 80 kg:**

- HA: Holztüraufnahme Anschlagseite, 1x
- HB: Türanbindung, 2x
- HC: Holztüranbindung Taschenseite, 1x
- HD: Sechskantschlüssel, SW2, 1x
- HE: Sechskantschlüssel, SW4, 1x
- HG: Demontagewerkzeug, 1x



Fräsmaße Holztürblatt

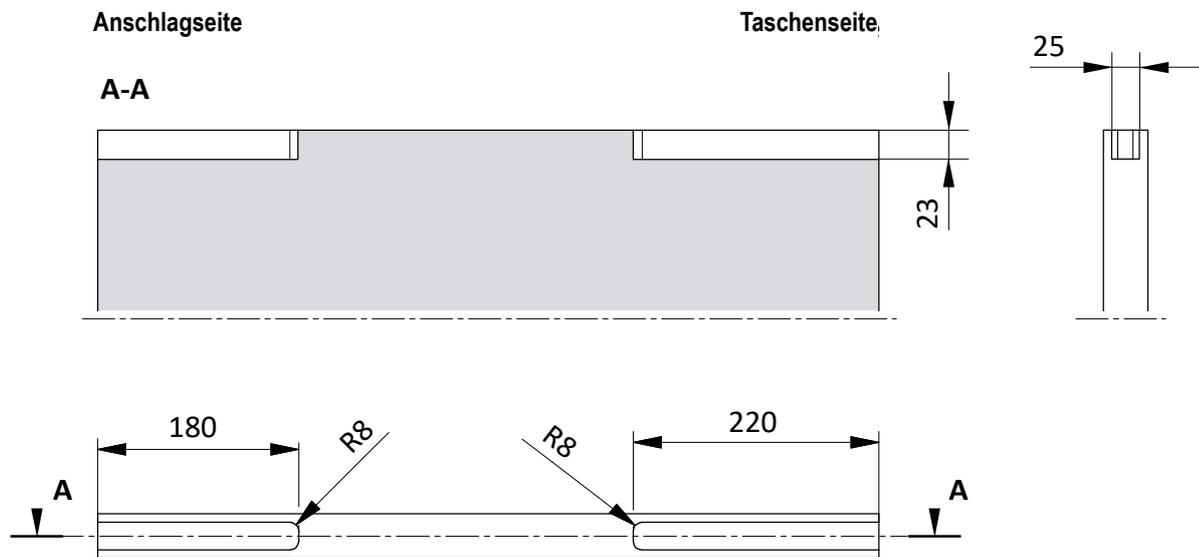


10.1 Türaufnahmen platzieren und befestigen



Anschlagseite



Taschenseite

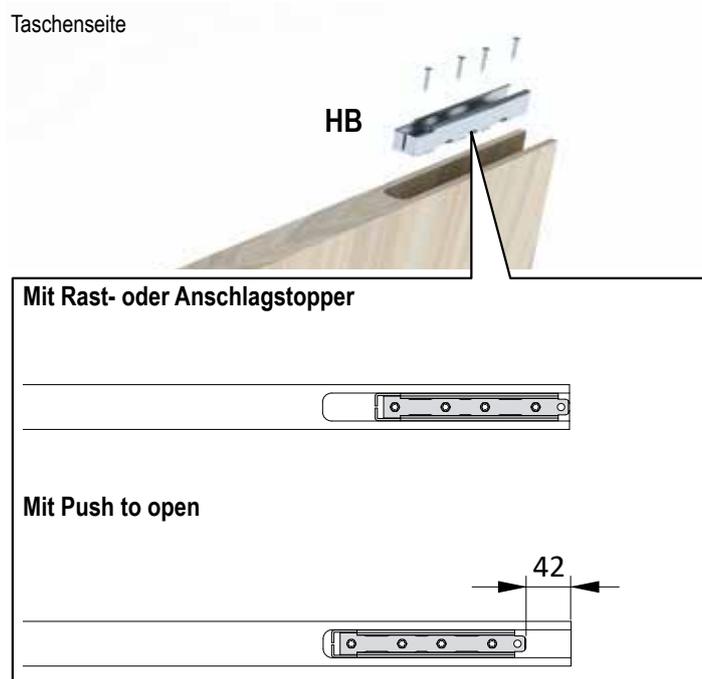


**10.2** Türaufnahmen tauschen

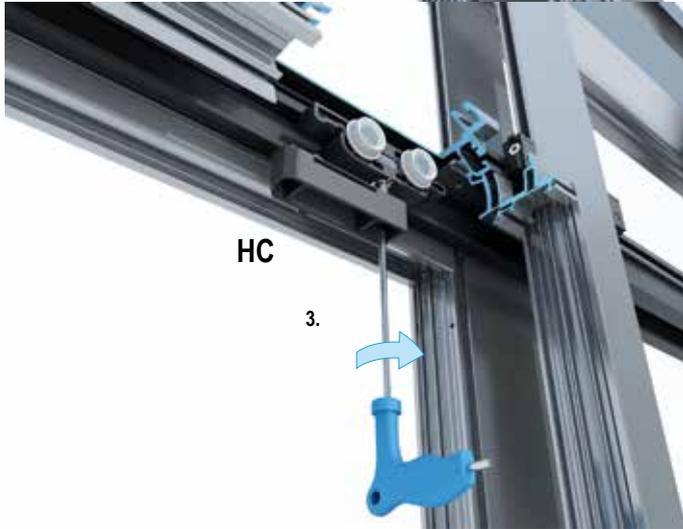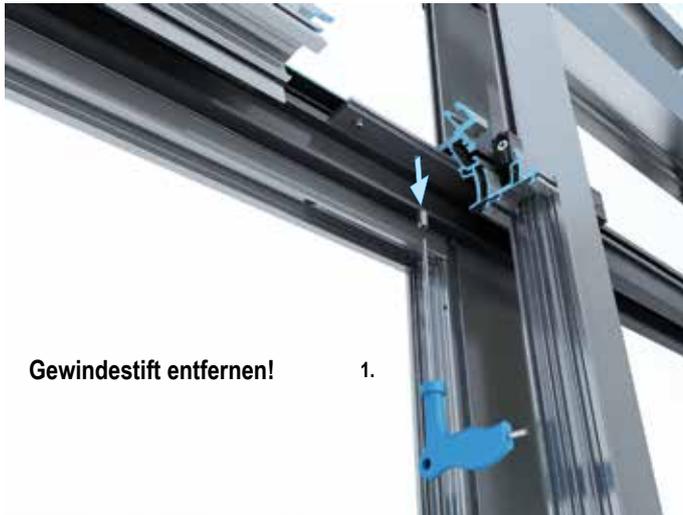

### 10.3 Tür an der Taschenseite einhängen




### 10.4 Tür in die Tasche schieben

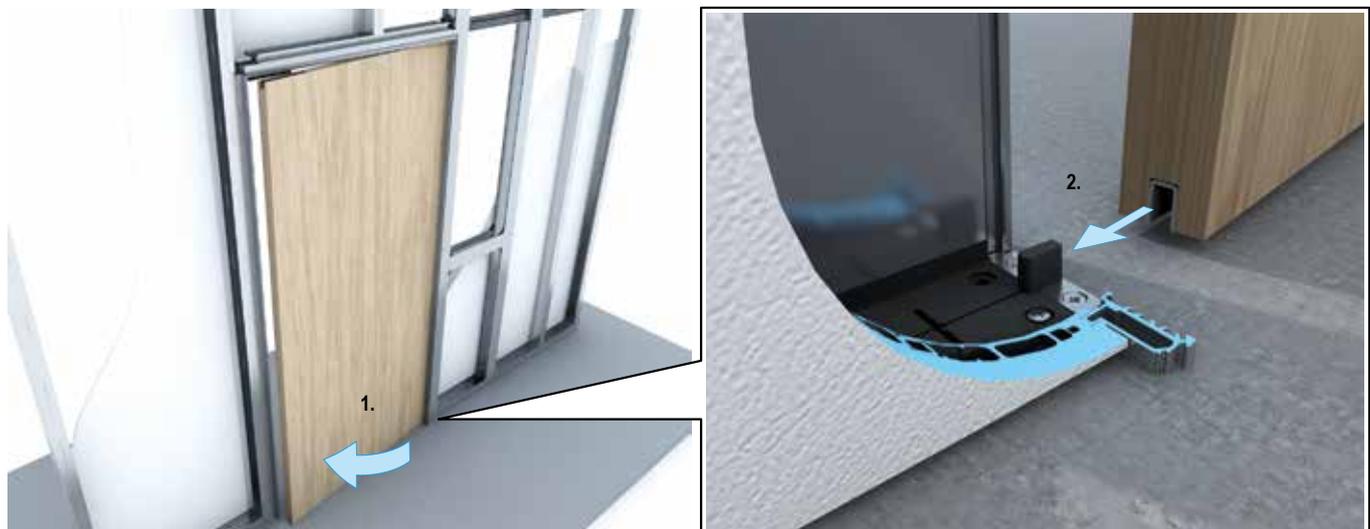




**10.5** Tür ausrichten




**10.6** Stopper positionieren und festziehen

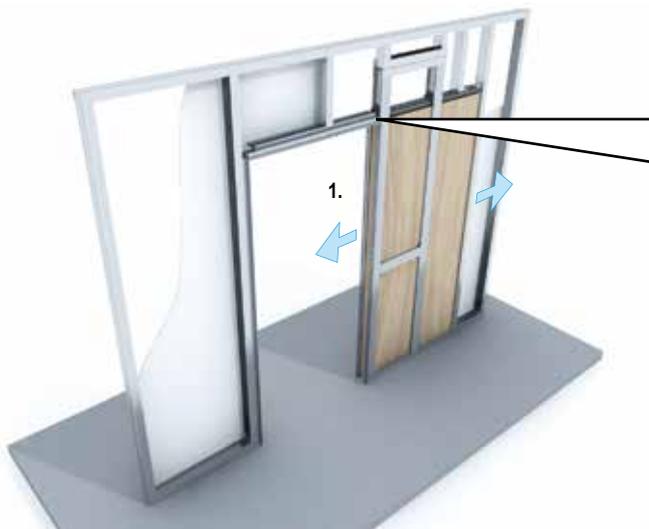

### 11.1 Türblatt auf der Anschlagseite entlasten und Türaufnahme herausziehen

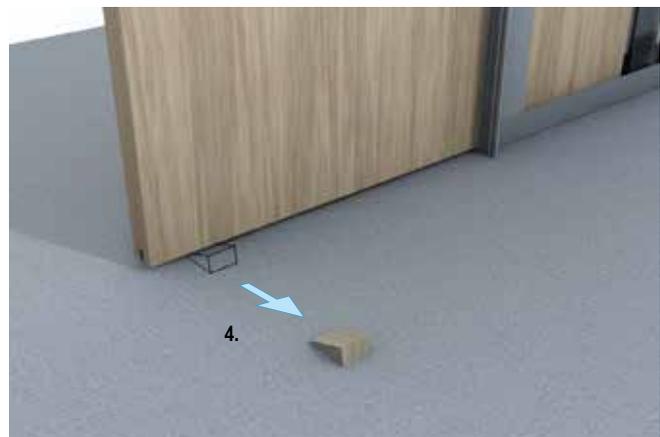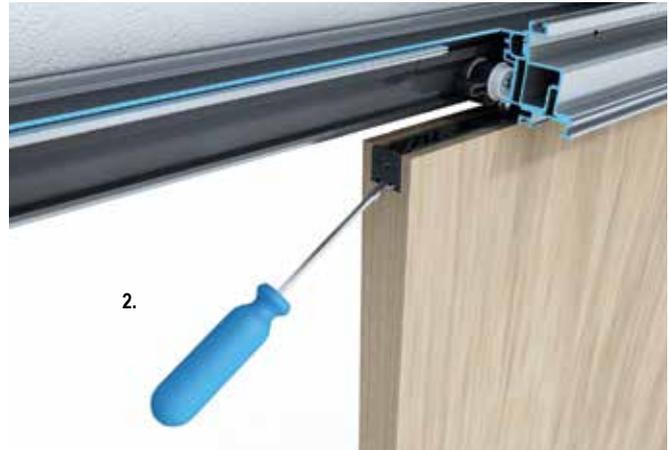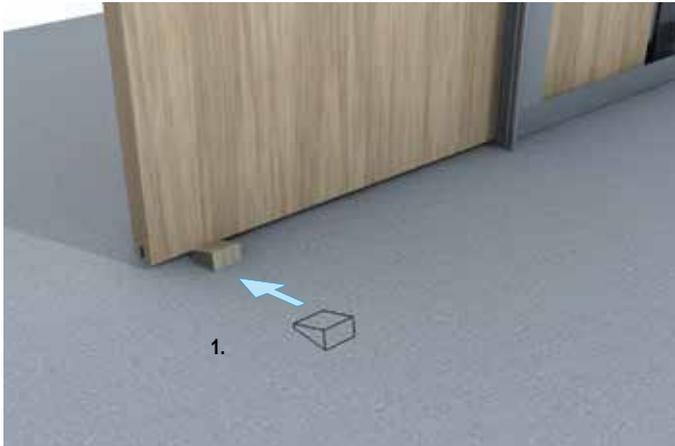

**11.2** Türblatt auf der Taschenseite entlasten und Türaufnahme mit Demontagewerkzeug lösen.

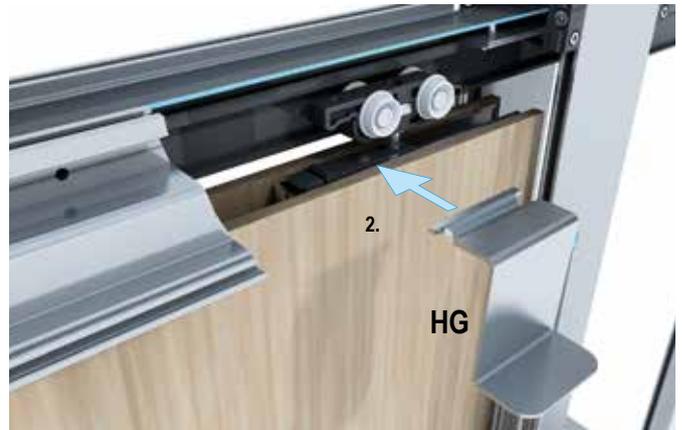



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:

[www.youtube.com/knauf](http://www.youtube.com/knauf)



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB.

[www.ausschreibungscenter.de](http://www.ausschreibungscenter.de)



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

**Knauf Infothek**

**Knauf Direkt**  
Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-1000 \***  
▶ **knauf-direkt@knauf.de**

▶ [www.knauf.de](http://www.knauf.de)

**Knauf Gips KG** Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.